



Kā nomainīt: aizmugures
amortizatoru **RENAULT**
Scénic I (JA0/1, FA0) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

ⓘ Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dTi,
RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi,
RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 16V

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V

MAINĀ: AMORTIZATORU – RENAULT SCÉNIC I (JA0/1, FA0). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:

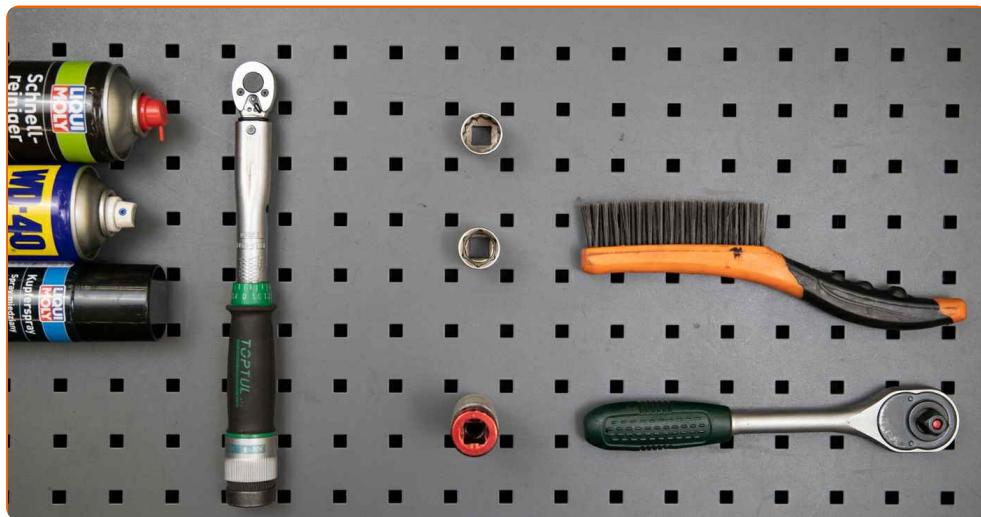

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērvielas
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 21
- 12 kanšu muciņa nr. 21
- Pneimo muciņa Nr 19
- Sprūdatslēga
- Hidrauliskais pacēlājs
- Riteņa fiksētājs

[Pirk instrumentus](#)

Maiņa: amortizatoru – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). AUTODOC padomi:

- Abi aizmugurējās balstiekārtas amortizatori jānomaina vienlaicīgi.
- Nomaiņas procedūra ir identiska gan kreisam, gan labam aizmugurējās balstiekārtas amortizatoram.
- Lūdzu, neskatiet vērā: visi darbi ar RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Nobloķējet riteņus ar fiksētājiem.

2

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.19



3

Paceliet automašīnu.

Maiņa: amortizatoru – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Profesionāļi iesaka:

- Ja izmantojat domkratu, pārliecinieties, ka tas balstās uz līdzdenas virsmas bez jebkādiem nelīdzenumiem.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.




AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) riteni, skrūvējot valā stiprinājuma skrūves.

5

Noņemiet riteni.

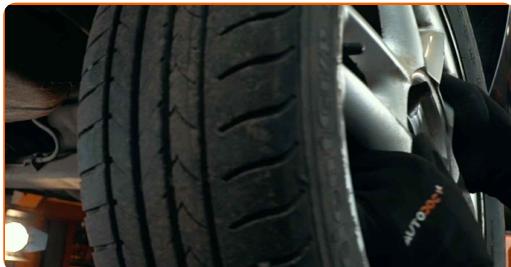

6

Notīriet amortizatora stiprinājumus. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



7

Atbalstiet piekares aizmugurējo piekares sviru. Izmantojet hidraulisko transmisiju domkratu.



8

Atskrūvējiet amortizatora apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 21. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**9**


Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

**10**

Atskrūvējiet amortizatora augšējo stiprinājumu. Izmantojiet 12 kanšu mucīnu Nr.21. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**11**

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

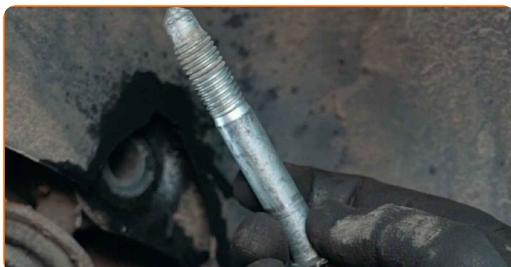

12

Noņemiet amortizatoru.



13

Notīriet amortizatora montāžas sēžas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

**Maiņa: amortizatoru – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). AUTODOC padomi:**

- Pirms jaunā amortizatora uzstādīšanas noteikti pārsūknējiet to 3-5 reizes manuāli.

14

Ievietojiet jauno amortizatoru riteņa arkā un nostipriniet to.

**AUTODOC iesaka:**

- Lai izvairītos no traumām, pieturiet amortizatoru, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

15

Uzstādīt stiprinājuma skrūvi.

**16**

Pieskrūvējet amortizatora augšējo stiprinājumu. Izmantojiet 12 kanšu muciņu Nr.21. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**17**

Apstrādājiet amortizatora montāžas vietas. Izmantojiet vara smērvielu.

**18**

Uzstādīt stiprinājuma skrūvi.

**19**

Aizskrūvējet amortizatora apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 21. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



Maiņa: amortizatoru – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). AUTODOC padomi:

- Lai pareizi pievilktu stiprinājumus, jums jāpaceļ balstiekārtas komplektējošās daļas to darba stāvoklī.

20

Pievelciet augšējo amortizatora stiprinājumu. Izmantojet 12 kanšu muciņu Nr.21. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 100 Nm.



21

Notīriet detaļas un uztriediet plānu smērvielas kārtību uz gultņa sēžas. Izmantojet muciņatslēgu Nr 21. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 100 Nm.



22

Izņemiet atbalstu no aizmugurējās ass sijas apakšas.



AUTODOC iesaka:

- Nelaidiet transmisijas domkratu strauji zemē, lai nesabojātu RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) detaļas un mehānismus.

23

Apstrādājiet amortizatora stiprinājumus. Izmantojet vara smērvielu.



24

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojet metāla birsti.



25

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojet vara smērvielu.



26

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojet bremžu sistēmas tīrītāju.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatoru – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

27

Uzlieciet riepu.

**AUTODOC iesaka:**

- Svarīgi! Skrūvējot RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteni.


28

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.19



29

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.19 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 90 Nm.

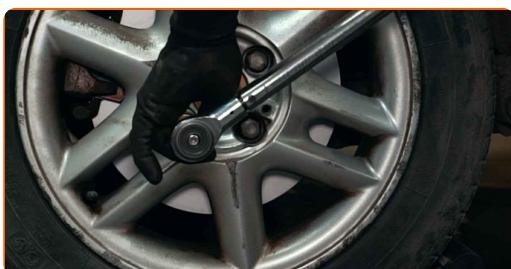

30

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

**LABI DARĪTS!** [SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".