



Kā nomainīt: priekšas  
amortizatora statni  
**RENAULT Scénic I**  
**(JA0/1, FA0)** - nomaiņas  
ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **i** Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dTi,  
RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi,  
RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 16V

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V

**MAIŅA: AMORTIZATORA STATNE – RENAULT SCÉNIC I  
(JA0/1, FA0). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU  
SARAKSTS:**

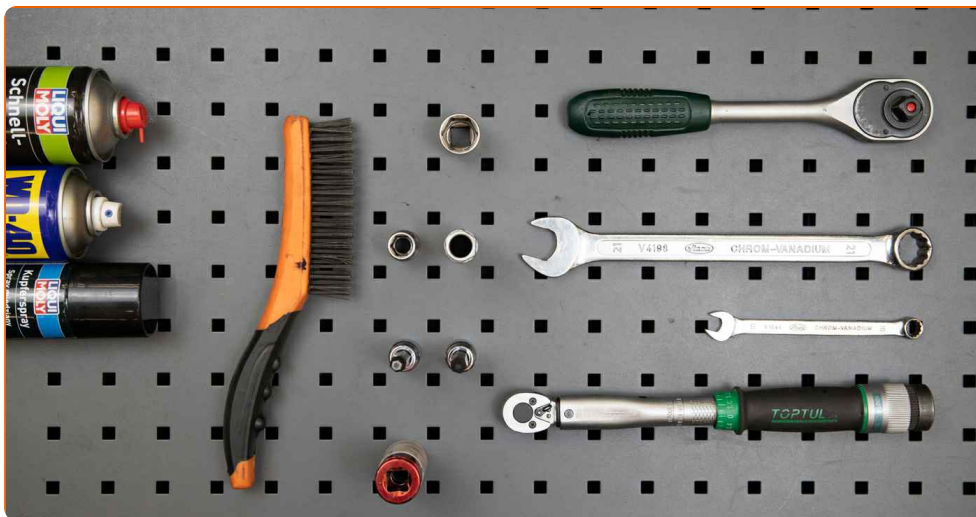

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērviela
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 10
- Kombinētā atslēga Nr 21
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Mucinas uzgalis nr. 21
- Pneimo mucīņa Nr 19
- Seškanša uzgalis HEXH6
- Amortizatora statņa mucīņa 21mm
- Torx uzgalis T20
- Sprūdatslēga
- Hidrauliskais pacēlājs
- Spārna pārklājs
- Riteņa fiksētājs


**Pirkt instrumentus**

Maiņa: amortizatora statne – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). AUTODOC speciālisti iesaka:


- Abi priekšējās balstiekārtas amortizatora statņi jānomaina vienlaikus.
- Priekšējās piekares labā un kreisā amortizatora maiņas procedūra ir identiska.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

- 1 Atveriet motora pārsegu.
- 2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 3 Atskrūvējiet stikla tīrītāja plastmasas režģa stiprinājumus. Izmantojiet Torx T20. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

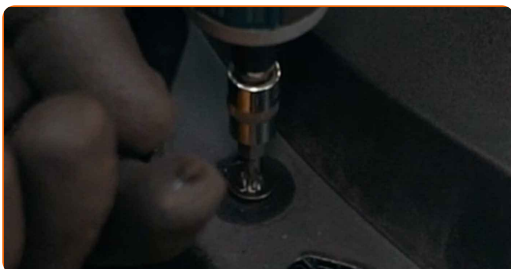


- 4 Noņemiet vējstikla ventilācijas režģa blīvējumu.

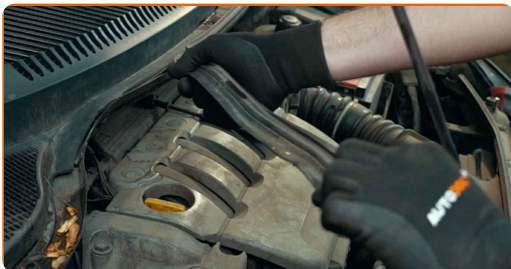


5

Noņemiet stikla tīrītāju režģi, kas atrodas labajā pusē.

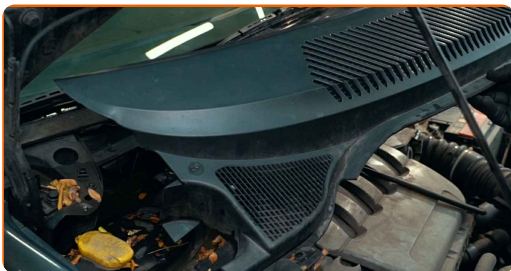

6

Noņemiet amortizatora statnes atbalsta vāka fiksatorus.

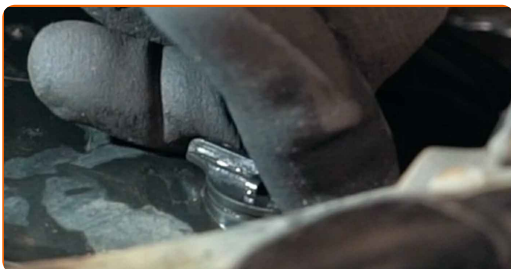


7

Noņemiet amortizatora statņa balsta vāku.



8

Notīriet amortizatora statnes augšējā balsta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

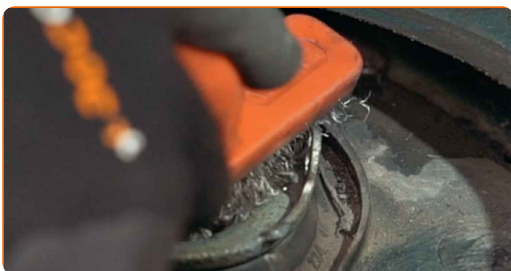


9

Atskrūvējiet amortizatora statnes atbalstu augšējos stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.



10 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

11 Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19

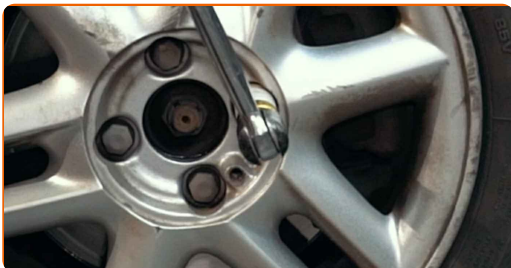


12 Paceliet automašīnu.

**Maiņa: amortizatora statne – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Ieteikums:**

- Ja izmantojat domkratu, pārliecinieties, ka tas balstās uz līdzenas virsmas bez jebkādiem nelīdzenumiem.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

13 Atskrūvējiet riteņu skrūves.

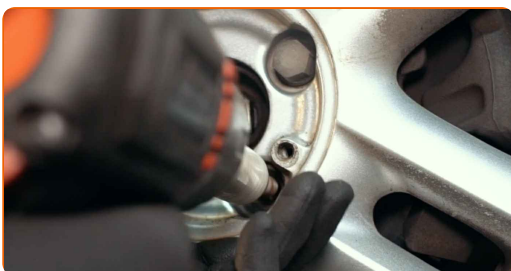

**AUTODOC iesaka:**

- **Brīdinājums!** Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) riteņi, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

14 Noņemiet riteni.



15 Notīriet skavas stiprinājumu, kas savieno bremžu šļūteni ar amortizatora statni. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



16 Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno bremžu šļūtenes kronšteinu ar amortizatora statni. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 10.



17 Noņemiet bremžu šļūtenes kronšteinu.





18

Notīriet amortizatora statnes stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




19

Atskrūvējiet stiprinājumus, kas savieno amortizatora statni ar grozāmasi. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 21. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 21. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



20

Paceliet grozāmasi. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

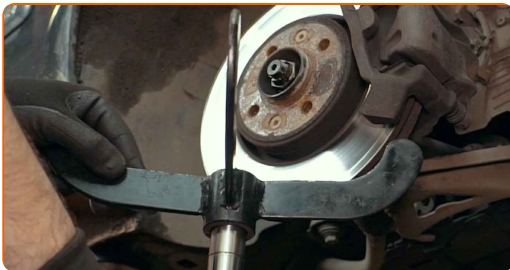

21

Izņemiet stiprinājuma skrūves.





22

Atvienojiet grozāmasi no amortizatora statņa.



23

Atskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu.




### AUTODOC iesaka:

- RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) - lai izvairītos no ievainojumiem, turiet amortizatora statni, skrūvējot vaļā tā stiprinājumu skrūves.


24

Noņemiet amortizatora statni.

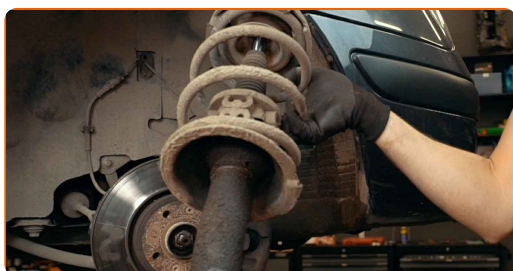

25

Uzstādiet amortizatora statni atsperes saspiešanas ierīcē.

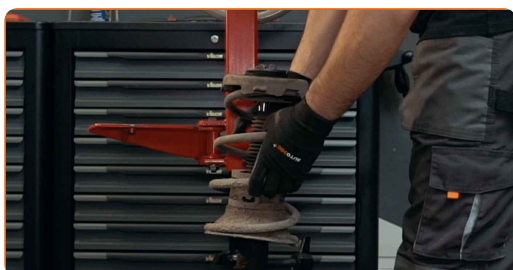


**Maiņa: amortizatora statne – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Profesionāļi iesaka:**

- Ievērojiet, ka laikā, kad izmantojat atsperu kopresoru, atsperu vijumus nepieciešams uzmanīgi saspiest, saspiežot atsperi no abiem galiem.
- Pārliecinieties par atsperu pareizu novietojumu turētājā.
- Pārliecinieties, ka atsperes vijumi cieši iegulst bloķēšanas rokturos.


26

Saspiediet atsperi.

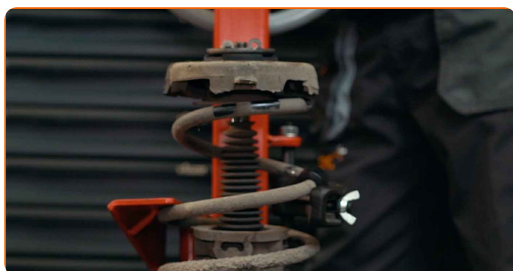

27

Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

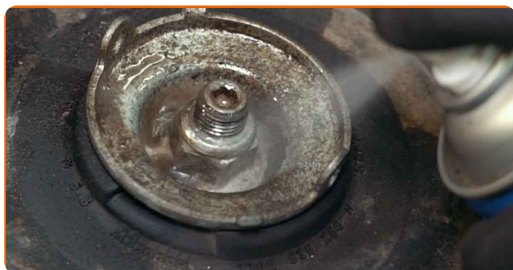

28

Atskrūvējiet amortizatora statnes virzuļa uzgriezni. Izmantojiet amortizatora statņa mucīņu 21mm. Izmantojiet HEX Nr. H6.




29

Noņemiet augšējo statnes balstu.




30

Atbrīvojiet vīto atsperi.

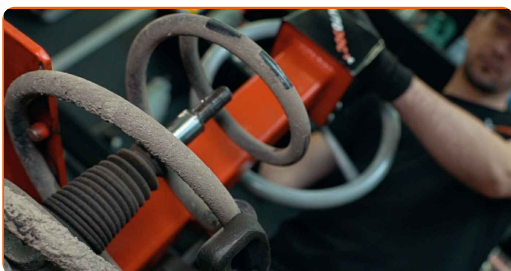


31

Noņemiet atsperi.

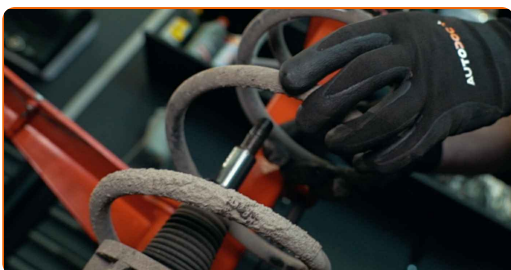

32

Noņemiet amortizatora putekļu aizsargvāciņu un atturi.

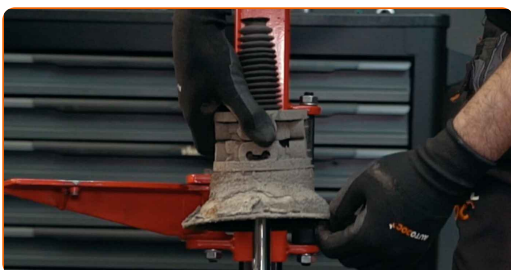

### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatora statne – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Rūpīgi pārbaudiet amortizatora balstu, putekļu aizsargu un gājienu ierobežotāju. Aizvietojiet, ja ir nepieciešams.

33

Noņemiet veco amortizatoru no hidrauliskā atsperu saspiedēja.



### AUTODOC iesaka:

- Pirms jaunā amortizatora uzstādīšanas noteikti pārsūknējiet to 3-5 reizes manuāli.


34

Uzstādiet jauno amortizatoru uz hidrauliskā atsperu saspiedēja.




35

Uzstādiet putekļsargu un gājiena ierobežotāju uz jaunā amortizatora.

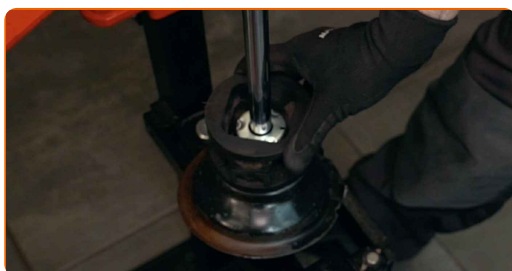


36

Uzstādiet atsperi uz amortizatora.

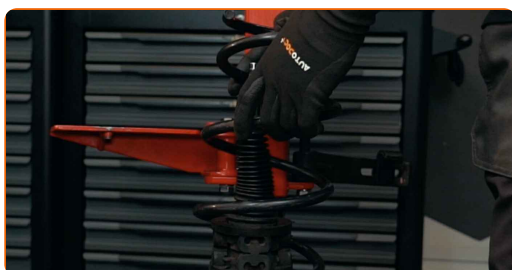

37

Saspiediet atsperi.

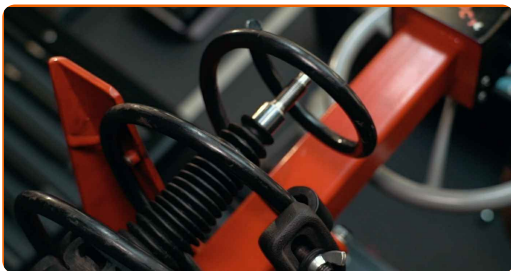


Maiņa: amortizatora statne – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). AUTODOC ekspertu padomi:

- Pārlicinieties, ka atsperē ir pareizi ievietota. Izvairieties no sašķiebes.

38

Uzstādiat augšējo statņa balstu un statņa balsta gultni.

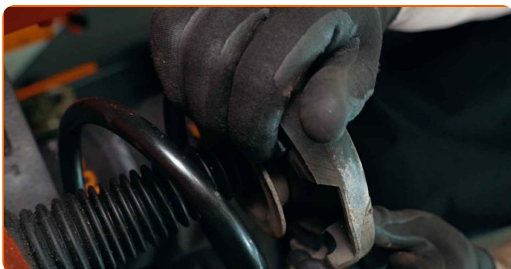

39


Pievelciat amortizatora statņa kļāņa uzgriezni. Izmantojiet amortizatora statņa mucīņu 21mm. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 60 Nm.



40 Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojiet vara smērvielu.




41 Atlaidiet atsperi.

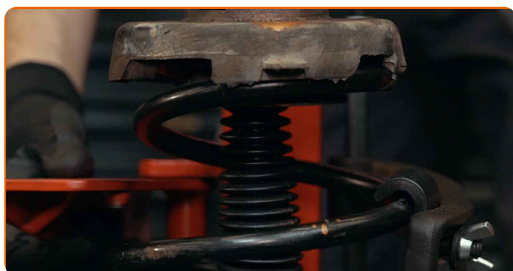


42 Noņemiet samontēto amortizatora statni.



43 Notīriet amortizatora statnes montāžas vietas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

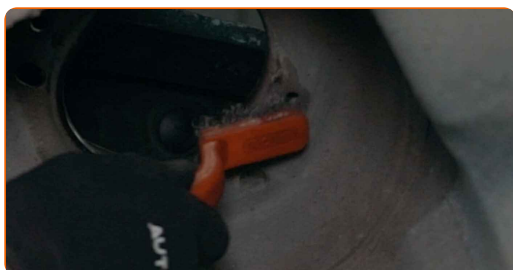


44 Uzstādiet amortizatora statni uz riteņa arkas.

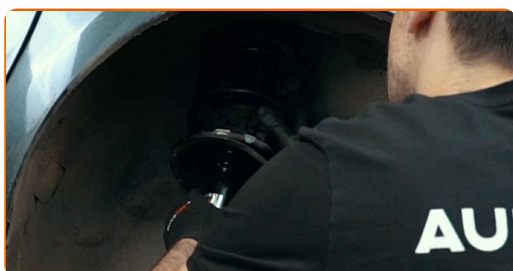



45

Pieskrūvējiet amortizatora statņa balsta augšējās stiprinājumus.

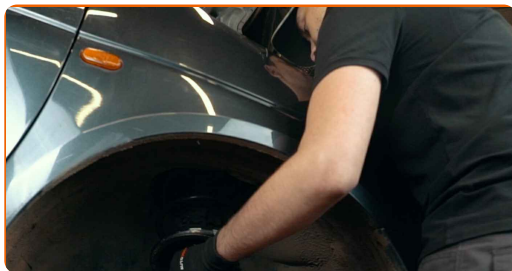

### AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turot RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) amortizatora statni, ieskrūvējiet stiprinājuma skrūves.


46

Nostipriniet amortizatora statni uz grozāmas.



47

Uzstādiet stiprinājuma skavas.

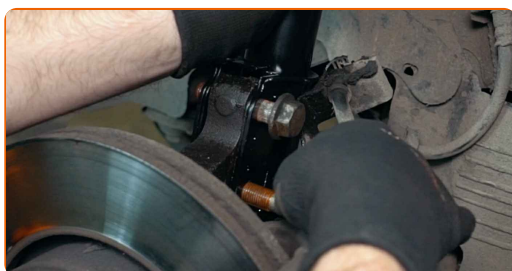

48

Pieskrūvējiet stiprinājumus, kas savieno amortizatora statni ar grozāmasi. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 21. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 21. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



49

Izņemiet zem grozāmass esošo balstu.



### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatora statne – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.


50

Pievelciet amortizatora statnes apakšējos stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 21. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 21. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 170 Nm.



51


Uzstādiet bremžu šļūtenes kronšteinu.

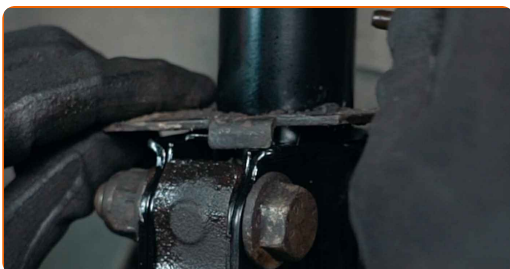


- 52** Pievelciet stiprinājumu, kas savieno bremžu šļūtenes kronšteinu ar amortizatora statni. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 10.




- 53** Apstrādājiet amortizatora statnes stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.

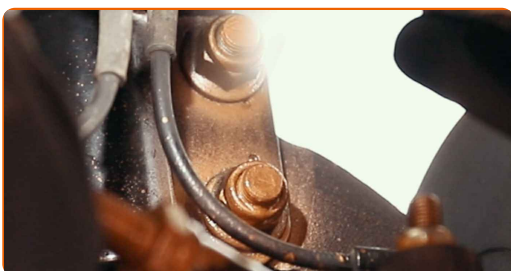

- 54** Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.

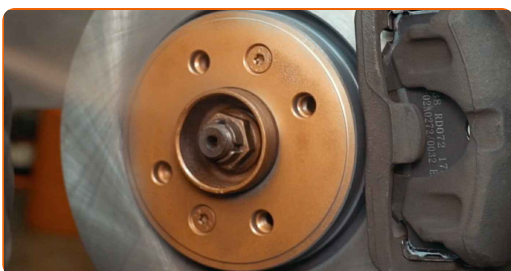

- 55** Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

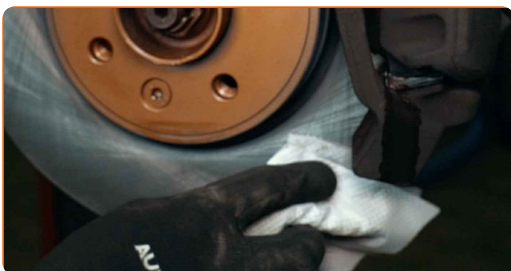

### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatora statne – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

56

Uzlieciet riepu.




**AUTODOC iesaka:**

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) riteņi, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.


57

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19

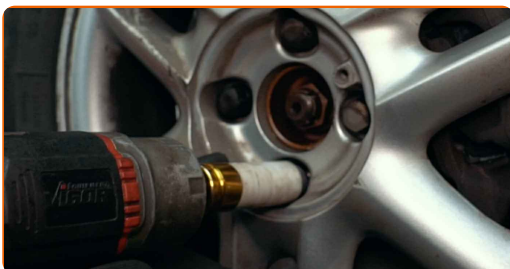


58


Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 90 Nm.

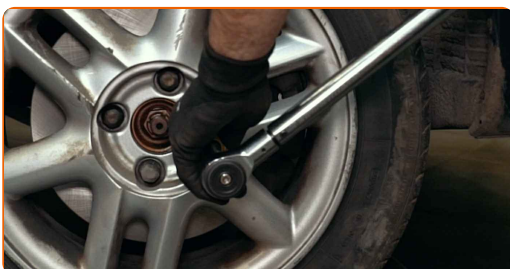


59 Noņemiet fiksētājus un domkratus.

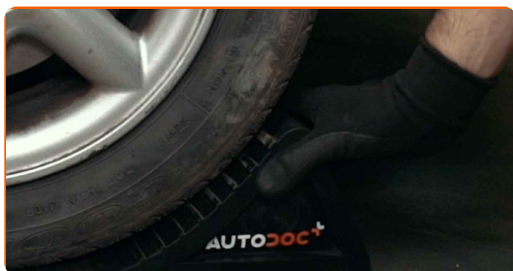

60 Pievelciet amortizatora statņa balsta augšējos stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 30 Nm.

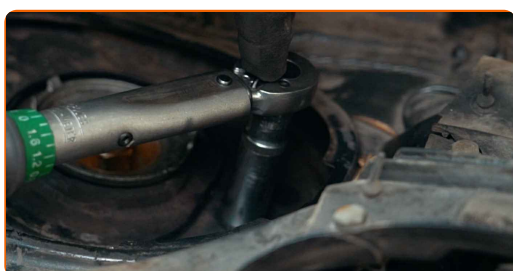

61 Apstrādājiet amortizatora statnes atbalsta stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.

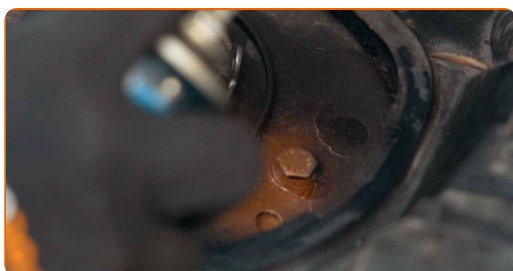

62 Uzstādiet amortizatora statņa balsta vāku.



63 Uzstādiet amortizatora statnes atbalsta vāka fiksatorus.




64

Uzstādiet stiklu tīrītāja pārsega režģi, kas atrodas labajā pusē.



65

Uzstādiet un nostipriniet vējstikla ventilācijas režģi. Izmantojiet Torx T 20. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

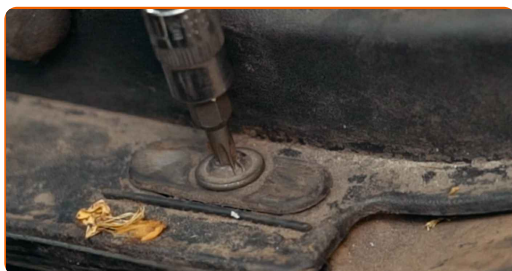

66

Uzstādiet vējstikla ventilācijas režģa blīvējumu.



67

Noņemiet aizsargvāku.

68

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 👍

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**



## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE**

### ⓘ **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".