



Kā nomainīt: bagāžnieka  
amortizatoru **RENAULT**  
**Scénic I (JA0/1, FA0)** -  
nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dTi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 D, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 BiFuel, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 BiFuel (JA04), RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 (JA00, JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C, JA0B)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V

MAIŅA: BAGĀŽNIEKA AMORTIZATORU – RENAULT  
SCÉNIC I (JA0/1, FA0). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU  
SARAKSTS:

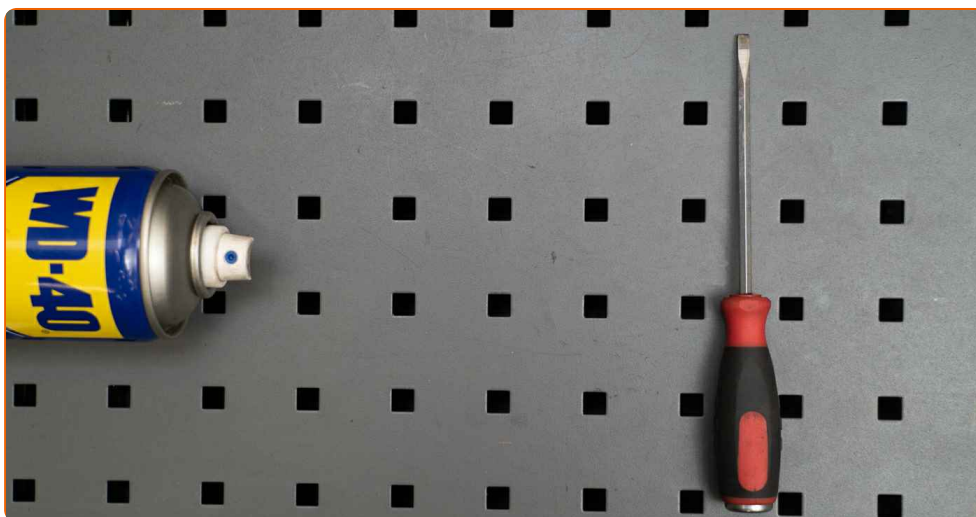

- WD-40 aerosols
- Plakanais Skrūvgriezis
- Hidrauliskais pacēlājs

**Pirkt instrumentus**


Maiņa: bagāžnieka amortizatoru – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nomainiet abus bagāžnieka vāka amortizatorus vienlaicīgi.
- Bagāžnieka vāka labā un kreisā amortizatora maiņas darbību secība ir identiska.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.


## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

**1** Atveriet bagāžas nodalījuma vāku.

**2** Atbalstiet bagāžnieka vāku. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

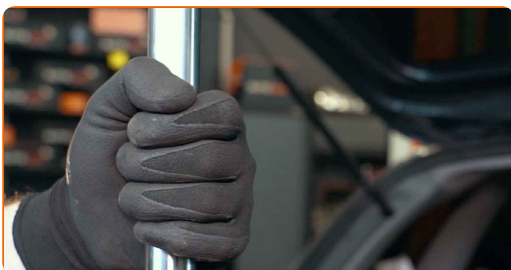

**3** Atvienojiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie bagāžnieka vāka. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

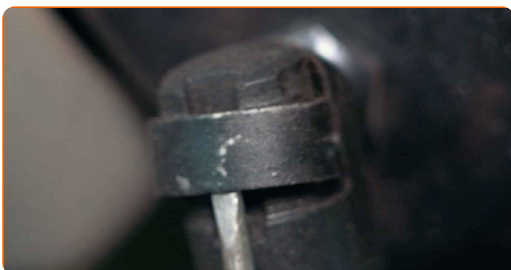


Maiņa: bagāžnieka amortizatoru – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Ieteikums:

- Lai izvairītos no traumām, pieturiet bagāžnieka vāku, demontējot amortizatoru.

4

Atvienojiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie virsbūves. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

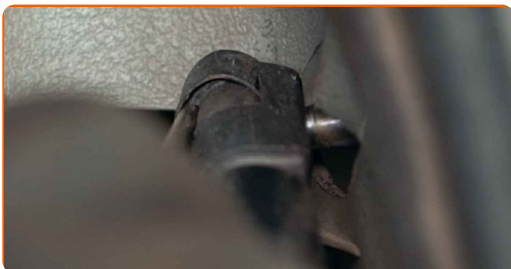


AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumām, pieturiet bagāžnieka vāku, demontējot amortizatoru.

5

Atvienojiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie virsbūves. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

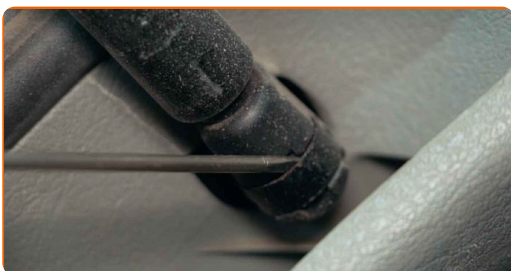


Maiņa: bagāžnieka amortizatoru – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumām, pieturiet bagāžnieka vāku, demontējot amortizatoru.

6

Atvienojiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie bagāžnieka vāka. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

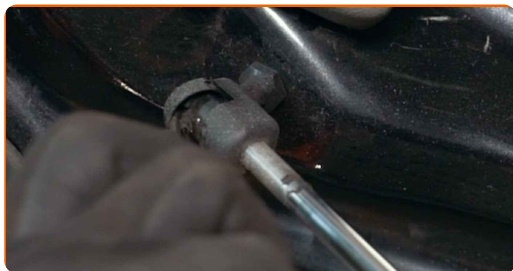

**AUTODOC iesaka:**

- Lai izvairītos no traumām, pieturiet bagāžnieka vāku, demontējot amortizatoru.

7

Noņemiet bagāžnieka vāka amortizatoru.



8

Notīriet bagāžas nodalījuma pārsega amortizatora montāžas sēžas. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



9

Uzstādiet jaunu bagāžnieka vāka amortizatoru.



Maiņa: bagāžnieka amortizatoru – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). AUTODOC padomi:

- Lai izvairītos no traumām, pieturiet bagāžnieka vāku, uzstādot amortizatoru.

10

Aiztaisiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie virsbūves.




11

Aiztaisiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie bagāžnieka vāka.




12

Aiztaisiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie bagāžnieka vāka.

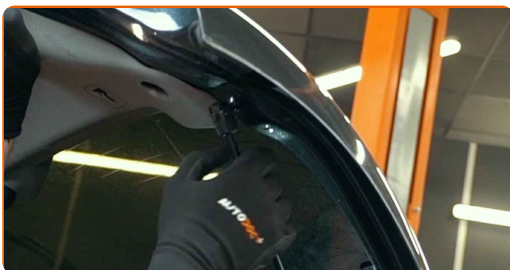


13

Aiztaisiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie virsbūves.

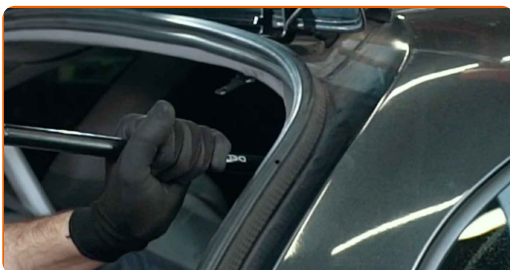

14

Noņemiet hidraulisko domkratu.

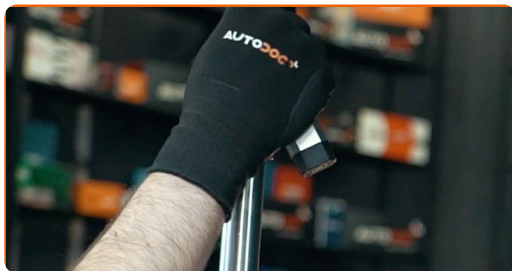

Maiņa: bagāžnieka amortizatoru – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Ieteikums:

- Pēc uzstādīšanas pārbaudiet bagāžnieka vāka amortizatoru darbību.

15

Aizveriet bagāžnieka vāku.

**LABI DARĪTS!** 👍

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**



## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**BAGĀŽNIEKA AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE**

### **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".