



Kā nomainīt: priekšas  
amortizatoru atbalsta  
gultņi **RENAULT Symbol**  
**/ Thalia I (LB)** - nomainīgas  
ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### ⓘ Uzmanību!


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.4, RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.4 16V,  
RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.5 dCi, RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.6 16V,  
RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.2 16V, RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.6,  
RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.9 D

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
RENAULT Kangoo I (KC) 1.2 16V

MAIŅA: AMORTIZATORU ATBALSTA GULTNIS –  
RENAULT SYMBOL / THALIA I (LB). NEPIECIEŠAMIE  
INSTRUMENTI:

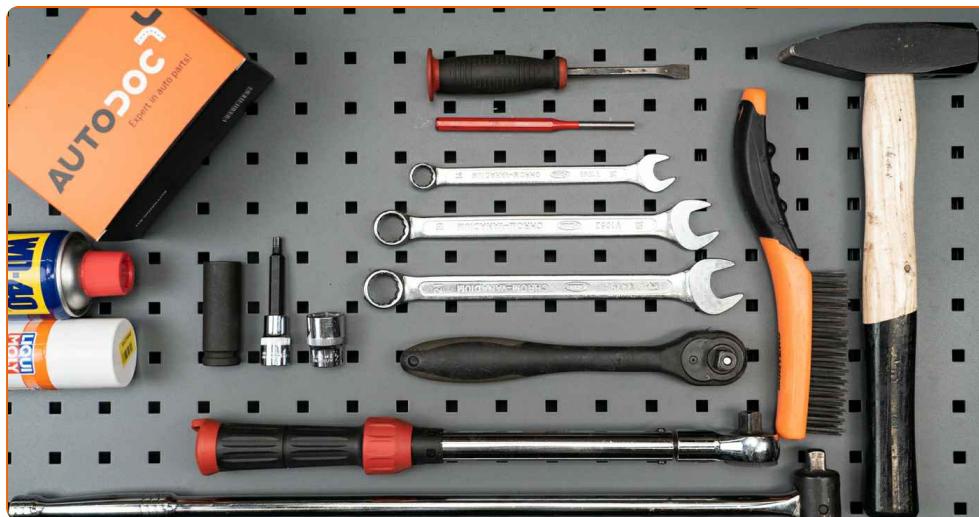

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Vara smērviesta
- Kombinētā atslēga Nr 14
- Kombinētā atslēga Nr 19
- Kombinētā atslēga Nr 21
- Muciņas uzgalis nr. 21
- HEX uzgalis Nr. H6.
- Pneimo mucīņa Nr 19
- Tapu caurumsitnis
- Āmurs
- Vītnurbja atslēga
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Lauznis
- Hidrauliskais pacēlājs
- Ierīce atspēru saspiešanai
- Spārna pārklājs
- Riteņa fiksētājs

**Pirk instrumentus**

Maiņa: amortizatoru atbalsta gulnis – RENAULT Symbol / Thalia I (LB).  
AUTODOC iesaka:

- Nomainiet priekšējās piekares amortizatoru atbalstus vienlaicīgi.
- Priekšējās piekares labās un kreisās amortizatora statnes balstu maiņas procedūra ir identiska.
- Obligāti nomainiet visas pašstiprinošās skrūves un uzgriežņus uzstādīšanas laikā.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: AMORTIZATORU ATBALSTA GULTNIS – RENAULT SYMBOL / THALIA I (LB). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1

Atveriet motora pārsegu.

2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3

Noņemiet amortizatora statnes atbalsta vāku. Izmantojiet montāžas sviru.




- 4** Atskrūvējiet amortizatora statnes atbalstu augšējos stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 21. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



- 5** Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.



- 6** Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.19

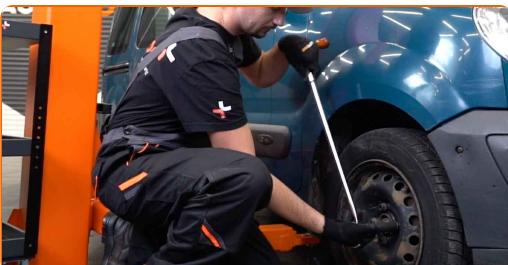

- 7** Paceliet priekšējo auto pusī un atbalstiet to.

- 8** Atskrūvējiet riteņu skrūves.




## AUTODOC iesaka:


- Svarīgi! Turiet RENAULT Symbol / Thalia I (LB) riteni, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

**9**

Noņemiet riteni.

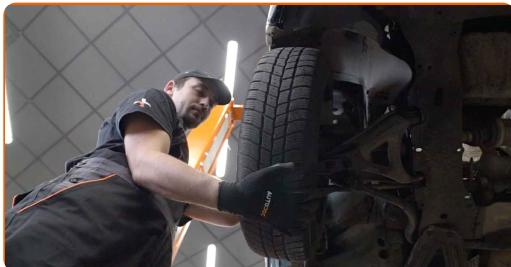**10**

Notīriet amortizatora statnes stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

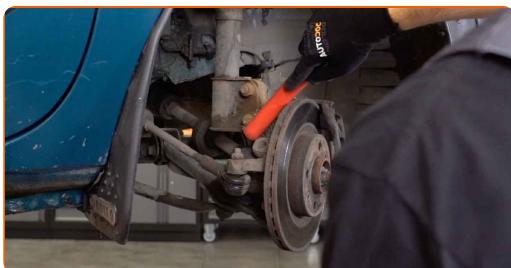**11**

Atskrūvējiet amortizatora statnes apakšējos stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 21. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 21. Izmantojiet vītnurbja atslēgu.

**12**

Paceliet grozāmasi. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.



**13**

Izņemiet stiprinājuma skrūves (2 gb.). Izmantojiet āmuru. Izmantojiet tapu caurumsitni.

**14**

Atskrūvējiet amortizatora statņa augšējo stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 21.




**Maiņa: amortizatoru atbalsta gulnis – RENAULT Symbol / Thalia I (LB).**  
**Ieteikums:**

- Lai izvairītos no savainojumiem, atskrūvējot stiprinājuma skrūves, pieturiet amortizatora statni.

**15**

Noņemiet amortizaotra statni.

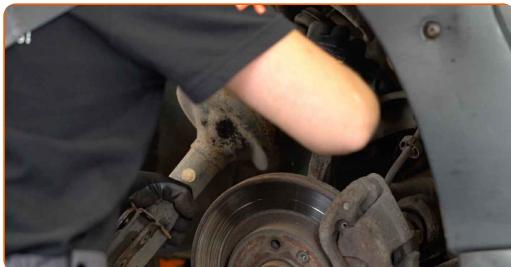**16**

Uzstādīet amortizatora statni atsperes saspiešanas ierīcē.



Maiņa: amortizatoru atbalsta gulnis – RENAULT Symbol / Thalia I (LB).  
AUTODOC ekspertu padomi:

- levērojiet, ka laikā, kad izmantojat atsperu kopresoru, atsperu vijumus nepieciešams uzmanīgi saspiest, saspiežot atsperi no abiem galiem.
- Pārliecinieties par atsperu pareizu novietojumu turētājā.
- Pārliecinieties, ka atsperes vijumi cieši iegulst bloķēšanas rokturos.

17

Saspiediet atsperi.



18

Atskrūvējiet amortizatora statnes virzuļa uzgriezni. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 14. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



19

Noņemiet augšējo statnes balstu.



20

Uzstādīet jaunu augšējo amortizatora statņa balstu.



21

Pievelciet amortizatora statņa kļaņa uzgriezni. Izmantojet HEX Nr. H6. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 14. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 60 Nm.



#### AUTODOC iesaka:

- Pārliecieties, ka atspere ir pareizi ievietota. Izvairieties no sašķiebes.

22

Atlaidiet atsperi.




23

Noņemiet samontēto amortizatora statni.



24

Uzstādīt amortizatora statni uz riteņa arkas.

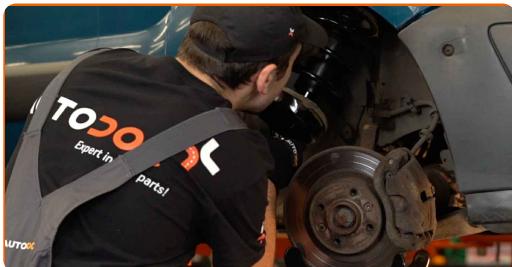

25

Pievelciet amortizatora statņa augšējo stiprinājuma uzgriezni. Nepievelciet to.

**AUTODOC iesaka:**

- Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet RENAULT Symbol / Thalia I (LB) amortizatora statni, skrūvējot valā tā stiprinājumu skrūves.

26

Notīriet amortizatora statnes montāžas vietas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



27

Nostipriniet amortizatora statni uz grozāmass.




28

Uzstādīt un pievelciet jaunas grozāmass skrūves. Izmantojet muciņatslēgu Nr 21. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 21. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 140 Nm.



29

Izņemiet zem grozāmass esošo balstu.

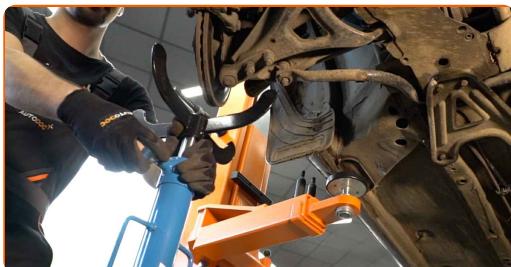

#### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatoru atbalsta gulnis – RENAULT Symbol / Thalia I (LB). Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.

30

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojet metāla birsti. Apstrādājiet kontaktvirsmu. Izmantojet vara smērvielu.



31

Uzlieciet riepu.



Maiņa: amortizatoru atbalsta gulnis – RENAULT Symbol / Thalia I (LB).  
AUTODOC ekspertu padomi:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

32

Aizskruvējet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.19




33

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.



**34**

Pievelciet amortiztora statņa augšējo stiprinājumu. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 21. Izmantojet HEX Nr. H6. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 62 Nm.

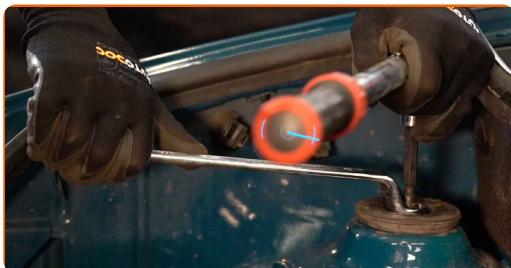**35**

Uzstādīet amortizatora statnes atbalsta vāku.

**36**

Noņemiet aizsargvāku.

**37**

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**38**

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



**LABI DARĪTS!**

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AMORTIZATORU ATBALSTA GULTNIS: PLAŠA IZVELE

### ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".