



Kā nomainīt: kloķvārpstas
pozīcijas sensors

RENAULT Trafic II Bus
(JL) - nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

RENAULT TRAFIC II Autobuss (JL) 2.5 dCi 115, RENAULT TRAFIC II Autobuss (JL) 2.5 dCi 135 (JL0D), RENAULT TRAFIC II Autobuss (JL) 2.5 dCi 145 (JL0J)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
RENAULT MASTER II Furgons (FD) 2.2 dCi 90

MAIŅA: KLOĶVĀRPSTAS POZĪCIJAS SENSORS – RENAULT TRAFIC II BUS (JL). NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



- Stiepļu suka
- Universālais tīrīšanas aerosols
- Elektronikas aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Sprūdatslēga
- Montāžas lauznis
- Papīra dvieli

Pirkt instrumentus


**Maina: kloķvārpstas pozīcijas sensors – RENAULT Trafic II Bus (JL).
AUTODOC padomi:**

- Visi darbi jāveic ar izslēgtu aizdedzi.


MAIŅA: KLOĶVĀRPSTAS POZĪCIJAS SENSORS – RENAULT TRAFIC II BUS (JL). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1 Paceliet transportlīdzekli, izmantojot autopacēlāju, vai novietojiet to virs apskates bedres.


2 Nospiediet kloķvārpstas stāvokļa devēja aizturatsperi. Izmantojiet montāžas lauzni.

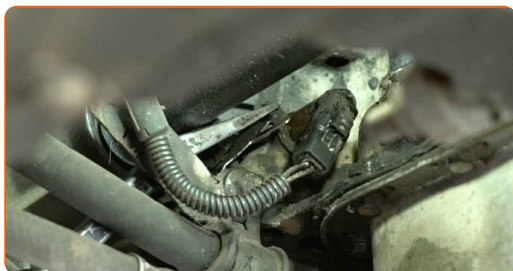

3 Noņemiet kloķvārpstas stāvokļa devēju.

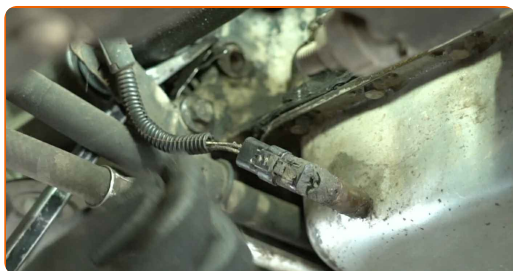

4 Noņemiet kloķvārpstas stāvokļa devēja aizturatsperi.

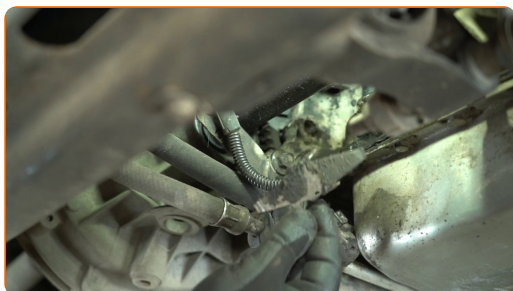

5

Atvienojiet kloķvārpstas stāvokļa devēja savienotāju.




6

Notīriet kloķvārpstas stāvokļa devēja montāžas sēžu. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.




7

Apstrādājiet kloķvārpstas stāvokļa devēja savienotāju. Izmantojiet elektrokontakta aerosolu.

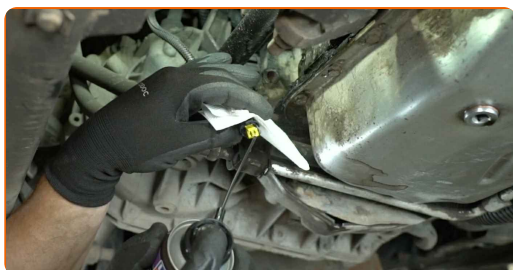


8

Uzstādiet jauno kloķvārpstas stāvokļa devēja aizturatsperi.

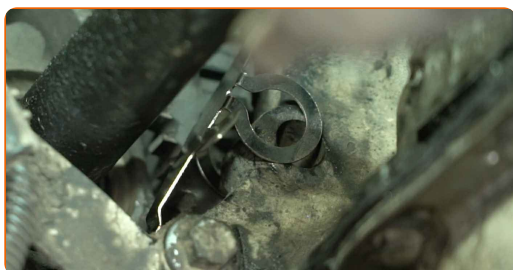


9

Nospiediet kloķvārpstas stāvokļa devēja aizturatsperi. Izmantojiet montāžas lauzni.

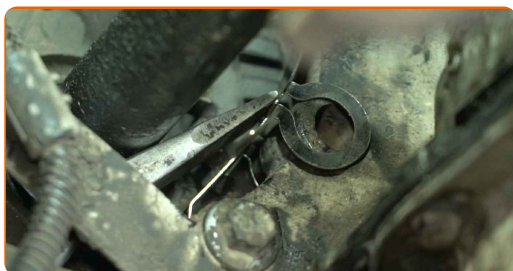

10

Uzstādiet jauno kloķvārpstas stāvokļa devēju.

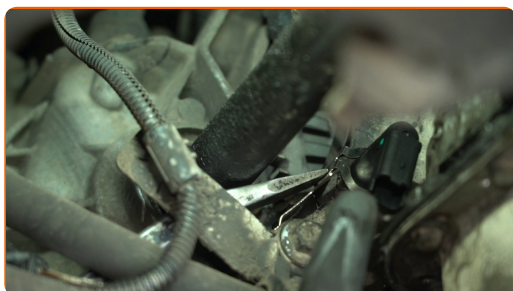

11

Pievienojiet kloķvārpstas stāvokļa devēja savienotāju.



12

Nolaidiet transportlīdzekli.

13


Pārbaudiet, vai jaunā detaļa darbojas.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIEŅEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**

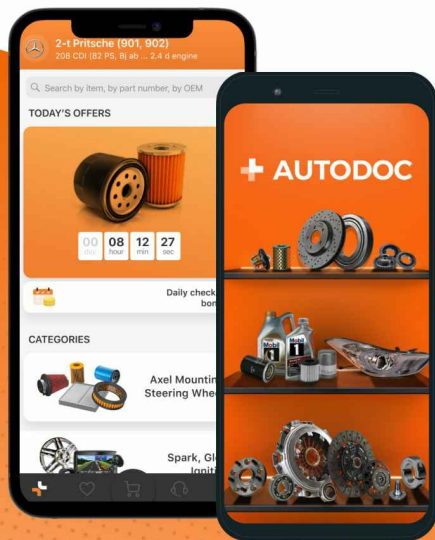

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

KLOĶVĀRPSTAS POZĪCIJAS SENSORS: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2025 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".