



Kā nomainīt: rievsiksnas
RENAULT Trafic II
Platforma/Šasija (EL) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

RENAULT TRAFIC II Platforma/Šasija (EL) 2.5 dCi 135

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
RENAULT MASTER II Furgons (FD) 2.2 dCi 90

MAIŅA: RIEVSIKSNAS – RENAULT TRAFIC II PLATFORMA/ŠASIJA (EL). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:

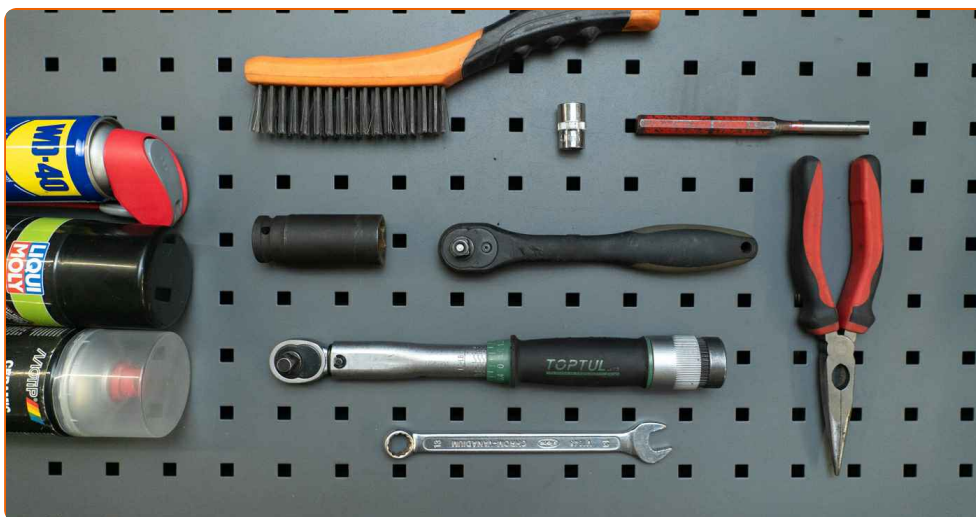

- Stiepļu suka
- WD-40 aerosols
- Universālais tīrīšanas aerosols
- Keramikas smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga nr. 13
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Pneimo mucīņa nr. 24
- Sprūdatslēga vai elektroinstruments vītņoto stiprinājumu demontāžai/uzstādīšanai
- Muciņu atslēgas kardāns
- Vītņurbja atslēga
- Caursitnis
- Garās knaibles
- Autopacēlājs vai domkrats ar drošības atbalstiem un ritenu kili

Pirkt instrumentus


Maiņa: rievsiksnas – RENAULT Trafic II Platforma/Šasija (EL). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Visi darbi jāveic ar izslēgtu aizdedzi.

VEICIET NOMAIŅAS DARBĪBAS ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Nostipriniet riteņus ar ķīliem.

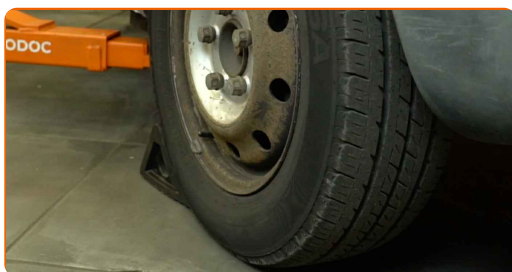

2

Atlaidiet vaļīgāk riteņa stiprinājumus. Izmantojiet pneimo mucīņu nr. 24. Izmantojiet vīturbja atslēgu.



3

Paceliet transportlīdzekli.

Brīdinājums!

- Ja izmantojat domkratu, pārliecinieties, ka automašīna ir novietota uz cietas, līdzenas virsmas.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

4

Atskrūvējiet riteņu stiprinājumus.



Maiņa: rievsiksnas – RENAULT Trafic II Platforma/Šasija (EL). Ieteikums:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, atskrūvējot stiprinājumus, pieturiet riteni.


5

Noņemiet riteni.



6

Pārvietojiet siksnas spriegotājrullīti prom no daudzceliņu siksnas. Izmantojiet kombinēto atslēgu nr. 13.

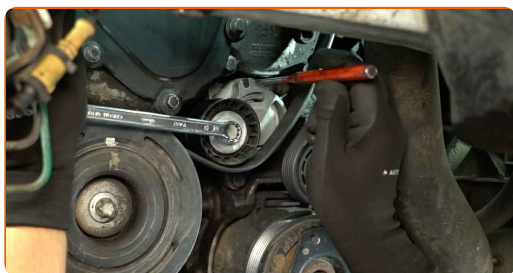


7

Nostipriniet spriegotājruļļīti šajā pozīcijā. Izmantojiet caursitni.




8

Noņemiet daudzceliņu siksnu.

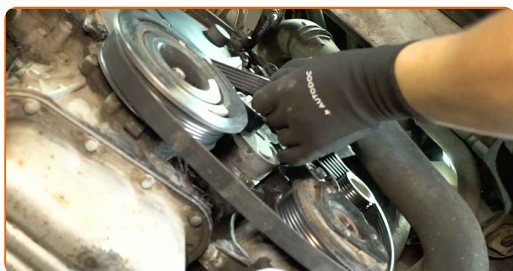


9

Notīriet spriegotāja stiprinājumus. Izmantojiet stieplu suku. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

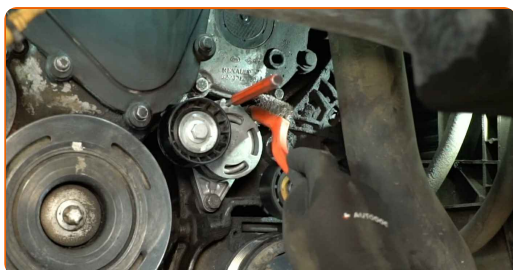


10


Notīriet parazītrullīša stiprinājumu. Izmantojiet stieplu suku. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

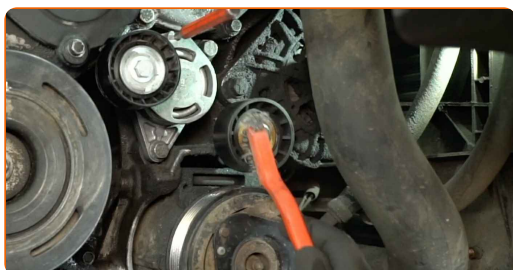

- 11** Atskrūvējiet parazitrulliņa stiprinājumu. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 13. Izmantojiet sprūdatslēgu. Izmantojiet mucīņu atslēgas kardānu.

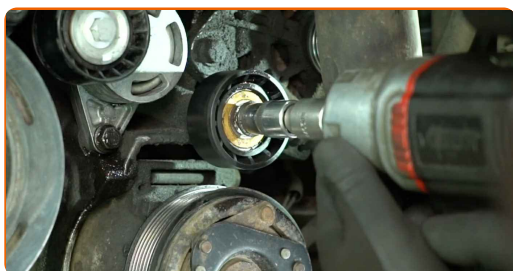

- 12** Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

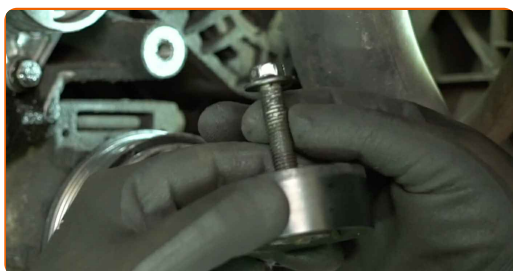

- 13** Noņemiet parazitrullīti.



- 14** Atskrūvējiet spriegotāja stiprinājumus. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 13. Izmantojiet sprūdatslēgu. Izmantojiet mucīņu atslēgas kardānu.




15 Izņemiet stiprinājuma skrūves.



16 Noņemiet spriegotāju.



17 Notīriet spriegotāja montāžas sēžas. Izmantojiet stieplu suku. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.

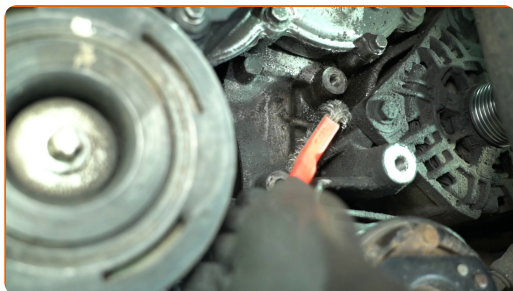

18 Uzstādiet jaunu spriegotāju.




19 Uzstādiet stiprinājuma skrūves.




20

Pievelciet spriegotāja stiprinājumus. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Izmantojiet mucīņu atslēgas kardānu. Pievilkšanas griezes moments: 25 N·m.

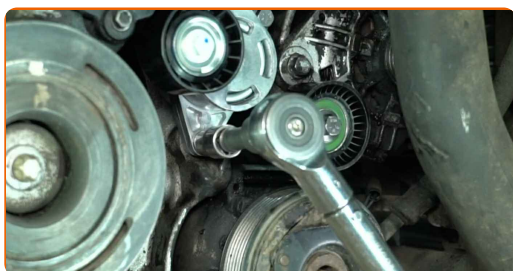

21

Uzstādiet jaunu parazītrullīti.

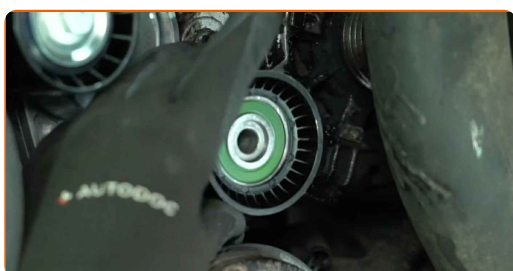


22

Uzstādiet stiprinājuma skrūvi.




23

Pievelciet parazītrullīša stiprinājumu. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Izmantojiet mucīņu atslēgas kardānu. Pievilkšanas griezes moments: 30 N·m.

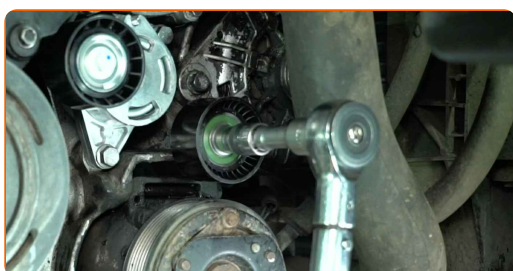

24

Uzstādiet jaunu daudzceliņu siksnu.

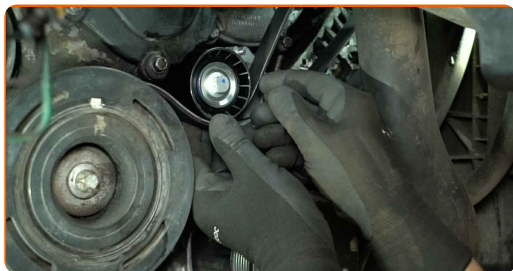

Maiņa: rievsiksnas – RENAULT Trafic II Platforma/Šasija (EL). AUTODOC iesaka:

- Pārļiecinieties, ka siksna cieši pieguļ visiem skriemeļiem.

25

Nospriegojiet daudzceliņu siksnu, noņemot sprosttapu no jaunā spriegotāja. Izmantojiet kombinēto atslēgu nr. 13. Izmantojiet garās knaibles.



26

Dažas minūtes padarbiniet dzinēju. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka šī komplektējošā daļa pienācīgi darbojas.



27

Izslēdziet dzinēju.

28

Notīriet riteņa diska montāžas sēžu. Izmantojiet stieplu suku. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.




29

Apstrādājiēt bremžu diska virsmu, kas saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet keramikas smēri.



30

Uzstādiēt riteni.

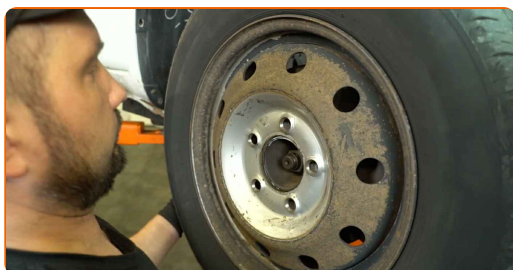

Uzmanību!

- Lai izvairītos no traumām, ieskrūvējot stiprinājumus, pieturiet riteni.

31

Ieskrūvējiet riteņu stiprinājumus. Izmantojiet pneimo mucīņu nr. 24. Izmantojiet sprūdatslēgu.




32

Nolaidiet automašīnu un pievelciet riteņa stiprinājumus krusteniskā secībā. Izmantojiet pneimo mucīņu nr. 24. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 172 N·m.



33

Noņemiet domkratu, drošības atbalstus un riteņu ķīļus.

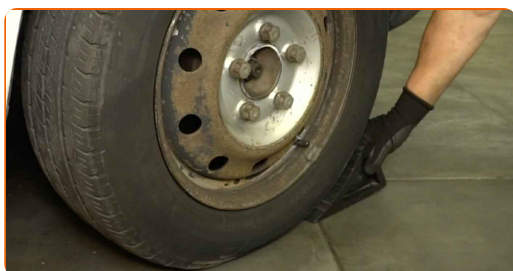

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

RIEVSIKSNAS: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2025 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".