



Kā nomainīt: kvēlsveces
RENAULT Twingo II Van
/ Hatchback (CNO_) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:


RENAULT Twingo II Van / Hatchback (CNO_) 1.5 dCi (CN03)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:

RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

MAINĀ: KVĒLSVECES – RENAULT TWINGO II VAN /
HATCHBACK (CNO_). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU
NODERĒT:

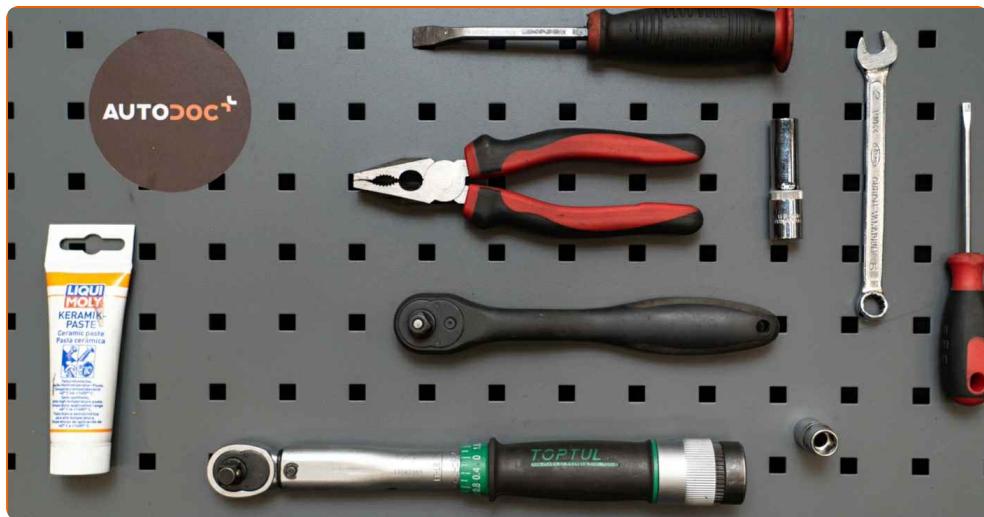


- Sprauslu izvadu un kvēlsveču montāžas smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 10
- aizdedzes sveču atslēga nr. 10
- Sprūdatslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Plakanknaibles
- Lauznis
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs

[Pirkī instrumentus](#)

Maiņa: kvēlsveces – RENAULT Twingo II Van / Hatchback (CNO_). AUTODOC
iesaka:


- Maiņas procedūra ir identiska visām kvēlsvecēm.
- Pirms došanās uz darbu, iedarbiniet motoru un ļaujiet tam uzsilt līdz darba temperatūrai.
- Uzvelciet cimdus, lai pasargātu Jūsu rokas no apdegumiem.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

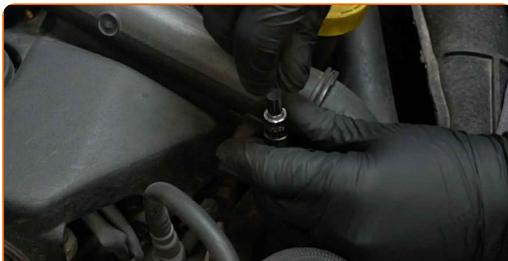- 1 Atveriet motora pārsegu.
- 2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 3 Atvienojiet gaisa ieplūdes caurules stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

- 4 Atvienojiet gaisa ieplūdes caurules stiprinājuma skavu. Izmantojiet kombinētās plakanknaibles. Izmantojiet montāžas sviru.


5

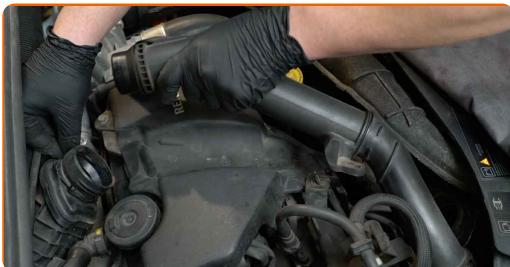Noņemiet gaisa ioplūdes cauruli.

**6**

Pārsedziet gaisa ioplūdes cauruli ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu ieklūšanu sistēmā.

**7**

Atvienojiet motora elektroinstalācijas mezglu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

**8**

Atskrūvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



9

Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.




Maiņa: kvēlsveces – RENAULT Twingo II Van / Hatchback (CNO_). AUTODOC ekspertu padomi:

- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, demontējot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt to.

10

Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermenēm.

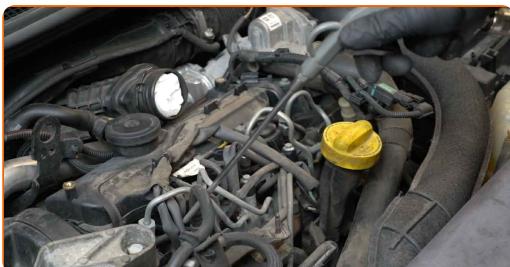


11

Atvienojiet kvēlsveces vadu savienotājus.



12

Atskrūvējiet kvēlsveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

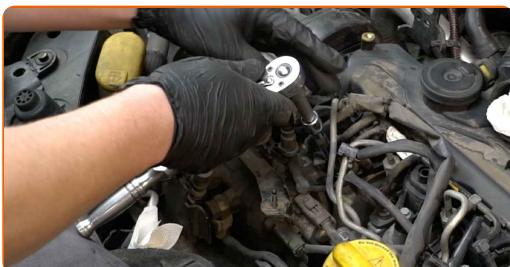

13

Noņemiet kvēlsveces.



14

Apstrādājiet kvēlsveces. Izmantojiet sprauslu izvadu un kvēlsveču montāžas smēri.



Pievērsiet uzmanību!

- Neaiztieciet sildelementu, jo pirkstu nos piedumi var izraisīt nepareizu to darbību.


15

Uzstādīet jaunus kvēlsveces to montāžas pamatnēs.



16

Pievelciet kvēlsveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 15 Nm.

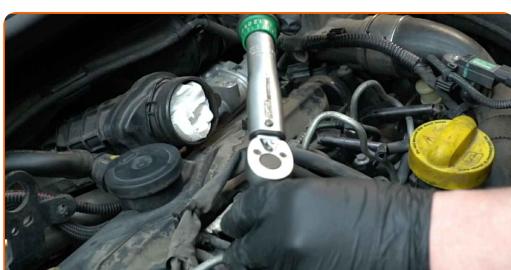

Maiņa: kvēlsveces – RENAULT Twingo II Van / Hatchback (CNO_). AUTODOC padomi:

- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītnoto savienojumu.
- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķiebšana var bojāt vītnoto savienojumu.

17

Pievienojiet kvēlsveces vadu savienotājus.



18

Uzstādīt dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: kvēlsveces – RENAULT Twingo II Van / Hatchback (CNO_). Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt detaļu.

19


Ieskruvējet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**20**

Pievienojiet motora elektroinstalācijas mezglu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

**21**

Noņemiet mikrošķiedras drānu no gaisa ieplūdes caurules.

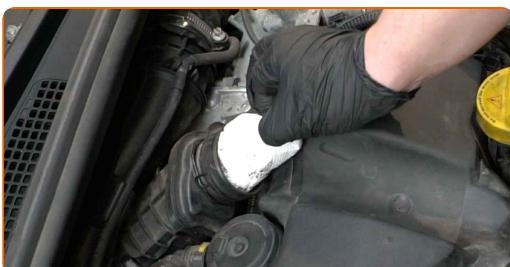**22**

Uzstādīt gaisa ieplūdes cauruli un nostipriniet to.

**23**

Nostipriniet skavu uz gaisa ieplūdes caurules. Izmantojiet kombinētās plakanknaibles.



24

Pieskrūvējet gaisa ieņemšanas caurules stiprinājumu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**25**

Noņemiet aizsargvāku.

26

Aizveriet dzinēja pārsegu.

27

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

28

Noslāpējiet dzinēju.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

KVĒLSVECES: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".