

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: priekšas
atsperes **Renault Scenic**
2 - nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA


 **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi,
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi 130

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: ATSPERU – RENAULT SCENIC 2.
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:**

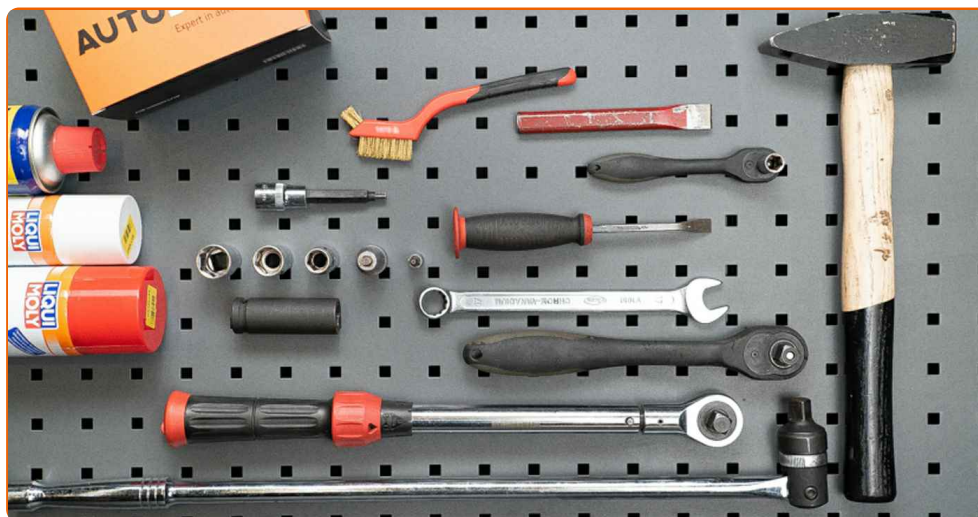

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Vara smērvielā
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Muciņas uzgalis nr. 17
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Torx uzgalis T20
- HEX uzgalis Nr. H6
- Kombinētā atslēga Nr 19
- Pnemo mucīņa Nr 19
- Amortizatora mucīņa
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- plakanais cirtnis
- Vītņurbja atslēga
- Āmurs
- Lauznis
- Ierīce atsperu saspiešanai
- Hidrauliskais pacēlājs
- Spārna pārklājs
- Riteņa fiksētājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: atsperu – Renault Scenic 2. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Abas priekšējās balstiekārtas atsperes jānomaina vienlaicīgi.
- Nomainas procedūra ir identiska gan kreisai, gan labai priekšējās balstiekārtas atsperei.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar Renault Scenic 2 automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1

Atveriet motora pārsegu.



2


Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

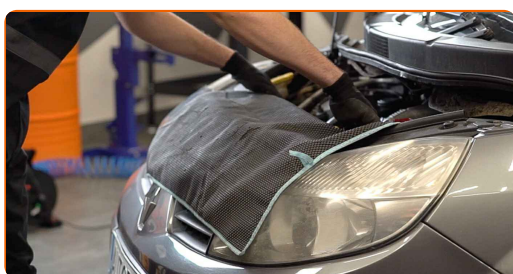


- 3** Atskrūvējiet loga tīrītāja pārsega režģa stiprinājumus, kas atrodas kreisajā pusē. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izņemiet atslēgu ar tarkšķī.



- 4** Noņemiet gumijas blīvslēgu.

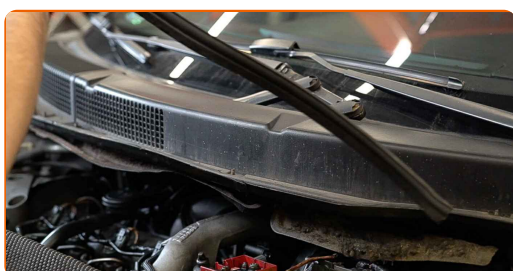

- 5** Noņemiet loga tīrītāja pārsega režģa stiprinājumus, kas atrodas kreisajā pusē.

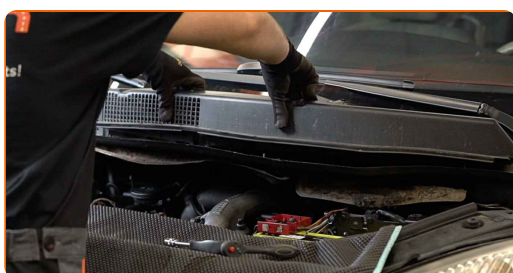


- 6** Atskrūvējiet loga tīrītāja pārsega režģa stiprinājumu, kas atrodas labajā pusē. Izmantojiet Torx T20.



- 7** Nedaudz paceliet loga tīrītāja pārsega režģi, kas atrodas labajā pusē.




- 8** Notīriet amortizatora statnes augšējā balsta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

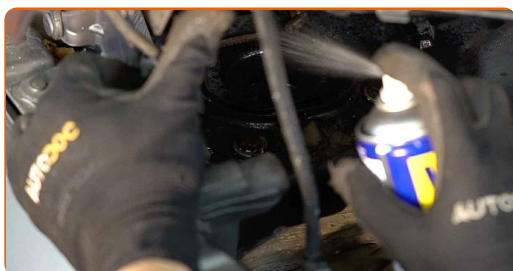


- 9** Atskrūvējiet amortizatora statnes atbalstu augšējos stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.



- 10** Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

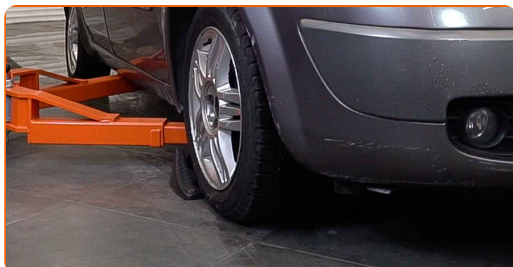

- 11** Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19

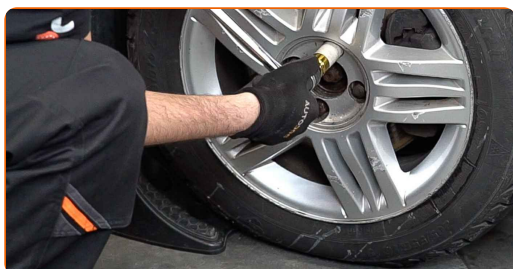


12

Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.



13

Atskrūvējiet riteņu skrūves.

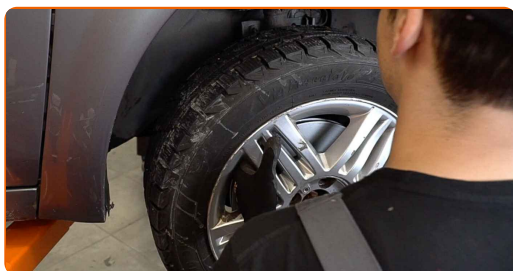


AUTODOC iesaka:

- **Brīdinājums!** Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Renault Scenic 2 riteņi, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

14

Noņemiet riteņi.

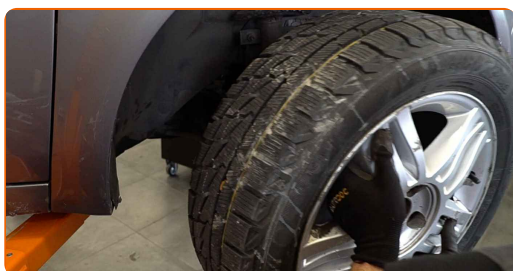


15

Notīriet stiprinājumus, kas savieno stabilizatora statni ar amortizatora statni, un stiprinājumus, kas savieno amortizatora statni ar grozāmasi. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.


16 Atskrūvējiet uzgriezni un noņemiet stabilizatora stiepi no amortizatora statņa. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 17.



17 Atvienojiet vadojumu un bremžu šļūteni no kronšteina uz amortizatora statņa. Izmantojiet montāžas sviru.

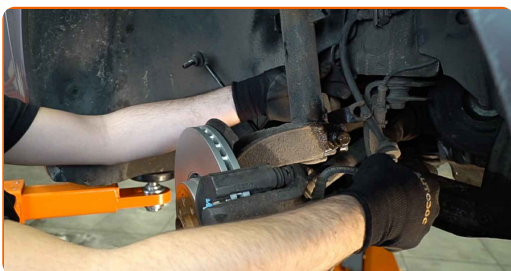


18 Atskrūvējiet amortizatora statnes apakšējos stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.

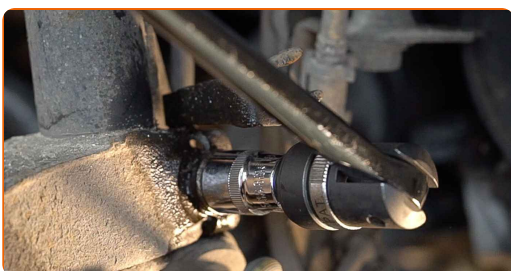


19 Izņemiet stiprinājuma skrūvi.


20 Notīriet stiprinājumus, kas savieno lodbalstu pie grozāmass. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

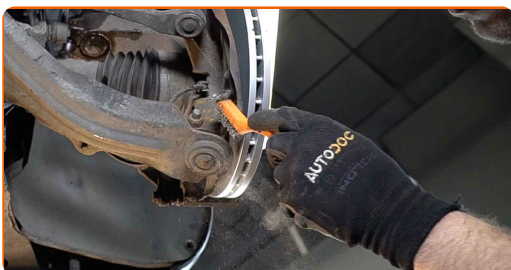


- 21 Noskrūvējiet lodbalsta stiprinājumu no grozāmass. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 17. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

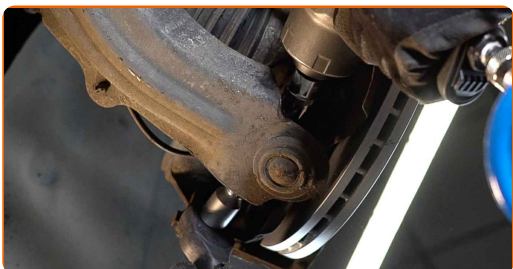


- 22 Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

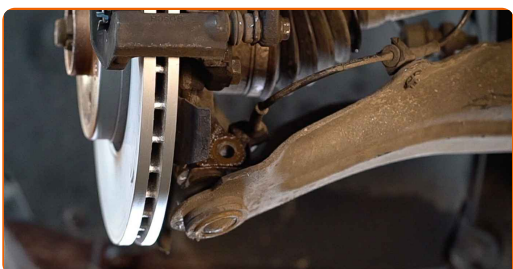


- 23 Atvienojiet lodbalstu no grozāmass. Izmantojiet montāžas sviru.

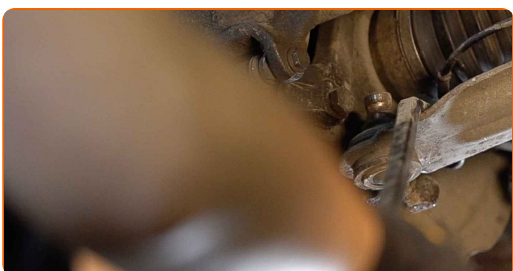


- 24 Paceliet grozāmasi. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

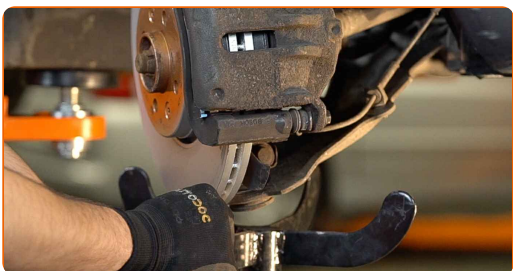


- 25 Atlaidiet apakšējo stiprinājumu, kas savieno amortizatora statni pie grozāmass. Izmantojiet speciālu mucīņu amortizatora demontāžai. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

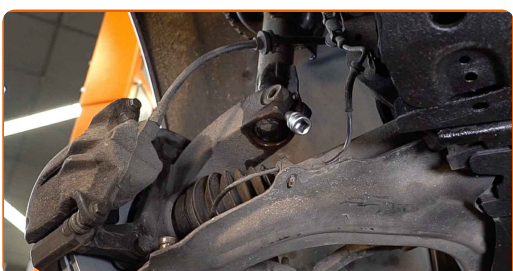

26 Atvienojiet grozāmasi no amortizatora statņa. Izmantojiet āmuru. Izmantojiet plakano metālapstrādes cirtni.

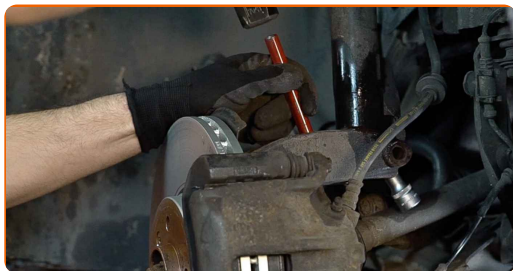

27 Atskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

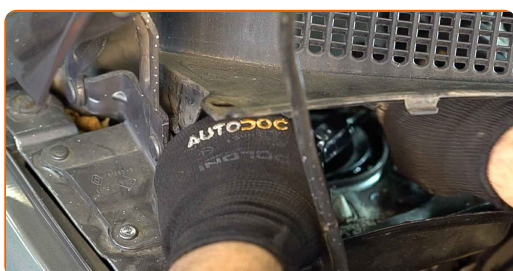


AUTODOC iesaka:

- Renault Scenic 2 - lai izvairītos no ievainojumiem, turiet amortizatora statni, skrūvējot vaļā tā stiprinājumu skrūves.

28 Noņemiet amortizatora statni.



29 Uzstādiet amortizatora statni atsperes saspiešanas ierīcē.

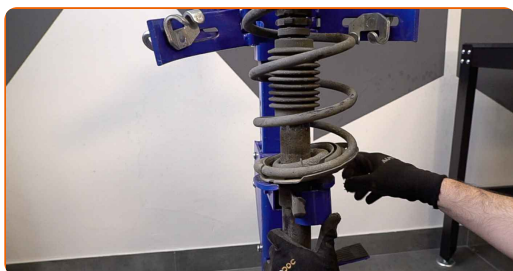

Mainā: atsperu – Renault Scenic 2. AUTODOC ekspertu padomi:

- Ievērojiet, ka laikā, kad izmantojat atsperu kopresoru, atsperu vijumus nepieciešams uzmanīgi saspiest, saspiežot atsperi no abiem galiem.
- Pārliedzinieties par atsperu pareizu novietojumu turētājā.
- Pārliedzinieties, ka atsperes vijumi cieši iegulst bloķēšanas rokturos.


30

Saspiediet atsperi.



31

Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

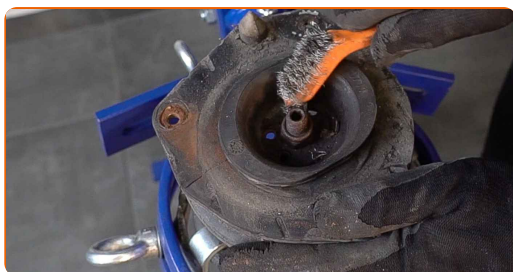


32


Atskrūvējiet amortizatora statnes virzuļa uzgriezni. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19. Izmantojiet HEX Nr. H6.



33 Noņemiet augšējo statnes balstu.

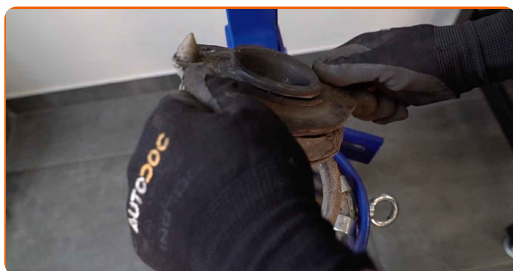

34 Atbrīvojiet vīto atsperi.

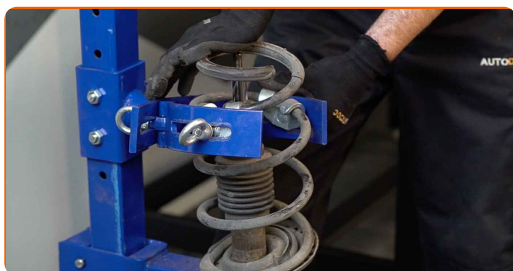

35 Noņemiet atsperi.




AUTODOC iesaka:

- Maiņa: atsperu – Renault Scenic 2. Rūpīgi pārbaudiet amortizatora balstu, putekļu aizsargu un gājiena ierobežotāju. Aizvietojiet, ja ir nepieciešams.

36 Uzstādiet atsperi uz amortizatora.




37 Saspiediet atsperi.

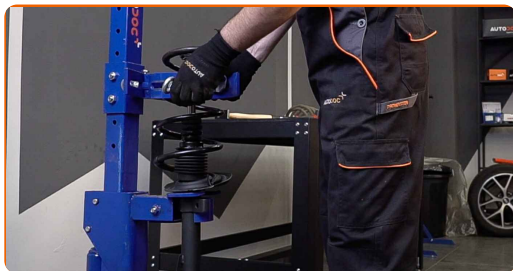

38 Uzstādiet augšējo statņa balstu un statņa balsta gultni.



39 Pievelciet amortizatora statņa kļauņa uzgriezni. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 60 Nm.

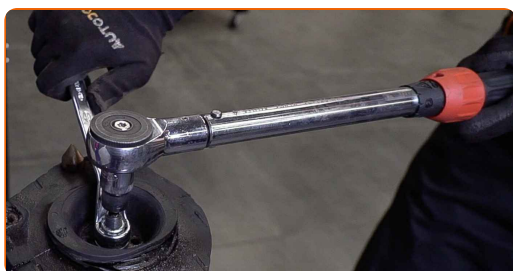

AUTODOC iesaka:

- Pārliedzinieties, ka atsperē ir pareizi ievietota. Izvairieties no sašķiebes.


40 Atlaidiet atsperi.




41 Noņemiet samontēto amortizatora statni.



42 Uzstādiet amortizatora statni uz riteņa arkas.

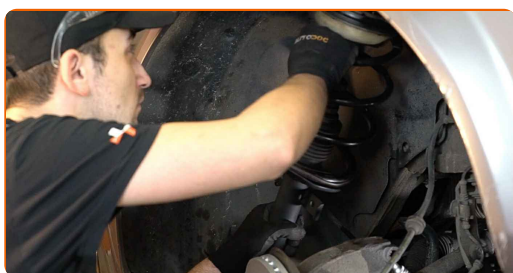


43 Pieskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Nepievelciet to.

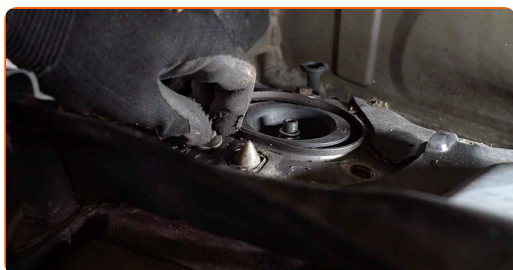


AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Renault Scenic 2 amortizatora statni, skrūvējot vaļā tā stiprinājumu skrūves.

44 Apstrādājiet amortizatora statnes montāžas vietu uz grozāmass. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

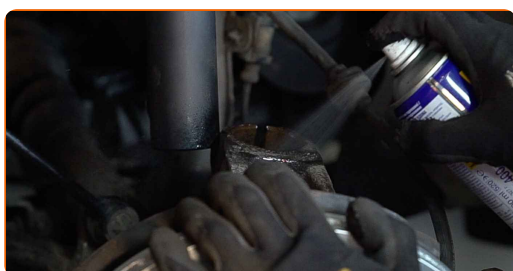


45 Nostipriniet amortizatora statni uz grozāmass.

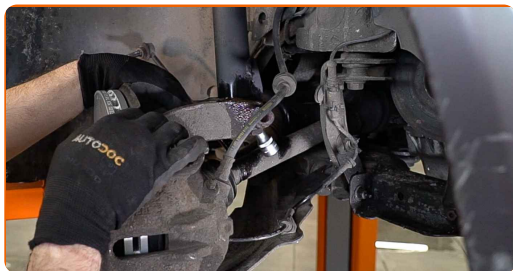


46 Paceliet hidraulisko statni par 10-15 cm.

47 Noņemiet gala atslēgu, ko izmanto amortizatora izņemšanai no grozāmass.

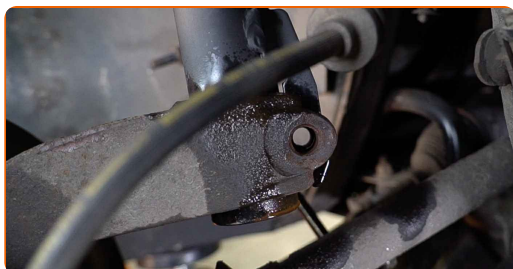

48 Apstrādājiet amortizatora statnes stiprinājumus. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

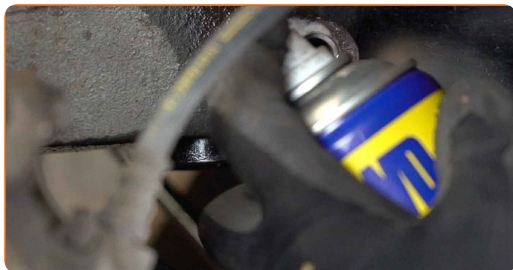


49 Uzstādiet un pievelciet jauno grozāmass skrūvi. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18.




50

Notīriet lodbalsta montāžas sēžu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

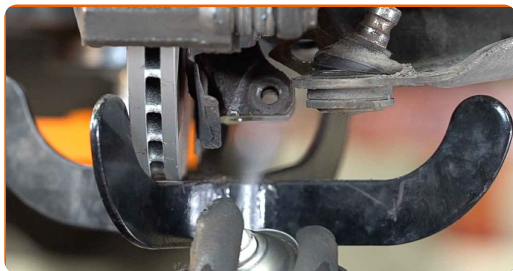


51

Pievienojiet lodbalstu pie grozāmass.

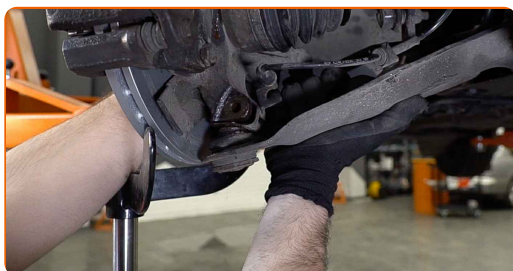

52

Izņemiet zem grozāmass esošo balstu.

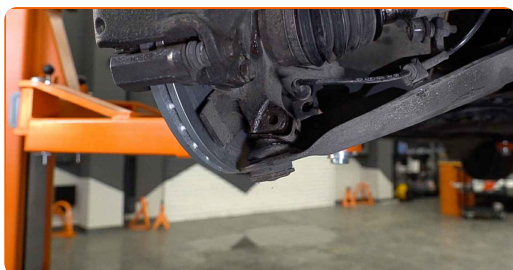


AUTODOC iesaka:


- Maiņa: atsperu – Renault Scenic 2. Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.

53

Uzstādiet stiprinājuma skrūvi.

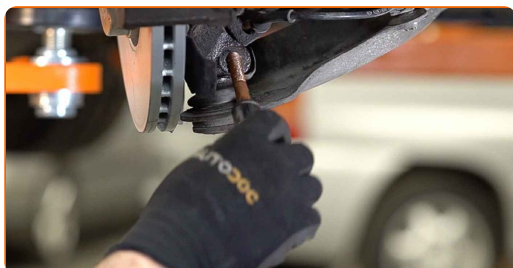


- 54** Pievelciet lodbalsta stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 17. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 60 Nm.

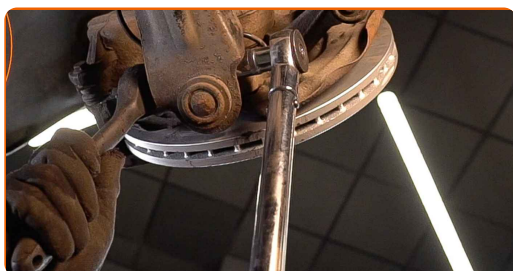


- 55** Pievelciet amortizatora statnes apakšējos stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 105 Nm.




- 56** Pievienojiet ABS devēja kabeļa stiprinājumu pie amortizatora statņa. Nostipriniet bremžu sistēmas šļūteni uz statnes.

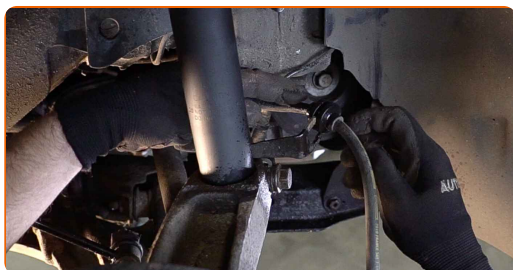


- 57** Uzstādiet šķērsstabilizatora stieپni.

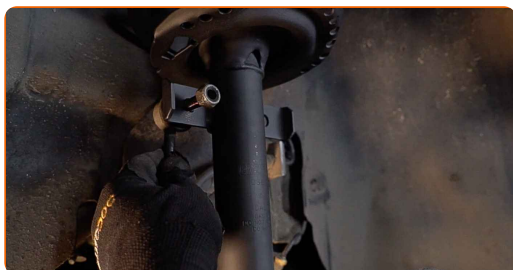


- 58** Pievelciet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie amortizatora statnes. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 17. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 44 Nm.

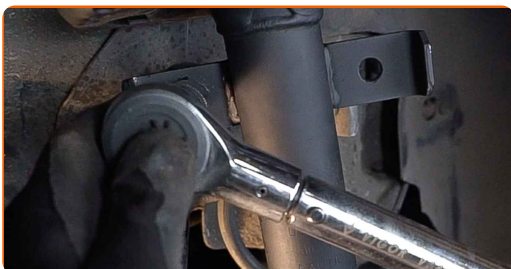


- 59** Apstrādājiet amortizatora statnes stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.

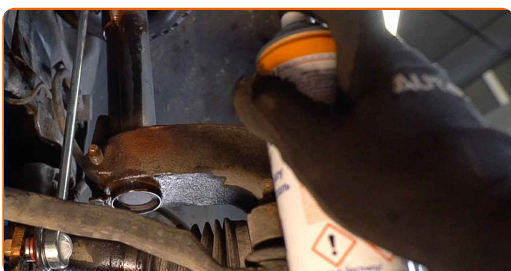

- 60** Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet kontaktpvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.

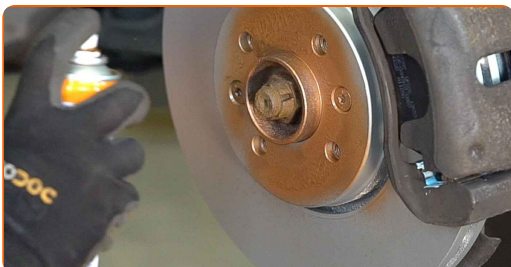

- 61** Uzlieciet riepu.

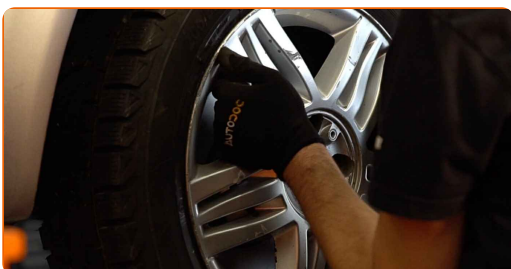


AUTODOC iesaka:

- **Brīdinājums!** Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Renault Scenic 2 riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.


62

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19

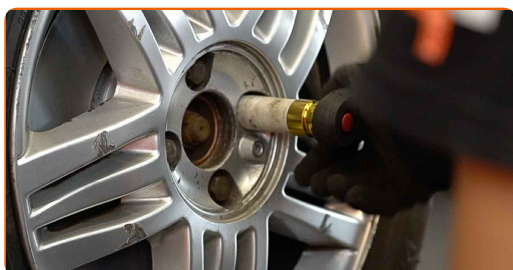


63

Pievelciet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 21 Nm.

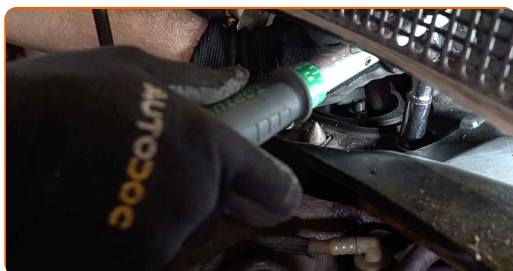


64

Apstrādājiet amortizatora statnes atbalsta stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.

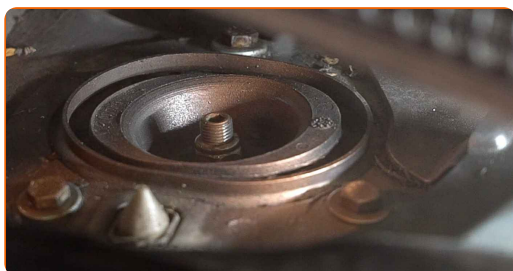


65

Uzstādiet un nostipriniet loga tīrītāja pārsega režģi, kas atrodas labajā pusē.

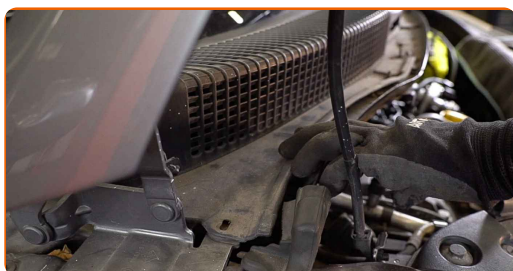


66

leskrūvējiet loga tīrītāja režģa stiprinājumus, kas atrodas labajā pusē. Izmantojiet Torx T20.

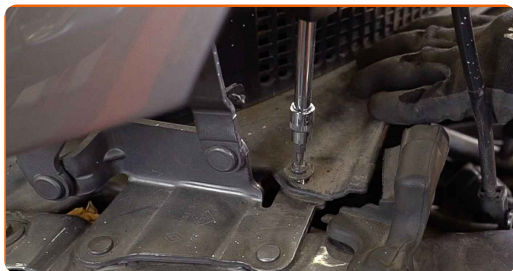


67

Uzstādiet loga tīrītāja pārsega režģi kreisajā pusē.

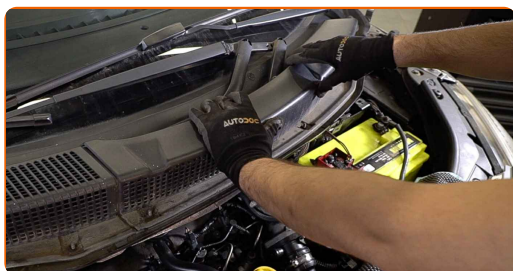

68

leskrūvējiet loga tīrītāja pārsega režģa stiprinājumu, kas atrodas kreisajā pusē. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10.

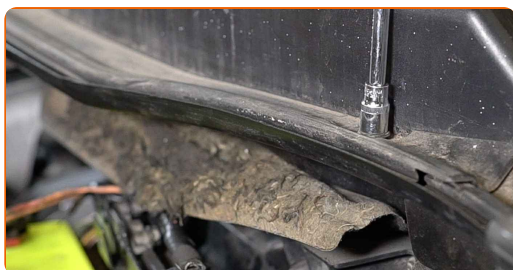


69

Uzstādiet gumijas blīvslēgu.



- 70** Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.

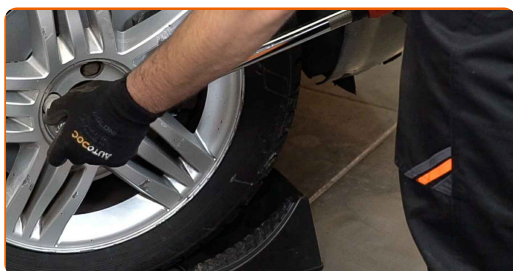


- 71** Noņemiet aizsargvāku.



- 72** Aizveriet dzinēja pārsegu.



- 73** Noņemiet fiksētājus un domkratus.

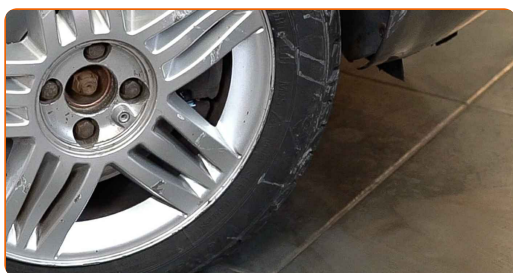

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS RENAULT AUTOMAŠĪNAI

ATSPERU: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ RENAULT SCENIC 2

RENAULT ATSPERU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

RENAULT SCENIC 2 ATSPERU: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".