



Kā nomainīt: degvielas  
filtru **Renault Scenic 2** -  
nomainīšanas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA

 **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

RENAULT Scénic II (JM) 1.6 Hi-Flex, RENAULT Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Scénic II (JM) 1.4, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6 16V, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 D, (+ 3)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – RENAULT SCENIC 2.  
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:**



- Stieplu suka
- Vara smēriela
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Torx uzgalis T25
- Torx uzgalis T30
- Pnemo mucīņa Nr 19
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Apskavu kņabļes
- Trauks šķidrumiem
- Lauznis
- Spārņa pārklājs
- Riteņa fiksētājs

**PIRKT INSTRUMENTUS**

**Maiņa: degvielas filtra – Renault Scenic 2. Ieteikums:**

- Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

**MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – RENAULT SCENIC 2. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:**

1

Atveriet motora pārsegu.




2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.



3

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

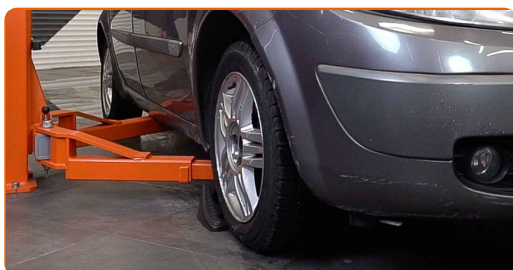


4

Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19




5

Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

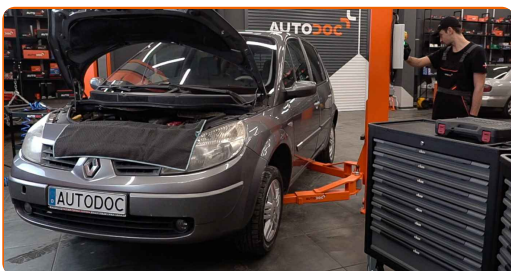

6

Atskrūvējiet riteņu skrūves.

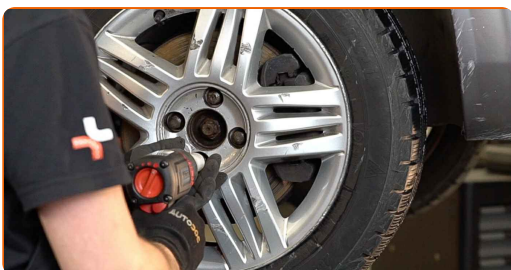

### AUTODOC iesaka:


- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Renault Scenic 2 riteņi, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

7


Noņemiet riteņi.




- 8** Atskrūvējiet un atvienojiet riteņa arkas vāka stiprinājumus. Izmantojiet apskavu knaibles. Izmantojiet Torx T25. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

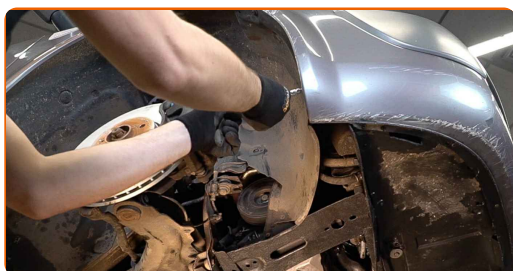


- 9** Noņemiet riteņa arkas vāku.

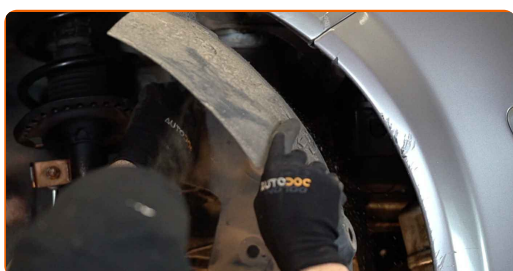


- 10** Izņemiet degvielas filtru. Izmantojiet montāžas sviru.

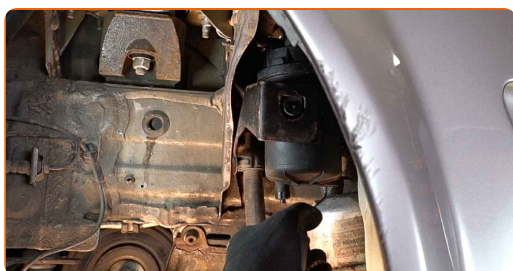


- 11** Atskrūvējiet degvielas filtra kronšteina stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

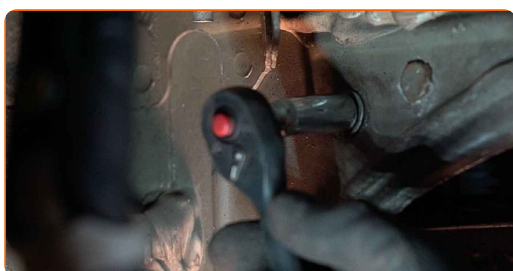


**12** Noņemiet degvielas filtra stiprinājuma kronšteinu.

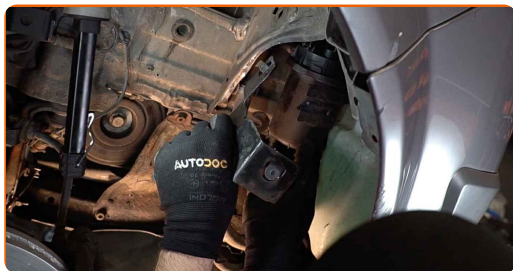


**13** Sagatavojiet tvertni šķidrumam.

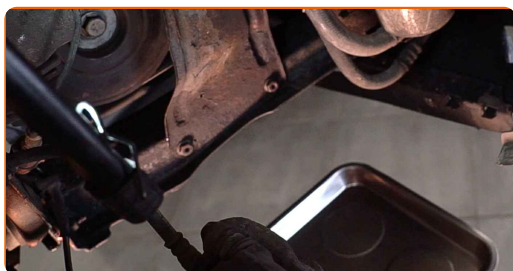


**14** Atskrūvējiet degvielas filtra vāka stiprinājumus. Izmantojiet Torx T30. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.

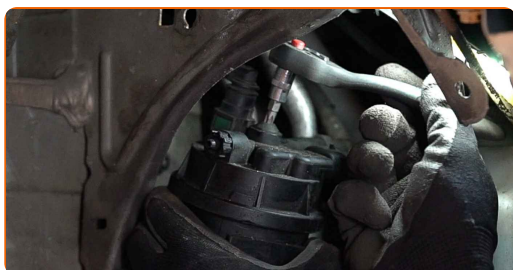

**15** Demontējiet degvielas filtra korpusu kopā ar eļļas filtra kārtidžu. Novietojiet veco filtra kārtidžu konteinerā.

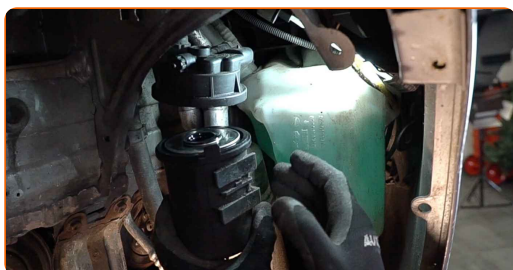

**16** Noņemiet gumijas blīvslēgu.

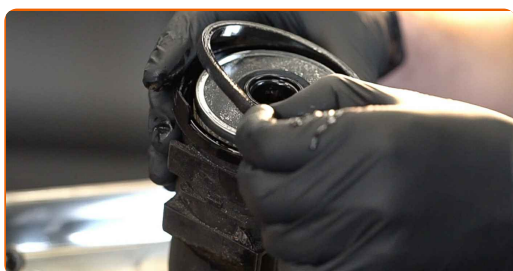


17

Izņemiet degvielas filtru no kronšteina. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



18

Nostipriniet degvielas filtru turētājā.

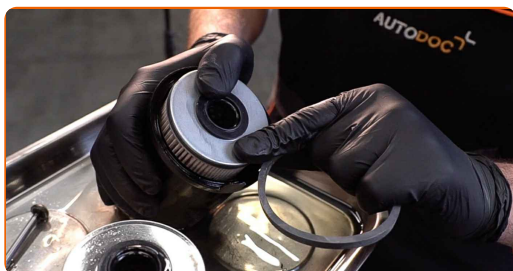

19

Uzstādiēt gumijas blīvslēgu.




### Maīņa: degvielas filtra – Renault Scenic 2. AUTODOC padomi:


- Pārliecinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Ņemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- **UZMANĪBU!** Izmantojiet kvalitatīvus Renault Scenic 2 filtrus.




**20** Notīriet degvielas filtra korpusu un vāku.

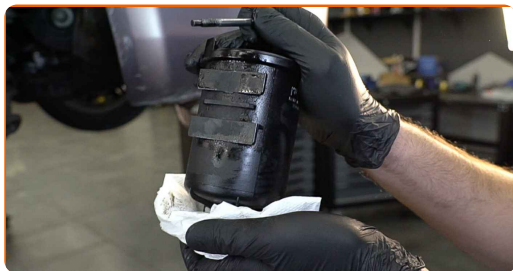


**21** Uzstādiet degvielas filtra korpusu kopā ar jauno filtra kārtidžu.

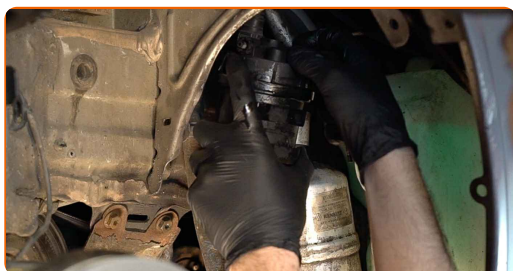


**22** Pievelciet degvielas filtra vāka stiprinājumus. Izmantojiet Torx T30. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 10 Nm.

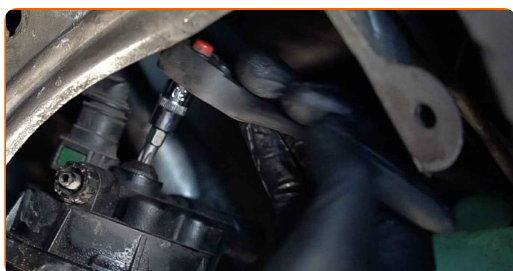


**23** Uzstādiet degvielas filtra stiprinājuma kronšteinu.

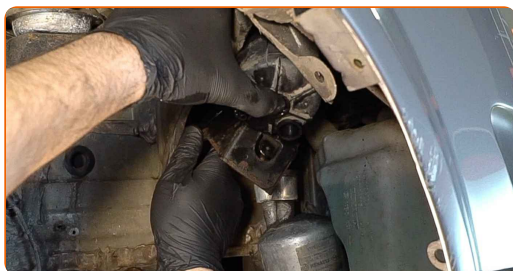


- 24** Ieskrūvējiet degvielas filtra kronšteina stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

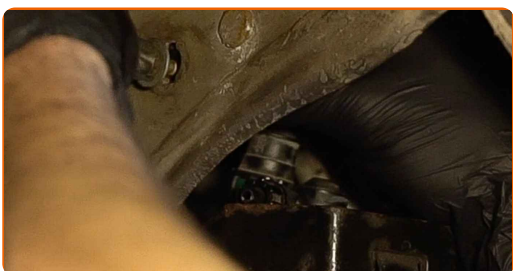


- 25** Uzstādiet jaunu degvielas filtru.

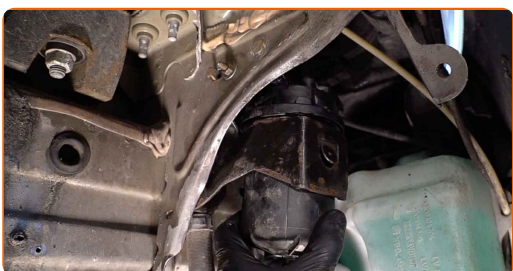

- 26** Uzstādiet riteņu arkas aizsargu tā montāžas vietā.

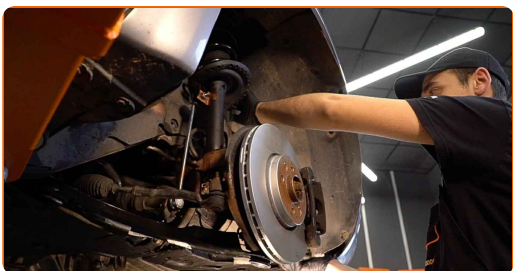


- 27** Uzstādiet un aizskrūvējiet riteņa arkas vāka stiprinājumus. Izmantojiet Torx T25. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

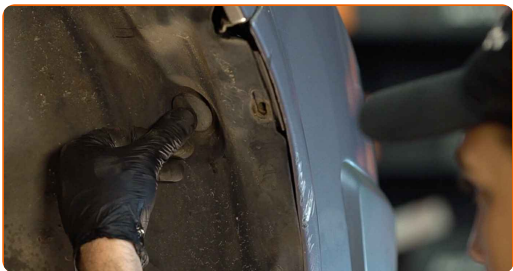

- 28** Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet kontaktvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.




- 29** Uzlieciet riepu.

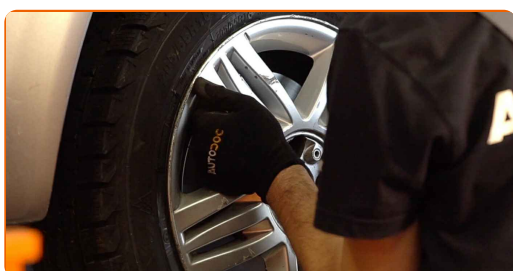


**Maiņa: degvielas filtra – Renault Scenic 2. AUTODOC ekspertu padomi:**

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.


- 30** Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19

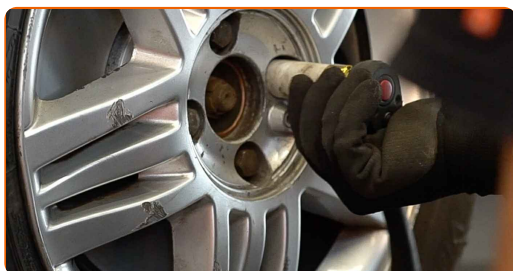

- 31** Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.

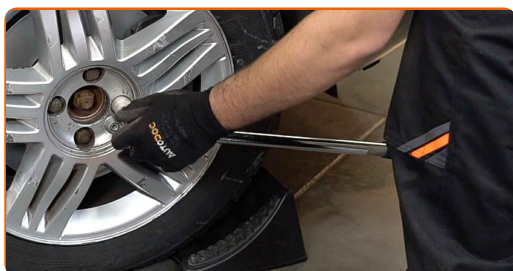


- 32** Vairākas reizes saspiediet degvielas rokas sūkni, kamēr tas kļūst ciets.

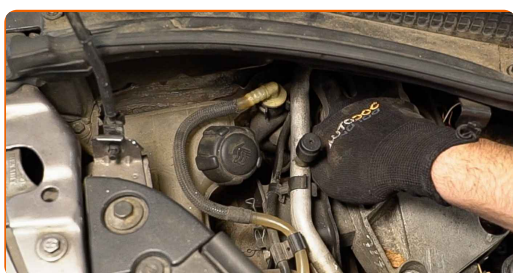


- 33** Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.



- 34** Noslāpējiet dzinēju.

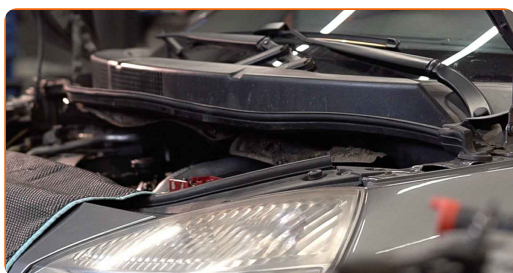

- 35** Noņemiet aizsargvāku.

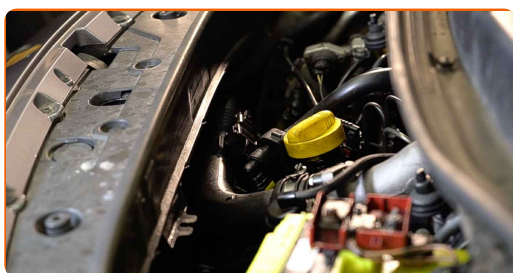

36

Aizveriet dzinēja pārsegu.



Maiņa: degvielas filtra – Renault Scenic 2. AUTODOC iesaka:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS RENAULT AUTOMAŠĪNAI**

**DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE**

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ RENAULT SCENIC 2**

**RENAULT DEGVIELAS FILTRA: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**RENAULT SCENIC 2 DEGVIELAS FILTRA: LABĀKIE  
PIEDĀVĀJUMI**

## **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".