




Kā nomainīt: aizmugures  
logu slotiņas **Renault**  
**Scenic 2** - nomaiņas  
ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA

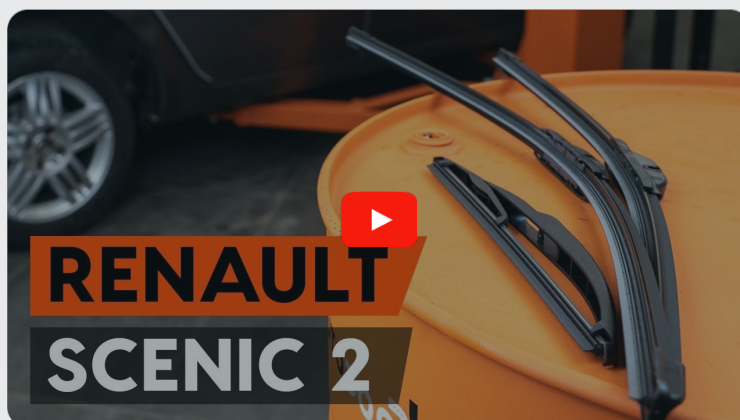

### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Scénic II (JM) 1.4, RENAULT Megane II Sport Tourer (KM) 1.4, RENAULT Megane II Sport Tourer (KM) 1.6, RENAULT Megane II Sport Tourer (KM) 2.0, RENAULT Megane II Sport Tourer (KM) 1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B), RENAULT Megane II Sport Tourer (KM) 1.9 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Megane II Sport Tourer (KM) 1.5 dCi (KM02, KM13), (+ 15)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.


### AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Pirms jebkura darba uzsākšanas izslēdziet Renault Scenic 2 motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1

Sagatavojiet jaunas logu slotiņas.

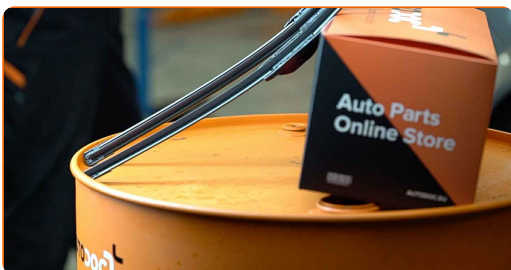

2

Paceltiet slotiņas no stikla līdz tās apstājas.

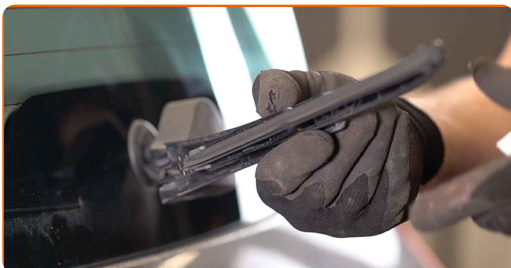

3

Nospiediet skavu. Noņemiet slotiņu no sviras.



**Maina: logu slotiņu – Renault Scenic 2. AUTODOC ekspertu padomi:**

- Pārliecinieties, ka slotiņu maiņas laikā sviras neatsitās pret stiklu.

4

Uzstādiet jaunu logu slotiņu un uzmanīgi pielieciet slotiņu pie loga.



**Maina: logu slotiņu – Renault Scenic 2. Profesionāli iesaka:**

- Neņemiet logu tīrītāju slotiņu aiz tīrošās gumijas malas, lai nesabojātu grafiņa pārklājumu.
- Pārliecinieties, ka slotiņas gumija cieši pieguļ stiklam visā tās garumā.

5

Ieslēdziet aizdedzi.

6

Pēc uzstādīšanas pārbaudiet logu tīrītāja darbību.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS RENAULT AUTOMAŠĪNAI**

**LOGU SLOTIŅU: PLAŠA IZVELE**

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ RENAULT SCENIC 2**

**RENAULT LOGU SLOTIŅU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**RENAULT SCENIC 2 LOGU SLOTIŅU: LABĀKIE  
PIEDĀVĀJUMI**

## **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".