

# **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizmugures  
piekare, stabilizators  
**SEAT Alhambra (7V8,  
7V9)** - nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 i, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.8 T 20V, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 TDI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

**MAIŅA: PIEKARE, STABILIZATORS – SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:**

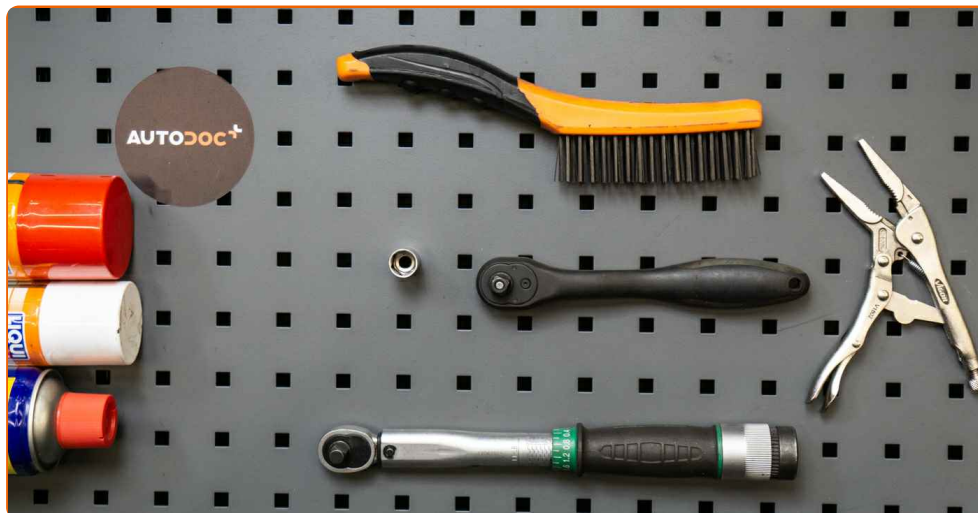

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Vara smērviela
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Ūdens sūkņa knaibles
- Hidrauliskais pacēlājs

**Pirkt instrumentus**

Mainā: piekare, stabilizators – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). AUTODOC padomi:

- Abas stabilizatora bukses ir jānomaina vienlaicīgi.
- Nomainas procedūra ir identiska labās un kreisās puses stabilizatora buksēm.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: PIEKARE, STABILIZATORS – SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:


1

Paceliet automašīnu ar pacelāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.




2


Notīriet stabilizatora buksu kronšteinu stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

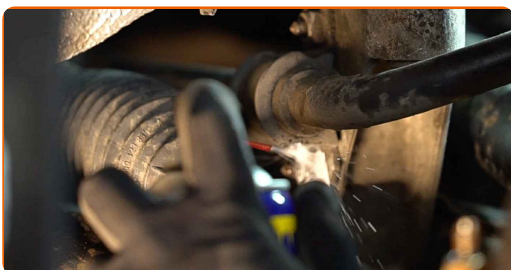

- 3** Atskrūvējiet stabilizatora bukšu kronšteinu stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 13. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

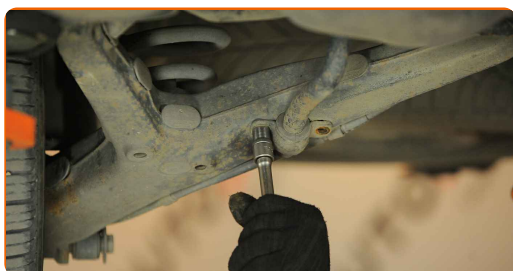


- 4** Noņemiet stabilizatora bukšu kronšteinus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

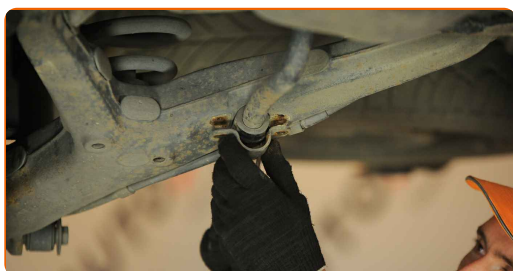

- 5** Nostipriniet aizmugurējā tilta siju. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.




- 6** Noņemiet stabilizatora bukses. Izmantojiet plakano skrūvgriezi. Izmantojiet santehnikas knaibles.

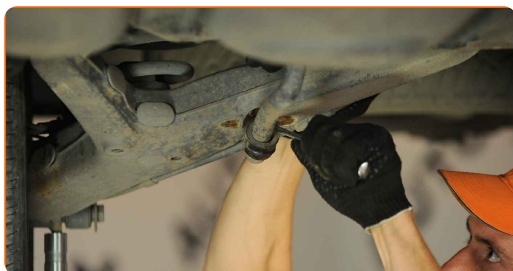

- 7** Notīriet stabilizatora bukšu montāžas sēžas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

**8** Uzstādiet jaunās stabilizatora bukses. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

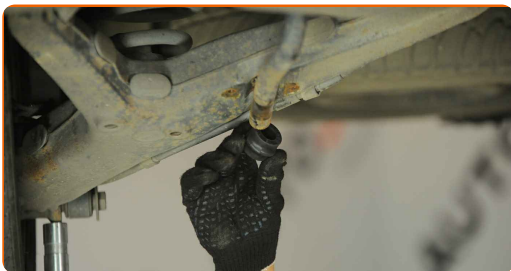


**9** Noņemiet stiprinājumu no aizmugurējās ass sijas apakšas.


### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: piekare, stabilizators – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.

**10** Uzstādiet stabilizatora bukšu kronšteinus.

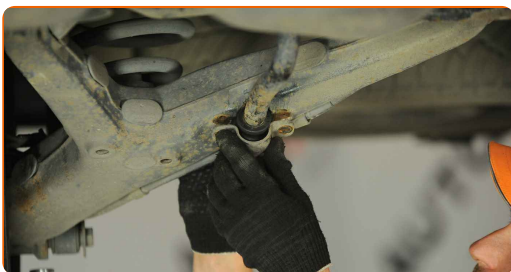

**11** Pieskrūvējiet stabilizatora bukšu kronšteinu stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 35 Nm.

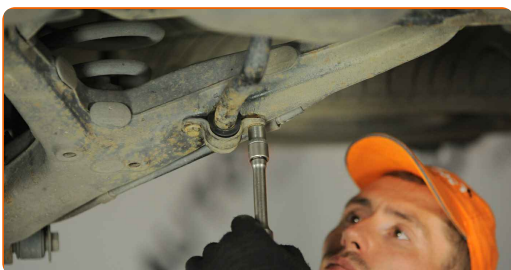

**12** Apstrādājiet stabilizatora bukšu kronšteinu stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.

13

Nolaidiet automašīnu.



**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**PIEKĀRE, STABILIZATORS: PLAŠĀ IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".