



Kā nomainīt: aizmugures
bremžu diskus **SEAT**
Cordoba I Vario Van /
Universālis (6K5) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

SEAT Cordoba I Vario Van / Universālis (6K5) 1.9 TDI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:

SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

MAINĀ: BREMŽU DISKU – SEAT CORDOBA I VARIO VAN
/ UNIVERSĀLIS (6K5). INSTRUMENTI, KURI BŪS
VAJADZĪGI:



- Stieplu suka
- Neilona tīrīšanas suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Pretčīkstēšanas smērvielā
- Keramikas smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Kombinētā atslēga Nr 13
- Kombinētā atslēga Nr 15
- HEX uzgalis Nr. H8
- Pneimo muciņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Aprīkojums suporta bremžu cilindru izspiešanai
- Lauznis
- Vītnurbja atslēga
- Trieciņa skrūvgriezis
- Āmurs
- Krustiņa skrūvgriezis
- Ritena fiksētājs

[Pirk instrumentus](#)

Maiņa: bremžu disku – SEAT Cordoba I Vario Van / Universālis (6K5).
AUTODOC iesaka:

- Nomainiet bremžu diskus automašīnai SEAT Cordoba I Vario Van / Universālis (6K5) pilnīgā komplektācijā uz katras ass. Neatkarīgi no komponenšu stāvokļa. Tas nodrošinās vienmērīgu bremzēšanu.
- Uz vienas ass esošu abu bremžu disku maiņas procedūra ir identiska.
- Mainot bremžu diskus, vienmēr nomainiet arī bremžu klučus.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

VEICIET NOMAINU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

- 1 Atveriet motora pārsegu.
- 2 Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku.
- 3 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.
- 4 Atlaidiet valīgāk riteņa skrūves. Izmantojet pneimo mucīnu Nr.17 Izmantojet vītnurbja atslēgu.



- 5 Paceliet automašīnu.

Maiņa: bremžu disku – SEAT Cordoba I Vario Van / Universālis (6K5).
Ieteikums:

- Ja izmantojat domkratu, pārliecinieties, ka tas balstās uz līdzenas virsmas bez jebkādiem nelīdzenumiem.
- Noteiki papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

6

Atskrūvējet riteņu skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turiet SEAT Cordoba I Vario Van / Universālis (6K5) riteni, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

7

Noņemiet riteni.



8

Notīriet bremžu suporta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



9

Atskrūvējiet bremžu suporta stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 13. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15.



10

Izņemiet stiprinājuma skrūves.



11

Noņemiet bremžu suportu. Izmantojiet montāžas sviru.



AUTODOC iesaka:

- Piestipriniet suportu pie piekares vai virsbūves ar drāti, neatvienojot to no bremžu šķūtenes, lai pasargātu no gaisa iekļūšanas.
- Pārliecinieties, ka bremžu suports nekarājas un neturas uz bremžu šķūtenes.
- Pēc bremžu suporta izņemšanas neizspiediet bremžu pedāli. Tas var izraisīt virzuļa izkrišanu no bremžu cilindra, un var rasties bremžu šķidruma noplūde un sistēmas dehermetizācija.

12

Noņemiet bremžu klučus.



13

Notīriet bremžu suporta kronšteina stiprinājumus. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



14

Atskrūvējiet bremžu suporta kronšteina stiprinājumus. Izmantojet HEX Nr. H8. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



15

Izņemiet stiprinājuma skrūves.

**16**

Noņemiet bremžu suportu kronšteinu.

**17**

Notīriet bremžu diska stiprinājumu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

**18**

Atskrūvējiet bremžu diska stiprinājumus. Izmantojiet pneimatisko skrūvgriezi. Izmantojiet āmuru.

**19**

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.



20

Noņemiet bremžu disku.

**21**

Notīriet riteņa rumbu. Izmantojiet metāla birsti.

**22**

Apstrādājiet kontaktvirsmu. Izmantojiet keramikas smēri.

**23**

Uzstādīet jauno bremžu disku.

**24**

Uzstādīet stiprinājuma skrūvi.



25

Pievelciet bremžu diska stiprinājumus. Izmantojiet krustīņu skrūvgriezi. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 4 Nm.



26

Notīriet bremžu suportu kronšteinu no netīrumiem un putekļiem. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



Maiņa: bremžu disku – SEAT Cordoba I Vario Van / Universālis (6K5).
AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pārbaudiet bremžu suporta bremžu kronšteina, putekļu sargu un vadīklu pirkstu stāvokli. Notīriet tos. Ja nepieciešams, nomainiet tos.

27

Uzstādiet bremžu suportu kronšteinu.




28

Uzstādīt stiprinājuma skavas.



29

Pievelciet bremžu suporta kronšteina stiprinājumus. Izmantojiet HEX Nr. H8. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 65 Nm.

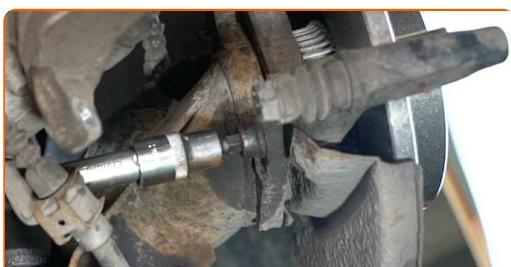

30

Apstrādājiet bremžu suporta virzuli. Izmantojiet neilona tīrīšanas suku. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



31

Nospiediet bremžu suporta virzuli. Izmantojiet suporta bremžu cilindru izspiešanas aprīkojumu.



32

Apstrādājiet bremžu klučus vietā, kur tie saskaras ar bremžu suporta skavu. Izmantojiet pretčīkstēšanas smērvielu.

**33**

Uzstādīt bremžu klučus.

**34**

Uzstādīt bremžu suportu.

**35**

Uzstādīt stiprinājuma skavas.

**36**

Pievelciet bremžu suporta stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 35 Nm.



37

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet keramikas smēri.




38

Notīriet bremžu diskā virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



39

Uzstādīt riteni.

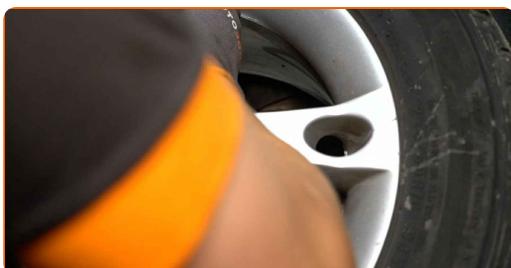

AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

40

Aizskrūvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17 Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



41

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojet pneimo muciņu Nr.17 Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.



42

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



AUTODOC iesaka:

- Neiedarbinot dzinēju, vairākas reizes nospiediet bremžu pedāli, līdz jūtat ievērojamu pretestību.
- Svarīgi! Maiņa: bremžu disku – SEAT Cordoba I Vario Van / Universālis (6K5). Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni tvertnē un, ja nepieciešams, pielejiet klāt.

43

Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku.

44

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

BREMŽU DISKI: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".