

# **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: bremžu  
trumuļi **SEAT Cordoba I**  
**Vario Van / Universālis**  
**(6K5)** - nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

SEAT Cordoba I Vario Van / Universālis (6K5) 1.9 TDI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
VW Lupo (6X1, 6E1) 1.4 TDI

**MAIŅA: BREMŽU TRUMUĻI – SEAT CORDOBA I VARIO VAN / UNIVERSĀLIS (6K5). INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:**

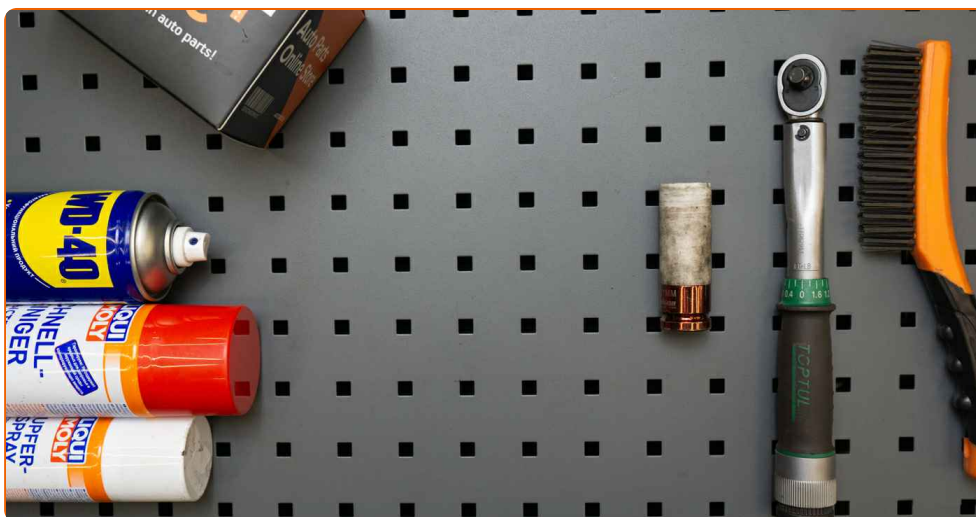

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Vara smērviela
- Pneimo mucina Nr 17
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Krustiņa skrūvgriezis
- Ritena fiksētājs

**Pirkt instrumentus**


**Mainā: bremžu trumuļi – SEAT Cordoba I Vario Van / Universālis (6K5).  
AUTODOC ekspertu padomi:**

- Veiciet SEAT Cordoba I Vario Van / Universālis (6K5) aizmugurējās ass bremžu trumuļu nomaiņu pa pāriem. Neņemot vērā autodaļu stāvokli. Tas nodrošina vienmērīgu bremzēšanu.
- Nomaiņas procedūra vienas ass labās un kreisās puses bremžu trumuļiem ir identiska.
- Nomainot bremžu trumuļus, noteikti nomainiet arī bremžu klučus.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

**MAINĀ: BREMŽU TRUMUĻI – SEAT CORDOBA I VARIO VAN / UNIVERSĀLIS (6K5). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:**


1

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

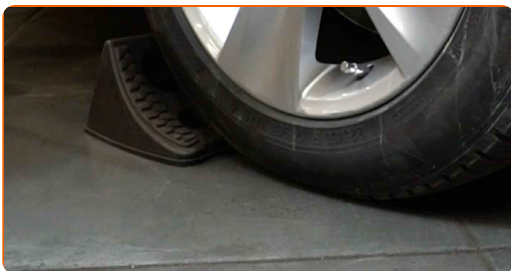

2

Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

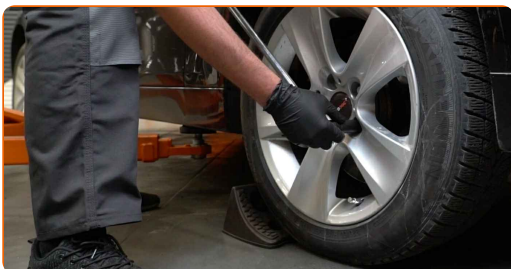

**3** Paceliet aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.


**4** Atskrūvējiet riteņu skrūves.



**AUTODOC iesaka:**

- **Svarīgi!** Turiet SEAT Cordoba I Vario Van / Universālis (6K5) riteni, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

**5** Noņemiet riteni.

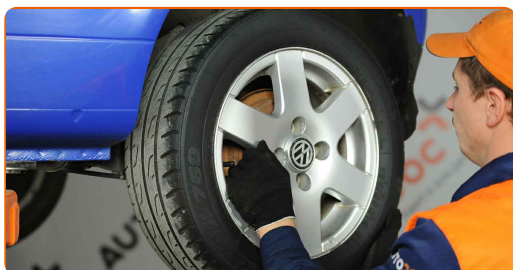


**6** Notīriet bremžu trumuļa stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



7

Noskrūvējiet bremžu trumuļa stiprinājumu. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

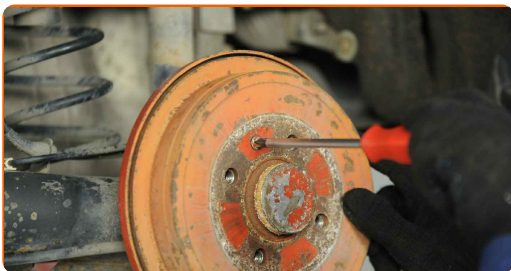

8

Noņemiet bremžu trumuli.




Maiņa: bremžu trumuļi – SEAT Cordoba I Vario Van / Universālis (6K5).  
Ieteikums:

- Apskatiet bremžu lokus. Nomainiet tās, ja nepieciešams.

9

Notīriet rumbu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet kontaktpvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.

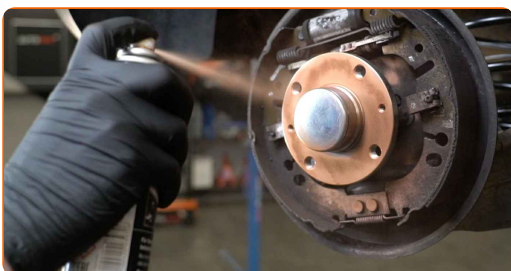


10

Uzstādiet bremžu trumuli.



- 11** Pievelciet bremžu trumuļa stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 4 Nm.

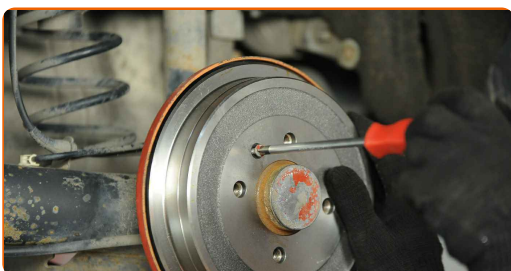

- 12** Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti.

- 13** Apstrādājiet riteņa diska saskares virsmu ar bremžu trumuli. Izmantojiet vara smērvielu.



- 14** Uzlieciet riepu.



Maiņa: bremžu trumuļi – SEAT Cordoba I Vario Van / Universālis (6K5).  
AUTODOC speciālisti iesaka:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.




15

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17




16

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.

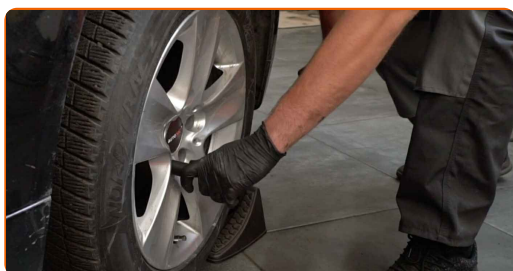


17

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

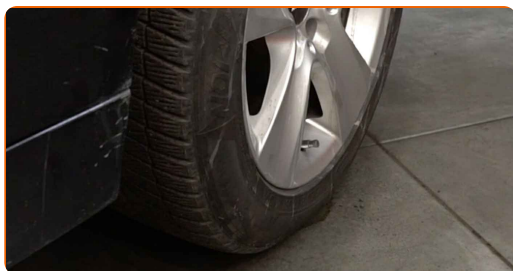

18

Noregulējiet atstarpi starp SEAT Cordoba I Vario Van / Universālis (6K5) bremžu lokiem un trumuli, nospiežot bremžu pedāli 10-15 reizes.

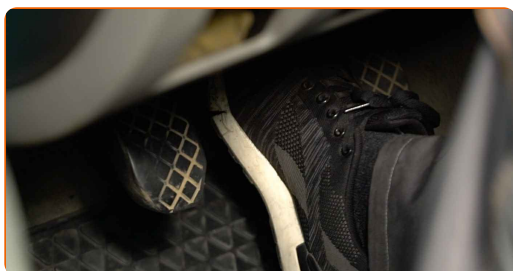

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**



# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**BREMŽU TRUMUĻI: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AutoDoc" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AutoDoc" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AutoDoc" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AutoDoc" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "Autodoc GmbH".