

AUTODOC CLUB

Kā nomainīt: aizdedzes
sadalītāja vāciņš **SEAT**
Cordoba Sedan (6K1,
6K2) - nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.6 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.8 i

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

**MAIŅA: AIZDEDZES SADALĪTĀJA VĀCIŅŠ – SEAT
CORDOBA SEDAN (6K1, 6K2). NEPIECIEŠAMIE
INSTRUMENTI:**

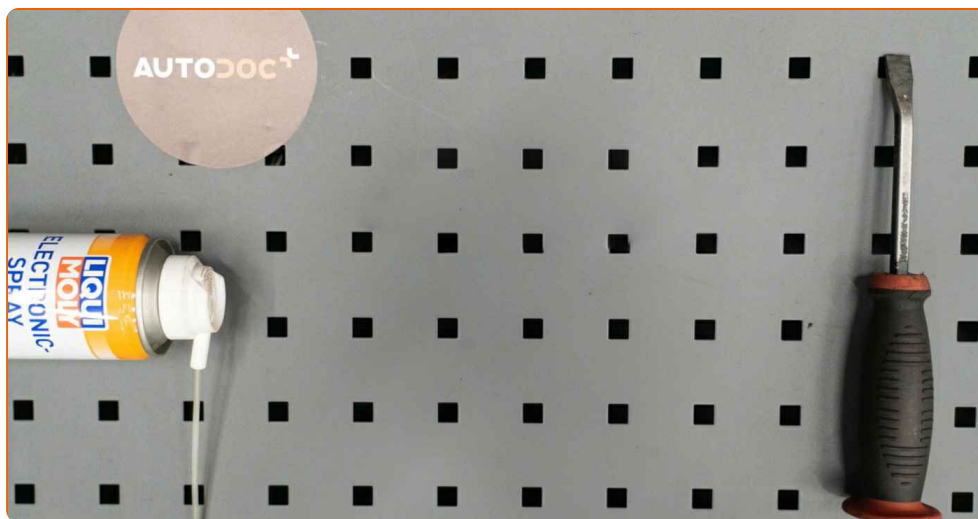

- Elektrokontaktu aerosols
- Lauznis
- Spārna pārklājs


Pirkt instrumentus

**Maina: aizdedzes sadalītāja vāciņš – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2).
AUTODOC ekspertu padomi:**


- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Rūpīgi pārbaudiet aizdedzes sadalītāja mezglu. Nomainiet visas nolietotās detaļas.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AIZDEDZES SADALĪTĀJA VĀCIŅŠ – SEAT CORDOBA SEDAN (6K1, 6K2). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

- 1 Atveriet dzinēja pārsegu.
- 2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 3 Veiciet atzīmes uz sadalītāja vāciņa, lai atzīmētu aizdedzes sveču vadu uzstādīšanas kārtību.

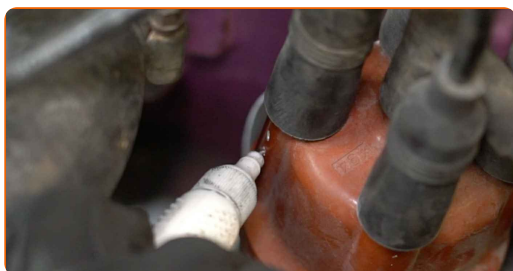

- 4 Atvienojiet aizdedzes sveču vadus no sadalītāja vāciņa.

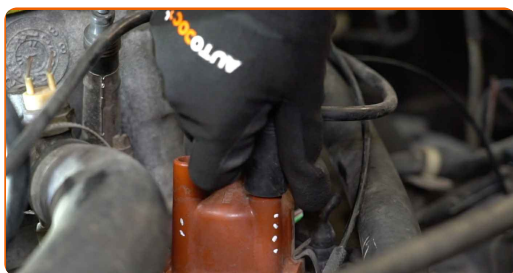

Maiņa: aizdedzes sadalītāja vāciņš – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2).
AUTODOC ekspertu padomi:

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiet sveču vadus.

5

Atlaidiet sadalītāja vāciņa skavas. Izmantojiet montāžas sviru.



6

Noņemot sadalītāja vāciņu.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes sadalītāja vāciņš – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

7

Uzstādiet jauno sadalītāja vāciņu.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes sadalītāja vāciņš – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt detaļu.

8

Nostipriniet sadalītāja vāciņa fiksatorus.



9

Apstrādājiet svečvadu uzgaļus. Izmantojiet dielektrisko smērvielu.



10

Pievienojiet aizdedzes sveču vadus sadalītāja vāciņam.



**Maiņa: aizdedzes sadalītāja vāciņš – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2).
Ieteikums:**

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.

11 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

12 Noslāpējiet dzinēju.

13 Noņemiet aizsargvāku.

14 Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AIZDEDZES SADALĪTĀJA VĀCIŅŠ: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".