

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: rievsiksnašas
SEAT Cordoba Sedan
(6L2) - nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:
SEAT Cordoba Sedan (6L2) 1.9 TDI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

**MAIŅA: RIEVSIKSNAS – SEAT CORDOBA SEDAN (6L2).
INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:**



- Kombinētā atslēga Nr 16
- Mucinas uzgaļis nr. 19
- Sprūdatslēga
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maiņa: rievsiksnas – SEAT Cordoba Sedan (6L2). AUTODOC padomi:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Atveriet motora pārsegu.

2


Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3

Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.


4

Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājrullīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16.

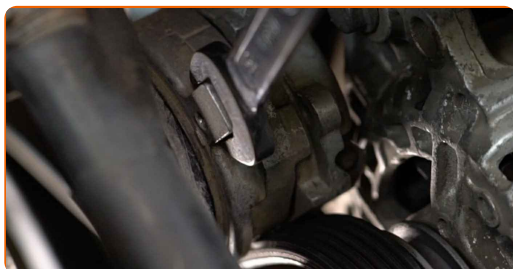

5

Noņemiet rievsiksnu.

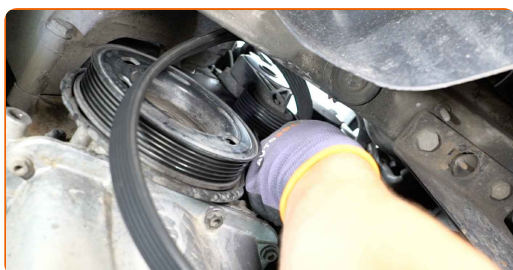

Maiņa: rievsiksnas – SEAT Cordoba Sedan (6L2). AUTODOC iesaka:

- Pārbaudiet spriegotājrullīša un parazitruļlīša stāvokli. Nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.

6 Atgrieziet spriegotājrullīti tā sākotnējā pozīcijā.

7 Uzstādiet rievsiksnu.




8 Pavelciet malā rievsiksna spriegotājrullīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16.



9 Uzlieciet rievsiksnu uz spriegotājrullīša.



10 Atgrieziet spriegotājrullīti tā sākotnējā pozīcijā.

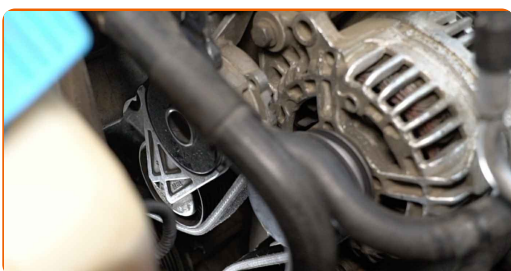

- 11** Pagrieziet kloķvārpstu vairākas reizes, lai pārbaudītu, vai jaunā daudzceliņu siksna darbojas pareizi. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 19. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



AUTODOC iesaka:

- Pārliedzieties, ka rievsiksna cieši pieguļ pie visiem skriemeļiem.
- Pārliedzieties, ka ķīļrievu siksna ir pienācīgi nospriegota.

- 12** Padarbiniet dzinēju pāris minūtes.

Maiņa: rievsiksnas – SEAT Cordoba Sedan (6L2). Profesionāļi iesaka:

- Tas ir nepieciešams, lai pārliedzinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

- 13** Noslāpējiet dzinēju.

- 14** Noņemiet aizsargvāku.

- 15** Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

RIEVSIKSNAS: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".