

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizdedzes  
svences **SEAT Cordoba**  
**Sedan (6L2)** - nomaiņas  
ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

SEAT Cordoba Sedan (6L2) 1.4 16V, SEAT Cordoba Sedan (6L2) 2.0

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

**MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – SEAT CORDOBA SEDAN (6L2). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:**



- Elektrokontakta aerosols
- Vara smēriela
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 10
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- Sprūdatslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Lauznis
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs

**Pirkt instrumentus**

Maina: aizdedzes sveces – SEAT Cordoba Sedan (6L2). AUTODOC ekspertu padomi:

- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – SEAT CORDOBA SEDAN (6L2). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

**1** Atveriet motora pārsegu.

**2** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

**3** Labajā pusē atvienojiet piespiedu karтеру ventilācijas vārsta šļūteni no dzinēja vāka.



**4** Noņemiet dzinēja dekoratīvo vāku kopā ar gaisa filtra korpusu.



**AUTODOC iesaka:**

- **Maiņa:** aizdedzes sveces – SEAT Cordoba Sedan (6L2). Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.


5

Pārsedziet droseļvārsta caurules ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu iekļūšanu sistēmā.




6

Atskrūvējiet eļļas iepildīšanas atveri.

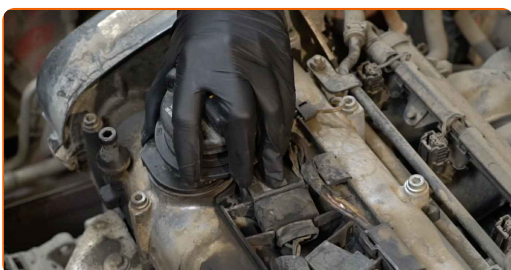


7

Noņemiet eļļas iepildīšanas atveri.

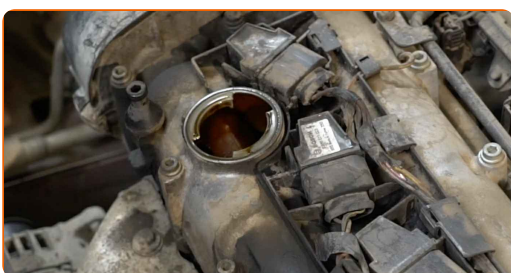

8

Pārsedziet eļļas iepildīšanas atveri ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un svešķermeņu iekļūšanu sistēmā.

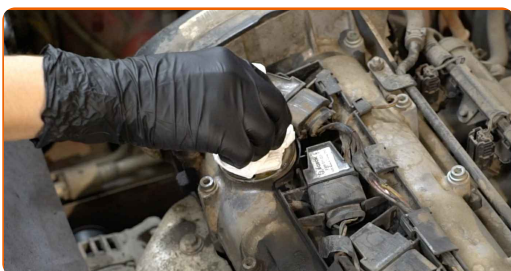


9

Atvienojiet aizdedzes spoles plastmasas fiksatorus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



10

Atskrūvējiet zemēšanas spaiļes klemmes stiprinājumu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

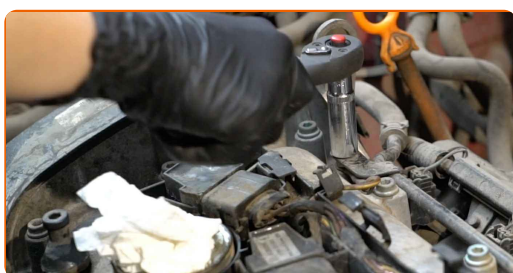

11

Izņemiet aizdedzes spoli no sveces ligzdas. Izmantojiet montāžas sviru.



Maiņa: aizdedzes sveces – SEAT Cordoba Sedan (6L2). AUTODOC padomi:

- Iegaumējiet aizdedzes spoles demontāžas darbību secību.




**12** Atvienojiet aizdedzes spoļu konektorus.



**13** Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeņiem.



**14** Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

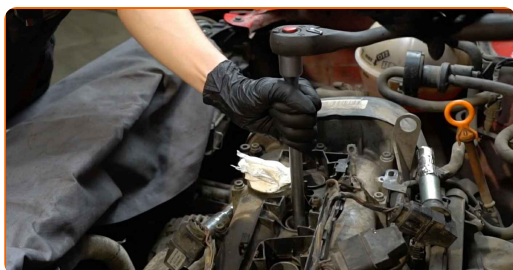

**15** Izņemiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16.




**16** Uzklājiet plānu speciālās smērvielas kārtu uz jaunās aizdedzes sveces vītnes virsmas. Izmantojiet vara smērvielu.




17

Uzstādiet jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16.

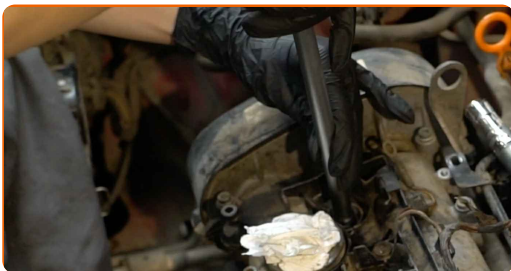

18

Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezmes moments 25 Nm.

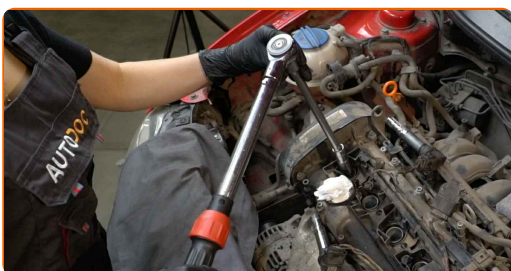

**Maina: aizdedzes sveces – SEAT Cordoba Sedan (6L2). AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkušanas vērpes momentu, var sabojāt vītņoto savienojumu.
- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķiešana var bojāt vītņoto savienojumu.

19


Izmantojot elektrokontakta aerosolu, apstrādājiet aizdedzes spoles kontaktligzdu. Aerosols pasargās elektrokontaktus no korozijas, oksidācijas, kā arī samazinās kontaktu pretestību.





20

Pievienojiet aizdedzes spoļu konektorus.

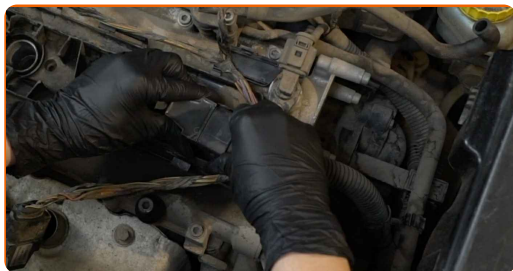

21

Uzstādiet aizdedzes spoles sveču montāžas atverēs. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.



### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes sveces – SEAT Cordoba Sedan (6L2). Izpildiet uzstādīšanas darbības.


22

Nobloķējiet savienojumu.




23

Pivelciet zemēšanas spaiļes klemmi. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

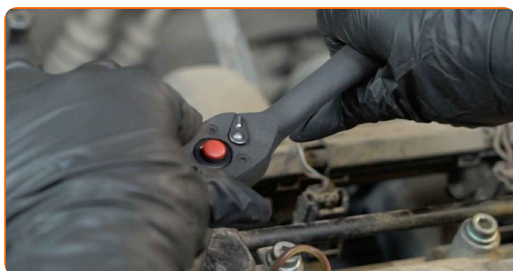

24

Noņemiet mikrošķiedras drānu no eļļas iepildīšanas atveres.

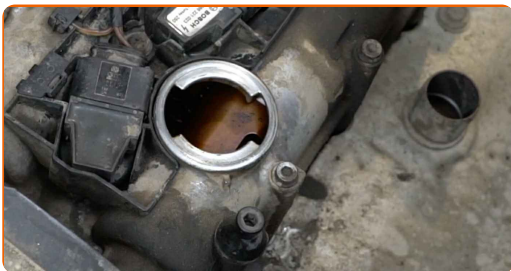


25

Uzstādiet eļļas iepildīšanas atveri. Aizskrūvējiet eļļas iepildīšanas atveri.




26

Noņemiet mikrošķiedras drānu no droseļvārsta caurules.

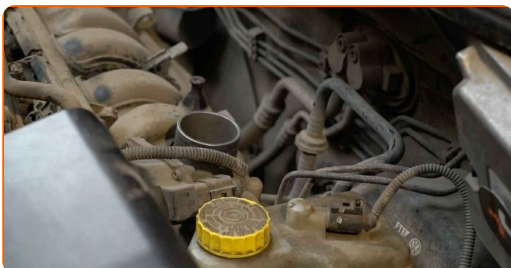

27

Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.

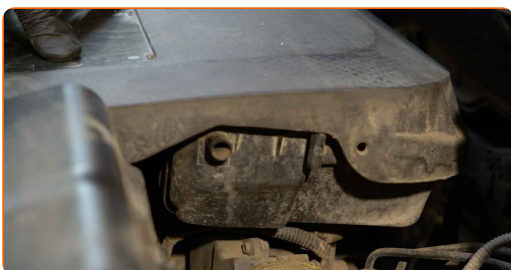


Maiņa: aizdedzes sveces – SEAT Cordoba Sedan (6L2). Profesionāļi iesaka:

- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, uzstādot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt stiprinājumus.
- Pārliedzinieties, ka dzinēja vāks ir pareizā novietojumā. Tas nedrīkst būt novirzīts no vadošajiem fiksatoriem un droseļvārsta ieplūdes caurules.

28

Labajā pusē pievienojiet piespiedu karteru ventilācijas vārsta šļūteni dzinēja vākam.

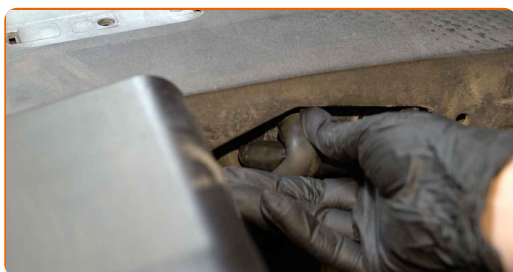

29

Noņemiet aizsargvāku.

30

Aizveriet dzinēja pārsegu.

31

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliedzinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

32

Noslāpējiet dzinēju.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".