

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: svečvadi  
**SEAT Cordoba Vario**  
**(6K5)** - nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

SEAT Cordoba Vario (6K5) 1.4 i, SEAT Cordoba Vario (6K5) 1.6 i

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
VW Polo Hatchback (6N1) 1.0

**MAIŅA: SVEČVADI – SEAT CORDOBA VARIO (6K5).  
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:**

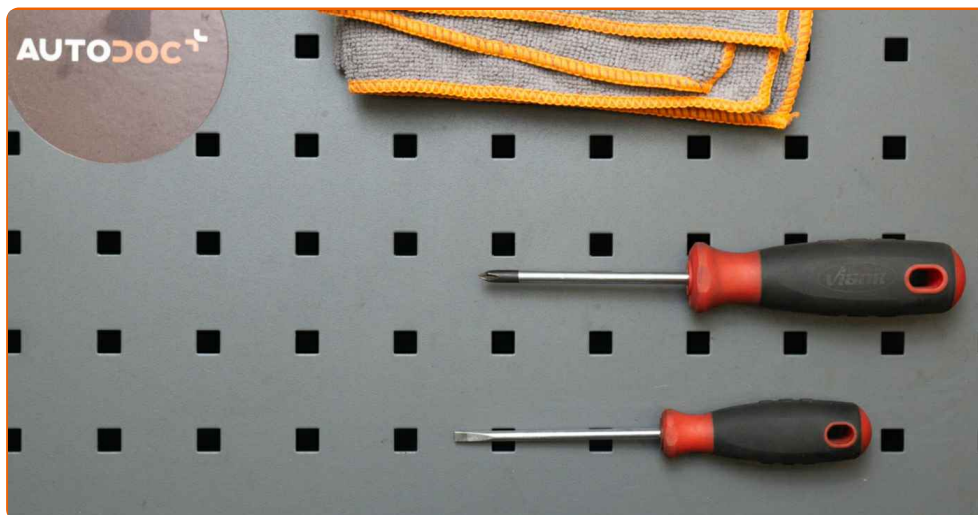

- Knaibles ar gariem galiem
- Plakanais skrūvgriezis
- Krustiņa Skrūvgriezis
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārkļājs

**Pirkt instrumentus**

Mainā: svečvadi – SEAT Cordoba Vario (6K5). AUTODOC padomi:


- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: SVEČVADI – SEAT CORDOBA VARIO (6K5). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:


**1** Atveriet dzinēja pārsegu.

**2** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.


**3** Atskrūvējiet gaisa filtra korpusa stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

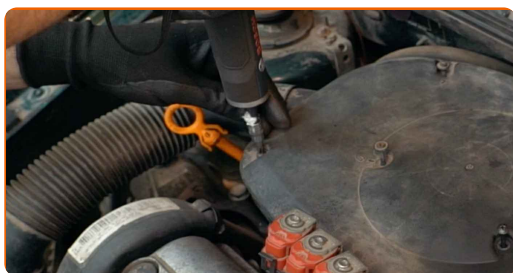

**4** Noņemiet gaisa filtra korpusu.

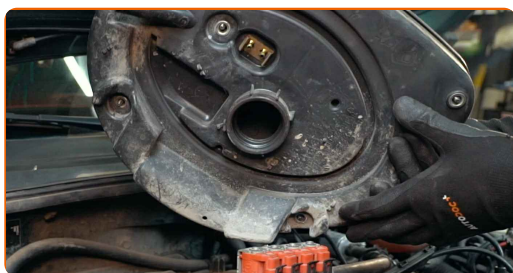

**5** Pārsedziet droseļvārsta caurules ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu iekļūšanu sistēmā.

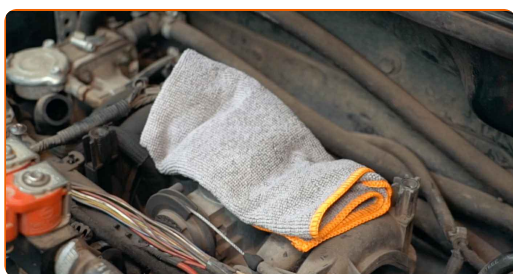


6

Atvienojiet aizdedzes svečvadu kronšteinu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




7

Veiciet atzīmes uz sadalītāja vāciņa, lai atzīmētu aizdedzes sveču vadu uzstādīšanas kārtību.

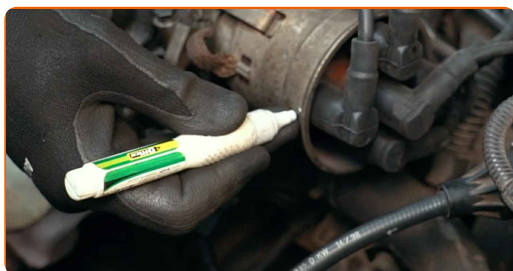

8

Atvienojiet aizdedzes sveču vadus no sadalītāja vāciņa.

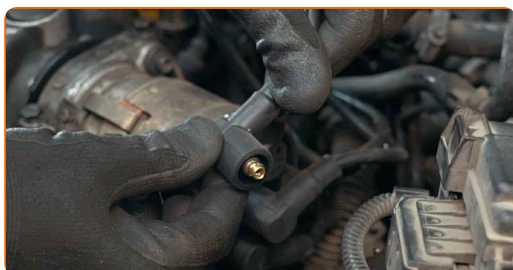


**Maiņa: svečvadi – SEAT Cordoba Vario (6K5). Ieteikums:**

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiet sveču vadus.

9

Atvienojiet svečvadus no svecēm. Izmantojiet knaibles ar gariem galiem.

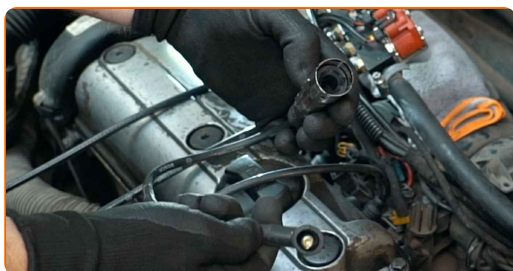


Maiņa: svečvadi – SEAT Cordoba Vario (6K5). AUTODOC ekspertu padomi:

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiet sveču vadus.

10

Atvienojiet augstsprieguma vadu.

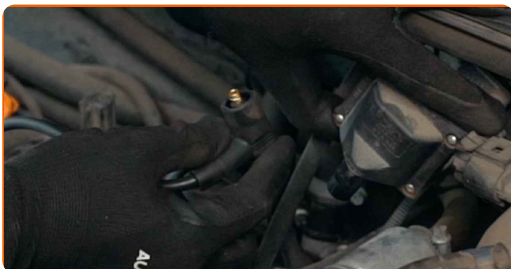

11

Pievienojiet jaunus svečvadus sadalītāja vāciņam.




Maiņa: svečvadi – SEAT Cordoba Vario (6K5). AUTODOC iesaka:

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.

12

Pievienojiet jaunus svečvadus sadalītāja vāciņam. Izmantojiet knaibles ar gariem galiem.

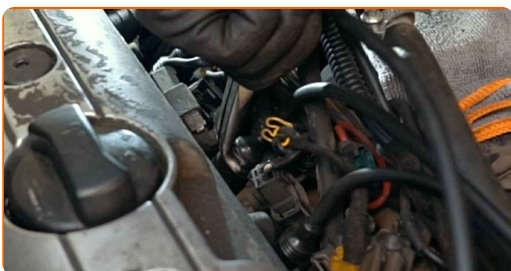



Mainā: svečvadi – SEAT Cordoba Vario (6K5). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.


13

Pievienojiet augstsprieguma vadu.




14

Pievienojiet aizdedzes svečvadu kronšteinu.

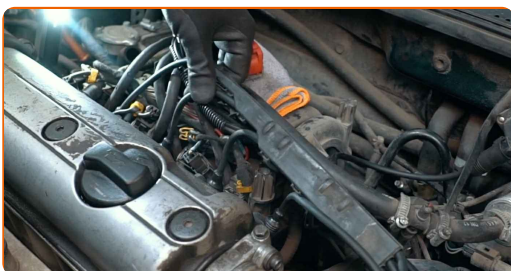


15

Noņemiet mikrošķiedras drānu no droseļvārsta caurules.

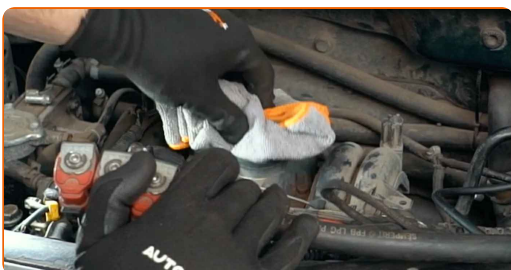


16

Uzstādiet gaisa filtra korpusu un nostipriniet to. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

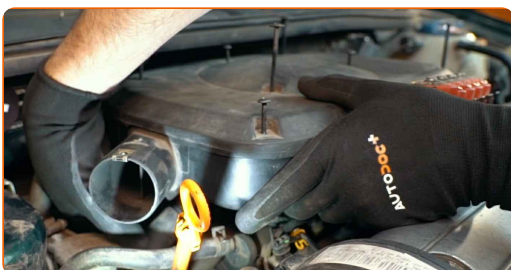

17

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

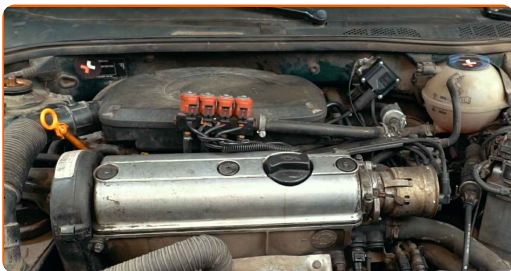

18

Noslāpējiet dzinēju.

19

Noņemiet aizsargvāku.

20

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**



# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**SVEČVADI: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".