

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizdedzes
svieces **SEAT Toledo II**
Sedan (1M2) - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.4 16V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6 16V

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – SEAT TOLEDO II SEDAN (1M2). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Elektrokontakta aerosols
- Vara smēriela
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 10
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- Sprūdatslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Lauznis
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maiņa: aizdedzes sveces – SEAT Toledo II Sedan (1M2). AUTODOC ekspertu padomi:

- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – SEAT TOLEDO II SEDAN (1M2). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1 Atveriet motora pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Labajā pusē atvienojiet piespiedu karteru ventilācijas vārsta šļūteni no dzinēja vāka.




4 Noņemiet dzinēja dekoratīvo vāku kopā ar gaisa filtra korpusu.




AUTODOC iesaka:

- **Maiņa:** aizdedzes sveces – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.


5 Pārsedziet droseļvārsta caurules ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu iekļūšanu sistēmā.

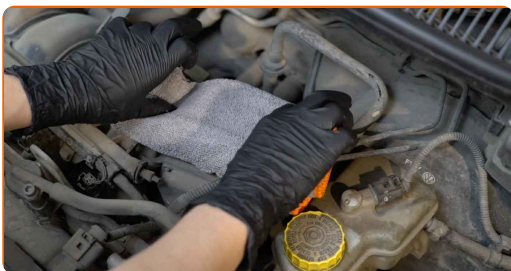


6 Atskrūvējiet eļļas iepildīšanas atveri.

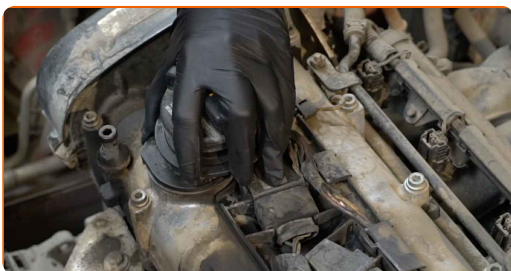

7 Noņemiet eļļas iepildīšanas atveri.

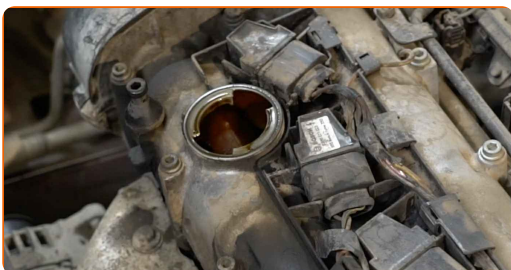

8 Pārsedziet eļļas iepildīšanas atveri ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un svešķermeņu iekļūšanu sistēmā.

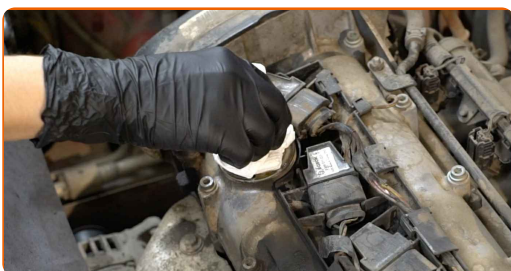


9

Atvienojiet aizdedzes spoles plastmasas fiksatorus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




10

Atskrūvējiet zemēšanas spaiļes klemmes stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.

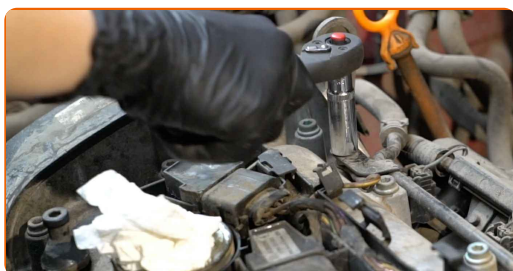

11

Izņemiet aizdedzes spoli no sveces ligzdas. Izmantojiet montāžas sviru.

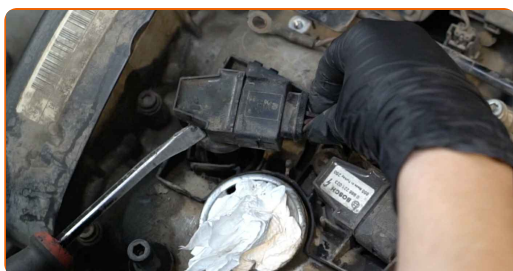

Maiņa: aizdedzes sveces – SEAT Toledo II Sedan (1M2). AUTODOC padomi:

- Iegaumējiet aizdedzes spoles demontāžas darbību secību.


12 Atvienojiet aizdedzes spoļu konektorus.



13 Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeņiem.




14 Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

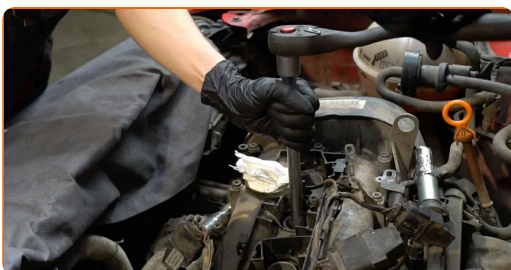

15 Izņemiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16.



16 Uzklājiet plānu speciālās smērvielas kārtu uz jaunās aizdedzes sveces vītnes virsmas. Izmantojiet vara smērvielu.

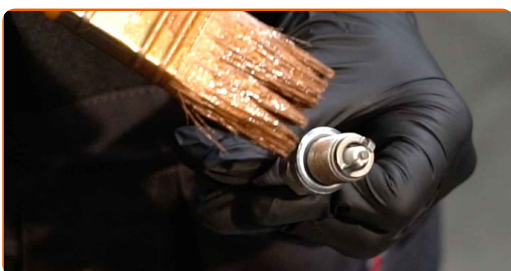

17

Uzstādiet jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16.



18

Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.



Maiņa: aizdedzes sveces – SEAT Toledo II Sedan (1M2). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītņoto savienojumu.
- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķībšana var bojāt vītņoto savienojumu.


19

Izmantojot elektrokontakta aerosolu, apstrādājiet aizdedzes spoles kontaktligzdu. Aerosols pasargās elektrokontaktus no korozijas, oksidācijas, kā arī samazinās kontaktu pretestību.




20

Pievienojiet aizdedzes spoļu konektorus.

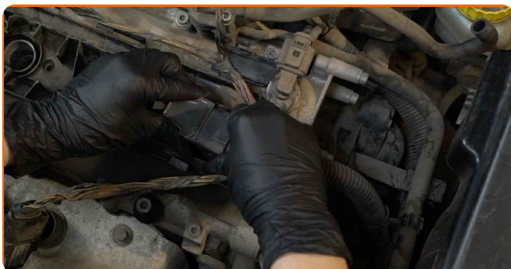

21

Uzstādiet aizdedzes spoles sveču montāžas atverēs. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

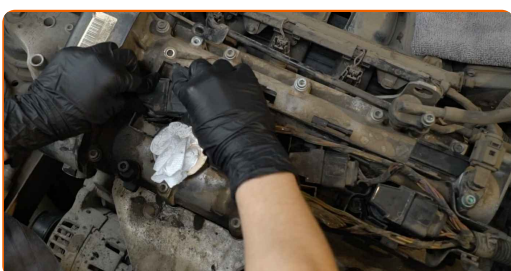


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes sveces – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Izpildiet uzstādīšanas darbības.


22

Nobloķējiet savienojumu.

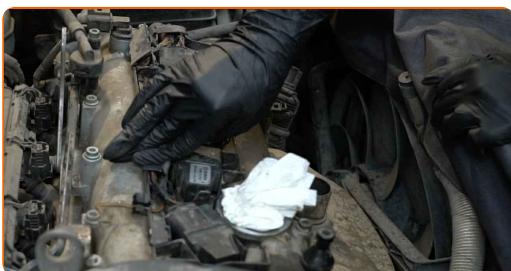


23

Pivelciet zemēšanas spaiļes klemmi. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

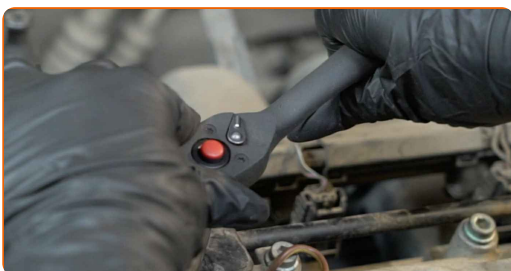

24

Noņemiet mikrošķiedras drānu no eļļas iepildīšanas atveres.

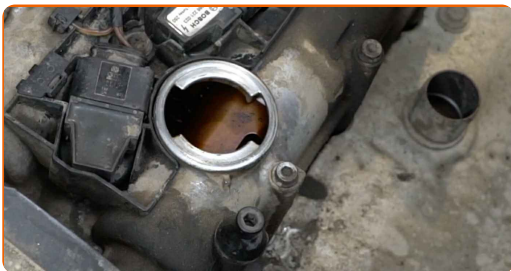


25

Uzstādiet eļļas iepildīšanas atveri. Aizskrūvējiet eļļas iepildīšanas atveri.




26

Noņemiet mikrošķiedras drānu no droseļvārsta caurules.

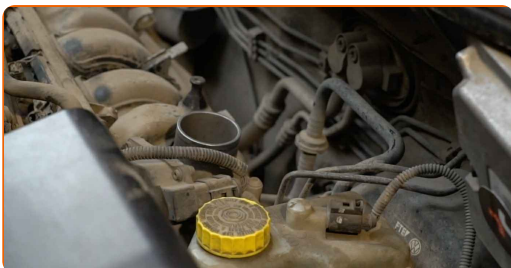

27

Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.

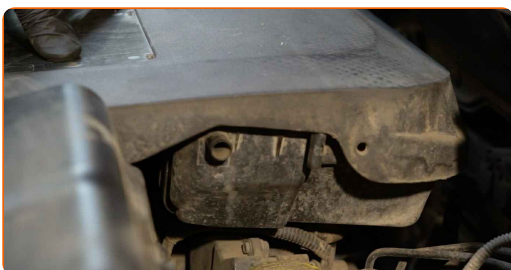


Mainā: aizdedzes sveces – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Profesionāļi iesaka:

- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, uzstādot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt stiprinājumus.
- Pārliedzinieties, ka dzinēja vāks ir pareizā novietojumā. Tas nedrīkst būt novirzīts no vadošajiem fiksatoriem un drošējvārsta ieplūdes caurules.

28

Labajā pusē pievienojiet piespiedu karteru ventilācijas vārsta šļūteni dzinēja vākam.

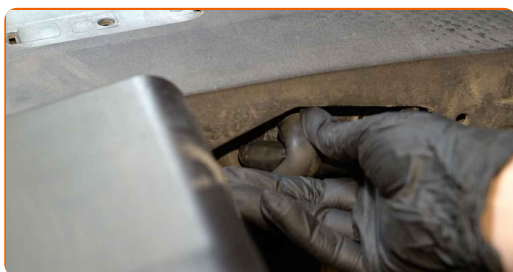

29

Noņemiet aizsargvāku.

30

Aizveriet dzinēja pārsegu.

31

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliedzinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

32

Noslāpējiet dzinēju.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".