



Kā nomainīt: aizmugures
piekare, stabilizators **VW**
Sharan 1 - nomainīšas
celvēdis

VIDEO PAMĀCĪBA




Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 Syncro, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAINĀ: PIEKARE, STABILIZATORS – VW SHARAN 1.
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:

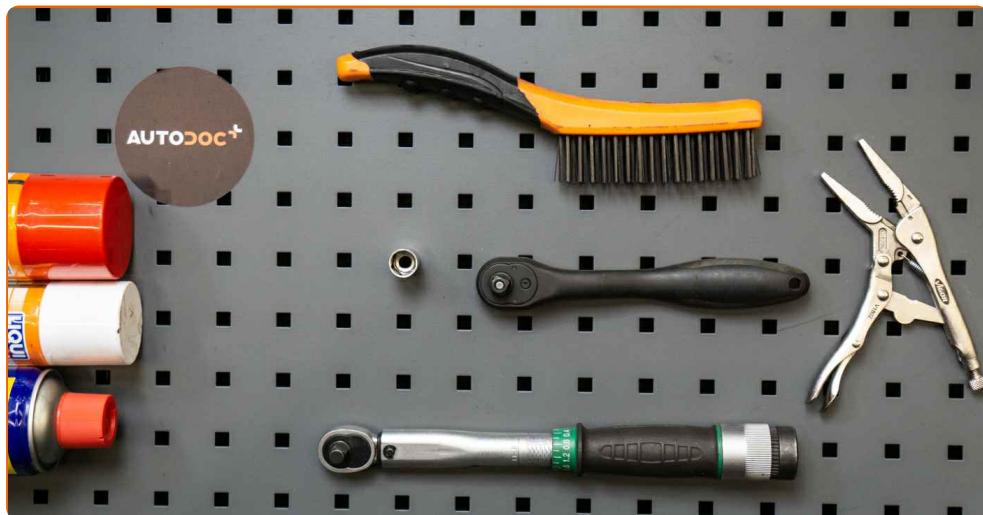

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Vara smērviela
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Ūdens sūkņa knaibles
- Hidrauliskais pacēlājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: piekare, stabilizators – VW Sharan 1. AUTODOC padomi:

- Abas stabilizatora bukses ir jānomaina vienlaicīgi.
- Nomaiņas procedūra ir identiska labās un kreisās puses stabilizatora buksēm.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: PIEKARE, STABILIZATORS – VW SHARAN 1. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:


1

Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.



2

Notīriet stabilizatora bukšu kronšteinu stiprinājumus. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.

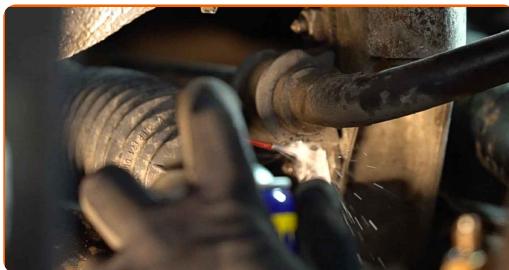

3

Atskrūvējiet stabilizatora bukšu kronšteinu stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**4**

Noņemiet stabilizatora bukšu kronšteinus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

**5**

Nostipriniet aizmugurējā tilta siju. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

**6**

Noņemiet stabilizatora bukses. Izmantojiet plakano skrūvgriezi. Izmantojiet santehnikas knaibles.

**7**

Notīriet stabilizatora bukšu montāžas sēžas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

8

Uzstādīt jaunās stabilizatora bukses. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



9

Noņemiet stiprinājumu no aizmugurējās ass sijas apakšas.

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: piekare, stabilizators – VW Sharan 1. Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.

10

Uzstādīt stabilizatora bukšu kronšteinus.



11

Pieskrūvējet stabilizatora bukšu kronšteinu stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 35 Nm.



12

Apstrādājiet stabilizatora bukšu kronšteinu stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.

13

Nolaidiet automašīnu.

**LABI DARĪTS!** A large, bold, dark gray text 'LABI DARĪTS!' followed by a light orange thumbs-up icon.**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS VW AUTOMAŠĪNAI

PIEKARE, STABILIZATORS: PLAŠĀ IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ VW SHARAN 1**VW PIEKARE, STABILIZATORS: IEGĀDĀTIES TŪLĪT****VW SHARAN 1 PIEKARE, STABILIZATORS: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām klūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodāļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodāļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulcot, patur "AUTODOC GmbH".