

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: rievsiksnašas
VW Sharan 1 - nomaiņas
ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA


 Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW Polo Classic (6V2) 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8 T, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.0, VW Polo Variant (6V5) 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8 4motion, VW Bora Sedan (1J2) 1.6, VW Bora Sedan (1J2) 2.0, VW Bora Sedan (1J2) 1.8, VW Golf IV Variant (1J5) 1.6, VW Golf IV Variant (1J5) 2.0, (+ 51)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: RIEVSIKSNAS – VW SHARAN 1.
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:

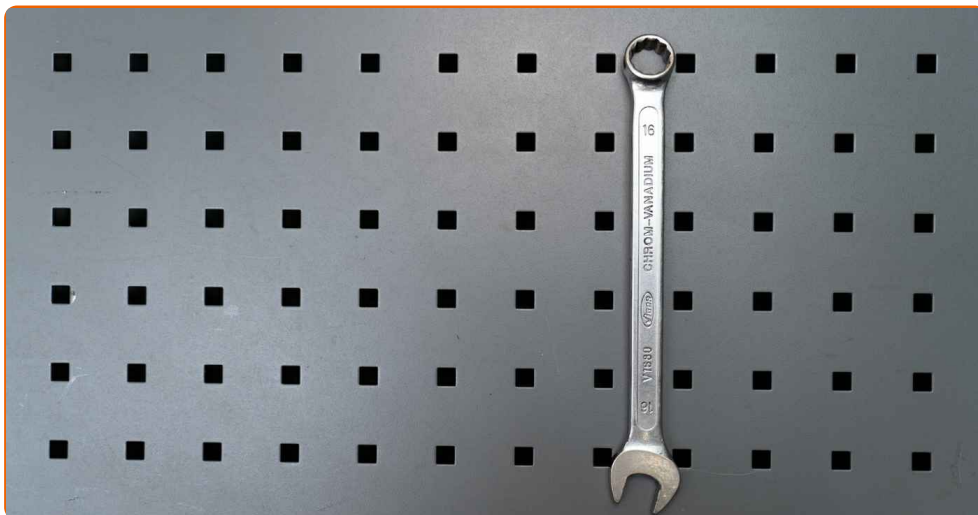

• Kombinētā atslēga Nr 16

• Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: rievsiksnas – VW Sharan 1. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: RIEVSIKSNAS – VW SHARAN 1. VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:


1

Atveriet dzinēja pārsegu.




2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

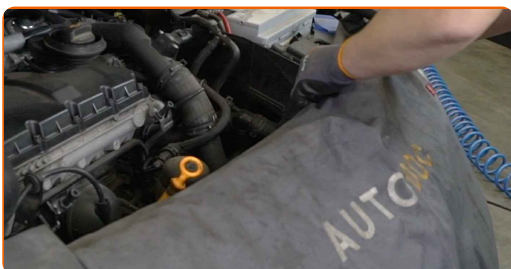


3

Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājrollīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16.

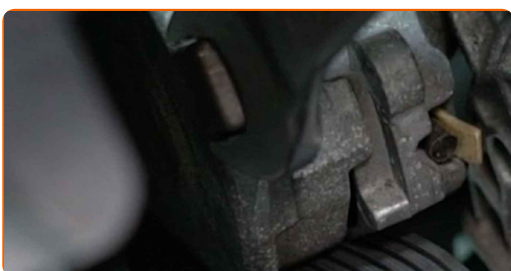

4

Noņemiet rievsiksnu.

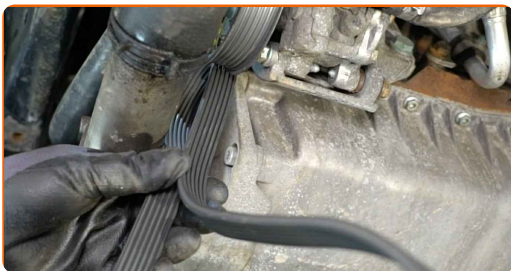


Maiņa: rievsiksnas – VW Sharan 1. AUTODOC ekspertu padomi:

- Pārbaudiet spriegotājrullīša un parazītrullīša stāvokli. Nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.


5

Atgrieziet spriegotājrullīti tā sākotnējā pozīcijā.

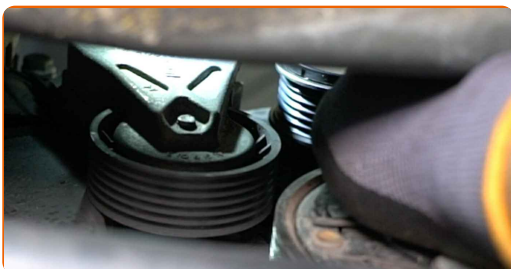

6

Uzstādiet rievsiksnu.

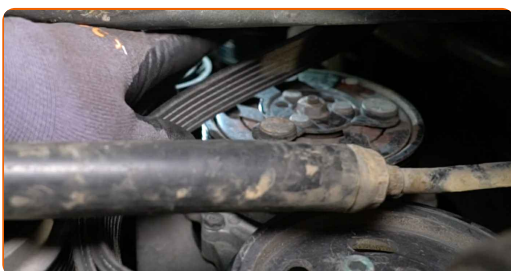


Maiņa: rievsiksnas – VW Sharan 1. AUTODOC padomi:

- Pārliedzinieties, ka rievsiksna cieši pieguļ pie visiem skriemeļiem.
- Pārliedzinieties, ka ķīļrievu siksna ir pienācīgi nospriegota.


7

Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājrollīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16.

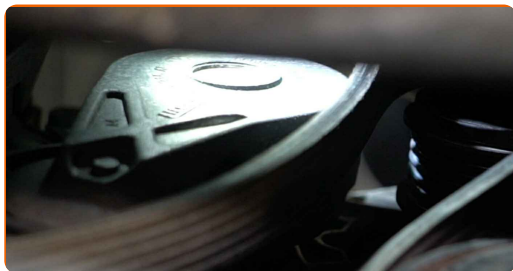


8

Uzlieciet rievsiksnu uz spriegotājrollīša.

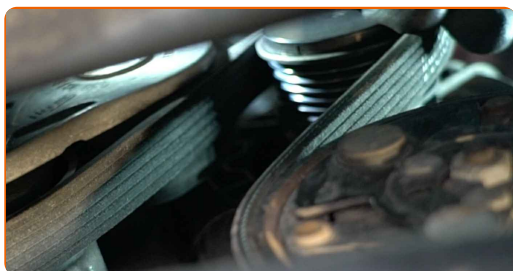


9

Atgrieziet spriegotājrollīti tā sākotnējā pozīcijā.

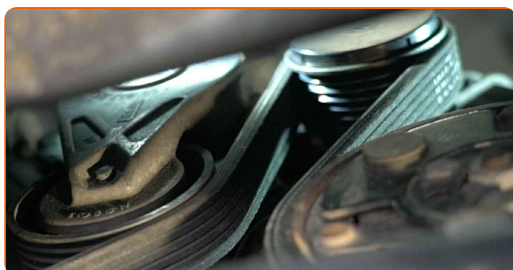


10

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

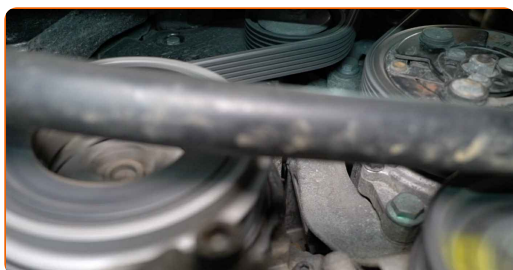

11

Noslāpējiet dzinēju.

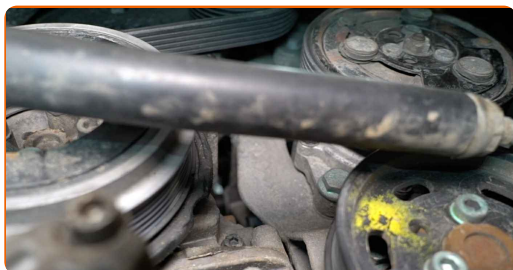


12

Noņemiet aizsargvāku.



13

Aizveriet dzinēja pārsegu.

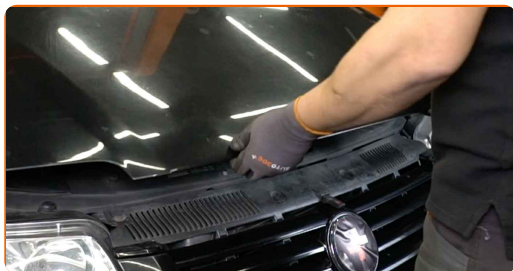

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS VW AUTOMAŠĪNAI

RIEVSĪKSNAS: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ VW SHARAN 1

VW RIEVSIKSNAS: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

VW SHARAN 1 RIEVSIKSNAS: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".