

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizmugures
amortizatoru **SKODA**
FABIA Sedans (6Y3) -
nomainīšanas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

SKODA FABIA Sedans (6Y3) 1.9 TDI, SKODA FABIA Sedans (6Y3) 1.4 16V, SKODA FABIA Sedans (6Y3) 1.9 SDI, SKODA FABIA Sedans (6Y3) 1.4, SKODA FABIA Sedans (6Y3) 2.0, SKODA FABIA Sedans (6Y3) 1.2, SKODA FABIA Sedans (6Y3) 1.4 TDI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

MAIŅA: AMORTIZATORU – SKODA FABIA SEDANS (6Y3). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Keramikas smēre
- Vara smēriela
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 16
- Muciņas uzgalis nr. 16
- Muciņas uzgalis nr. 17
- Amortizatora mucīņu atslēga #DD5.2
- Pneimo mucīņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Vītņurbja atslēga
- Lauznis
- Hidrauliskais pacēlājs
- Riteņa fiksētājs

Pirkt instrumentus


Maiņa: amortizatoru – SKODA FABIA Sedans (6Y3). Profesionāļi iesaka:

- Abi aizmugurējās balstiekārtas amortizatori jānomaina vienlaicīgi.
- Nomainas procedūra ir identiska gan kreisam, gan labam aizmugurējās balstiekārtas amortizatoram.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AMORTIZATORU – SKODA FABIA SEDANS (6Y3). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

2 Atlaidiet vaļīgāk riteņa skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17 Izmantojiet vīturbja atslēgu.

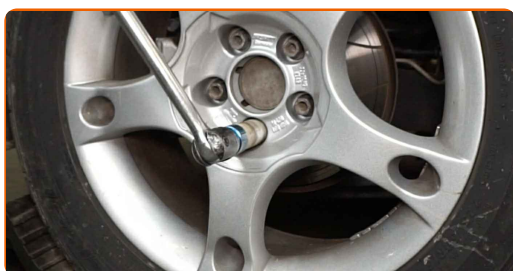

3 Paceliet automašīnu.

AUTODOC iesaka:

- Ja izmantojat domkratu, pārliecinieties, ka tas balstās uz līdzenas virsmas bez jebkādiem nelīdzenumiem.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



Maiņa: amortizatoru – SKODA FABIA Sedans (6Y3). AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.

5

Noņemiet riteni.




6

Notīriet amortizatora apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




7

Atbalstiet aizmugurējo ass siju. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

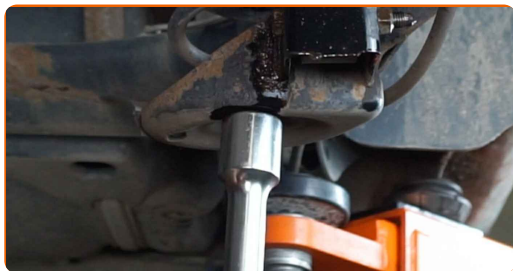


8

Atskrūvējiet amortizatora apakšējos stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.

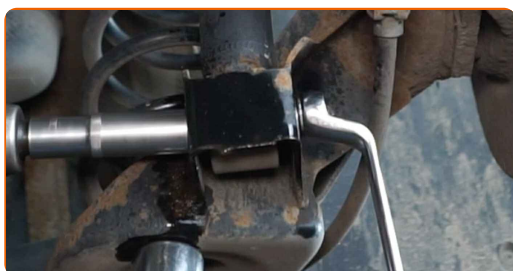

9

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

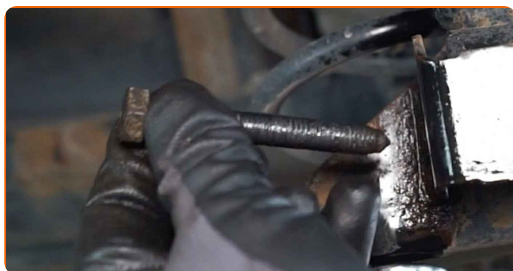

10

Notīriet amortizatora augšējā balsta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




11 Atskrūvējiet amortizatora balsta stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet SKODA FABIA Sedans (6Y3) amortizatoru, skrūvējot vaļā tā stiprinājumu skrūves.


12 Izņemiet stiprinājuma skrūves.

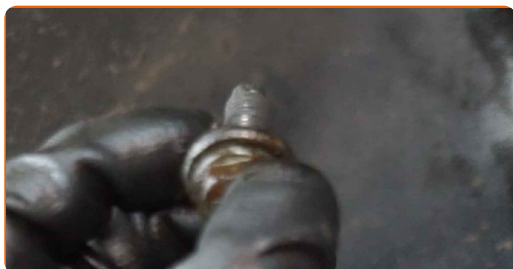

13 Noņemiet amortizatoru.

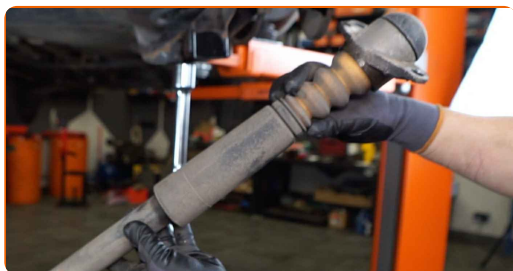


14 Notīriet amortizatora montāžas sēžas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

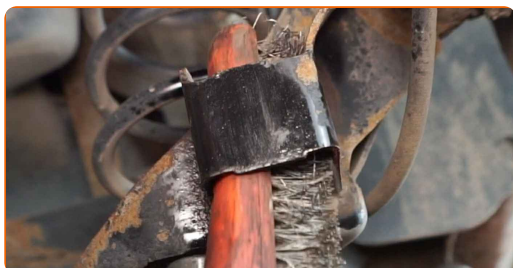


15 Saspiediet amortizatoru skrūvspīlēs.



16 Noņemiet amortizatora balsta vāku. Izmantojiet montāžas sviru.

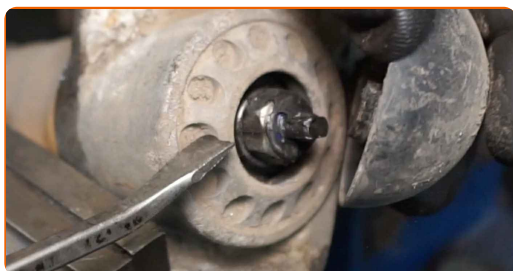


17 Notīriet amortizatora kāta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

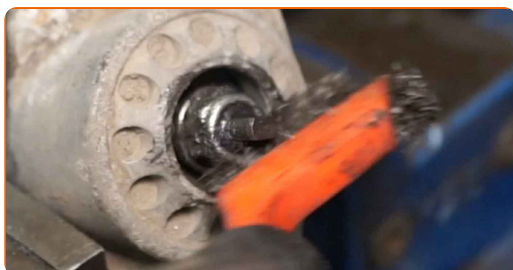

18 Atskrūvējiet amortizatora virzuļa kāta stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 17. Izmantojiet amortizatora mucīņu atslēgu DD5.2. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



19 Noņemiet amortizatora balstu, putekļu sargu un atsitēju.

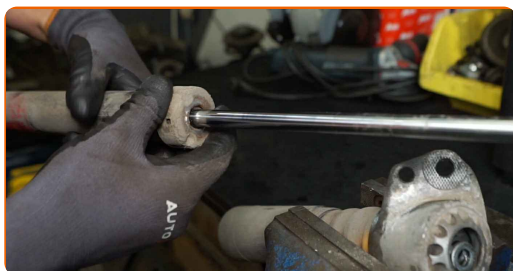


Maiņa: amortizatoru – SKODA FABIA Sedans (6Y3). Ieteikums:

- Pārbaudiet amortizatora putekļu sargu un atsītēju. Ja nepieciešams, nomainiet tos.

20

Uzstādiet uz jaunā amortizatora balstu, putekļu sargu un atsītēju.

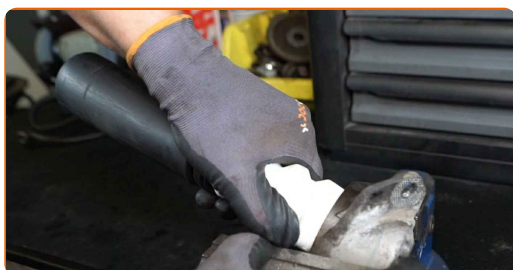

AUTODOC iesaka:

- Pirms jauna amortizatora uzstādīšanas to vajadzētu 3–5 reizes papumpēt ar roku.

21

Pievelciet amortizatora stieņa uzgriezni. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 17. Izmantojiet amortizatora mucīņu atslēgu DD5.2. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 25 Nm.




22

Apstrādājiet amortizatora stieņa stiprinājumu. Izmantojiet vara smērvielu.


23 Uzstādiet amortizatora balsta vāku.




24 Atslābiniet skrūvspīles un izņemiet amortizatoru.

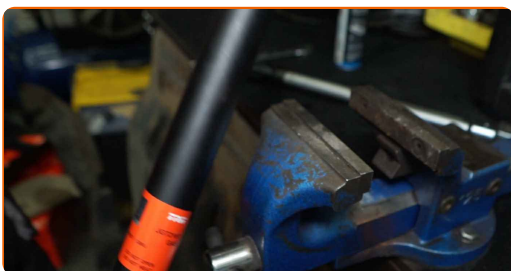


25 Ievietojiet amortizatoru riteņa arkā un nostipriniet to.

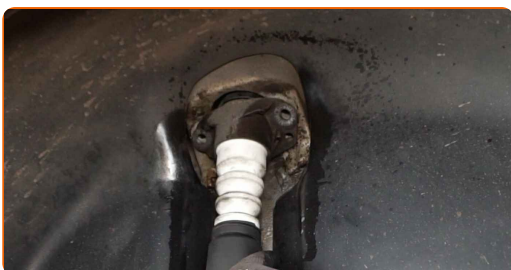

26 Uzstādiet stiprinājuma skavas.

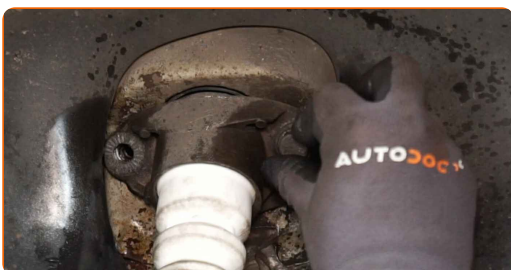

27 Pieskrūvējiet amortizatora balsta stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

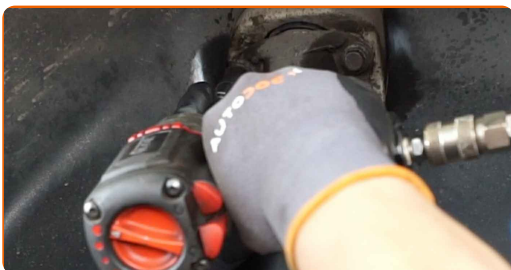


28

Uzstādiet stiprinājuma skrūvi.



29

Aizskrūvējiet amortizatora apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16 (2 gb.). Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

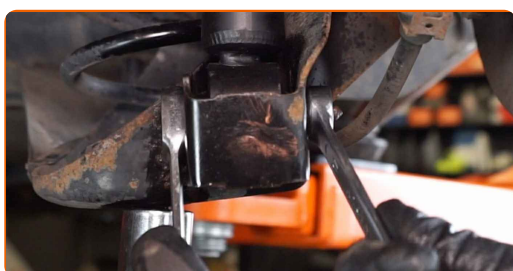

30

Lai pareizi pievilktu stiprinājumus, jums jāpaceļ balstiekārtas komplektējošās daļas to darba stāvoklī. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

31


Pivelciet amortizatora apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 45 Nm. +90°



Maiņa: amortizatoru – SKODA FABIA Sedans (6Y3). AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.

- 32** Pievelciet amortizatora balsta stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 30 Nm. +90°

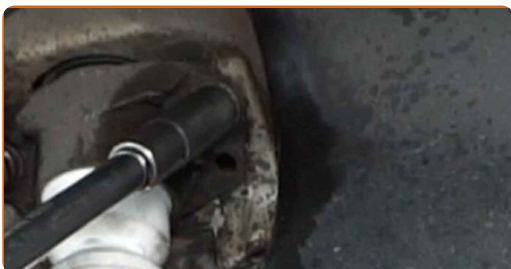

AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.

- 33** Apstrādājiet amortizatora stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.

- 34** Izņemiet atbalstu no aizmugurējās ass sijas apakšas.

AUTODOC iesaka:

- Nelaidiet transmisijas domkratu strauji zemē, lai nesabojātu SKODA FABIA Sedans (6Y3) detaļas un mehānismus.

- 35** Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti.




36

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet keramikas smēri.




37

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

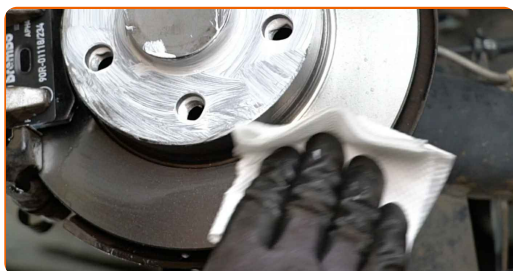

38

Uzstādiet riteni.

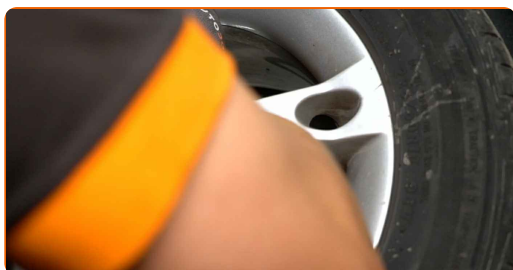


Maiņa: amortizatoru – SKODA FABIA Sedans (6Y3). AUTODOC ekspertu padomi:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.


39

Aizskrivējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17 Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

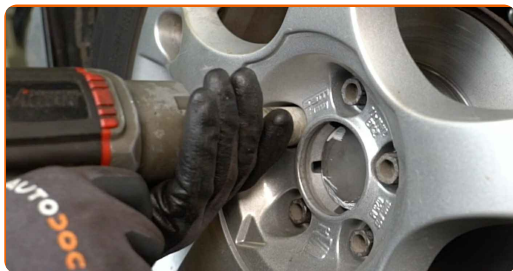


40

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.

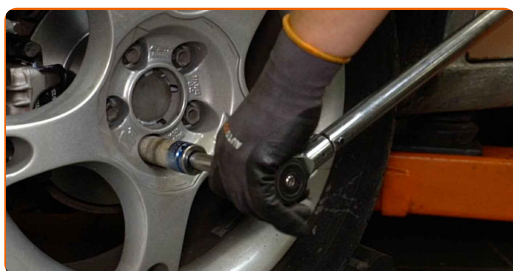

41

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

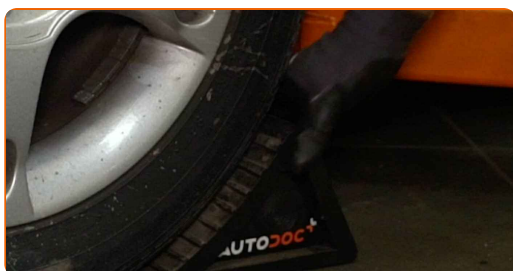

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".