

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizmugures
riteņa rumbas gultņa
SKODA FABIA Sedans
(6Y3) - nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

SKODA FABIA Sedans (6Y3) 1.9 TDI, SKODA FABIA Sedans (6Y3) 1.4 16V, SKODA FABIA Sedans (6Y3) 1.9 SDI, SKODA FABIA Sedans (6Y3) 1.4, SKODA FABIA Sedans (6Y3) 2.0, SKODA FABIA Sedans (6Y3) 1.2, SKODA FABIA Sedans (6Y3) 1.4 TDI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW POLO (9N_) 1.4 16V

**MAIŅA: RITEŅA RUMBAS GULTŅA – SKODA FABIA
SEDANS (6Y3). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU
SARAKSTS:**



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Vara smēviela
- 12 kanšu mucīņa nr. 30
- Pnemo mucīņa Nr 17
- Dinamometriskā atslēga
- Vītņurbja atslēga
- Āmurs
- Gumijas āmurs
- Krustiņa skrūvgriezis
- Lauznis
- Riteņa fiksētājs

Pirkt instrumentus


Maiņa: riteņa rumbas gultņa – SKODA FABIA Sedans (6Y3). AUTODOC iesaka:

- Neizmantojiet atkārtoti gultņa iekārtu Jūsu automašīnā SKODA FABIA Sedans (6Y3).
- Abu riteņu rumbas gultņu nomaiņas darbību kārtība uz vienas ass ir identiska.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar SKODA FABIA Sedans (6Y3) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

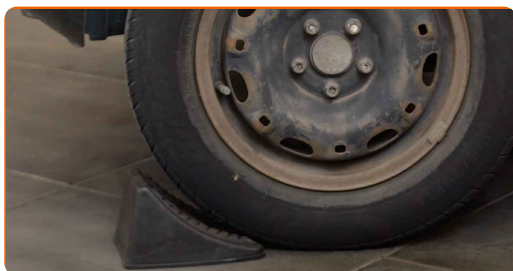

2

Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17



3

Paceliet aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.

4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.




Maiņa: riteņa rumbas gultņa – SKODA FABIA Sedans (6Y3). Ieteikums:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.

5

Noņemiet riteni.

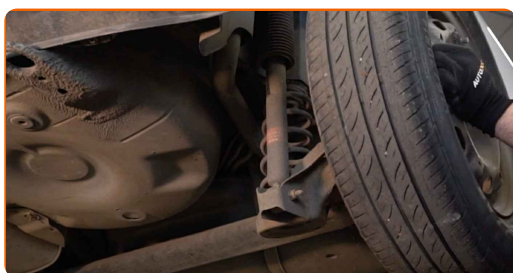


6

Notīriet bremžu trumuli. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



7

Noskrūvējiet bremžu trumuļa stiprinājumu. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

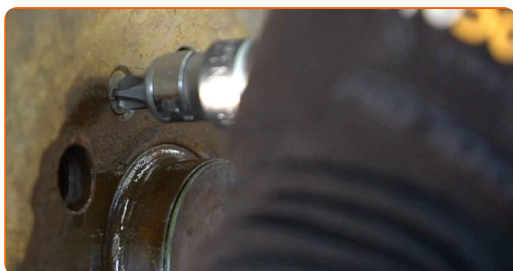

8

Noņemiet bremžu trumuli.



Maiņa: riteņa rumbas gultņa – SKODA FABIA Sedans (6Y3). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Aplūkojiet bremžu trumuli. Ja nepieciešams, nomainiet to.

9

Noņemiet rumbas gultņa aizsargvāciņu. Izmantojiet āmuru. Izmantojiet montāžas sviru.



Maiņa: riteņa rumbas gultņa – SKODA FABIA Sedans (6Y3). AUTODOC padomi:

- Dažas automašīnas nav aprīkotas ar rumbas gultņa vākem.

10

Atskrūvējiet riteņa rumbas stiprinājuma uzgriezni. Izmantojiet 12 kanšu mucīņas Nr. 30. Izmantojiet vīturbja atslēgu.



11 Noņemiet rumbu kopā ar gultni, jo tie ir neizjaucami.




12 Notīriet rumbas gultņa montāžas vietas. Izmantojiet universālu aerosolu.



13 Uzstādiet jaunu riteņa rumbu kopā ar gultni.



14 Pievelciet rumbas stiprinājumus. Izmantojiet 12 kanšu mucīņas Nr. 30. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 175 Nm.

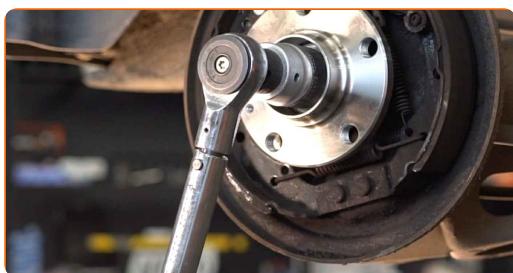

Maiņa: riteņa rumbas gultņa – SKODA FABIA Sedans (6Y3). Profesionāļi iesaka:

- Riteņa gultņa ierīcei nevajadzētu noliekties uz ass rēdzes.


15

Uzstādiet rumbas gultņa aizsargvāciņu. Izmantojiet gumijas āmuru.




16

Apstrādājiet rumbu vietās, kur tā saskaras ar bremžu disku. Izmantojiet vara smērvielu.

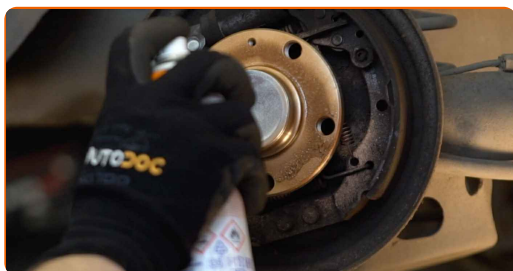

17

Uzstādiet bremžu trumuli un pievelciet skrūves.

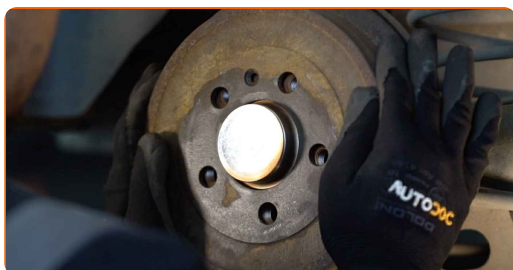

18

Pievelciet bremžu trumuļa stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 4 Nm.



19 Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti.



20 Apstrādājiet kontaktpvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.




21 Uzlieciet riepu.




AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Skrūvējot SKODA FABIA Sedans (6Y3) riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteni.


22 Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

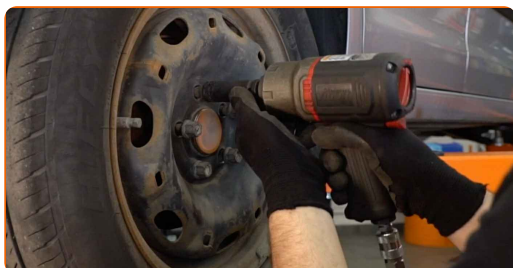

- 23** Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.

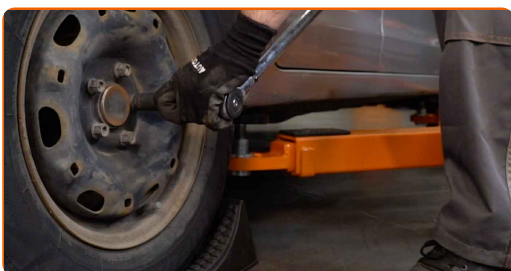

- 24** Noņemiet fiksētājus un domkratus.

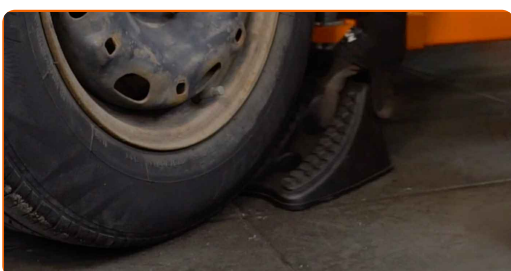

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

RITEŅA RUMBAS GULTŅA: PLAŠĀ IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".