




Kā nomainīt: aizdedzes
sveces **SKODA FAVORIT**
(781) - nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA

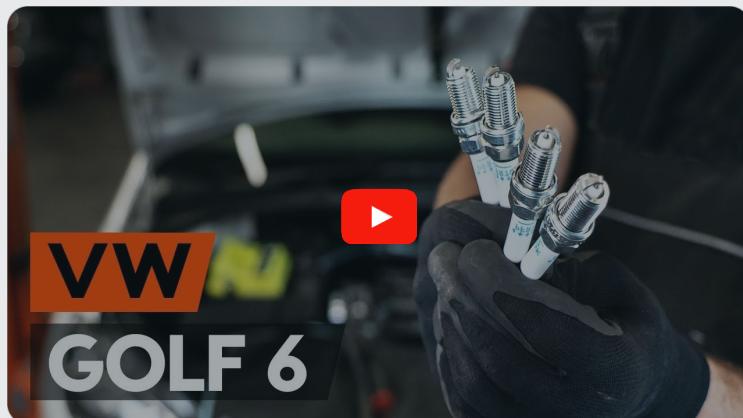

Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

SKODA FAVORIT (781) 1.3 135L, SKODA FAVORIT (781) 1.3 135, SKODA FAVORIT (781) 1.3 136, SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 X,LX,GLX, SKODA FAVORIT (781) 1.3

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi

MAINĀ: AIZDEDZES SVECES – SKODA FAVORIT (781).
INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:



- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- Elektrokontaktu aerosols
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- Sprūdatslēqa
- Dinamometriskā atslēga
- Lauznis
- Spārna pārklājs

Pirk instrumentus

Maiņa: aizdedzes sveces – SKODA FAVORIT (781). Profesionāļi iesaka:

- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – SKODA FAVORIT (781). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.



4 Atvienojiet aizdedzes spoļu konektorus.




5

Nedaudz paceliet aizdedzes spoļu vadus un pabīdiet tos malā.



6

Izvelciet aizdedzes spoli. (4 gab.) Izmantojiet montāžas sviru.

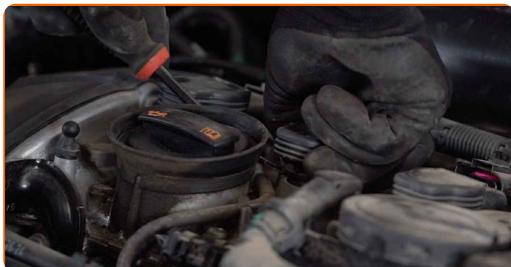

7

Izņemiet aizdedzes spoles no sveču montāžas atverēm.



Maiņa: aizdedzes sveces – SKODA FAVORIT (781). Ieteikums:

- Iegaumējiet aizdedzes spoles demontāžas darbību secību.

8

Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermējiem.




9

Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



10

Izņemiet aizdedzes sveces.

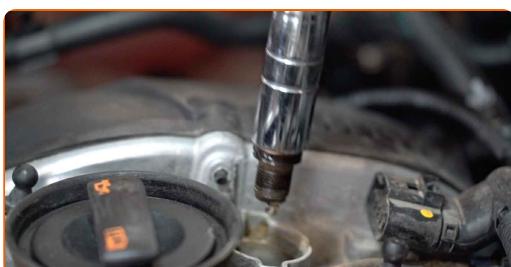

11

Uzziediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm. Apstrādājiet jauno sveču kontaktgalvu virsmu. Izmantojiet augstas temperatūras smērvielu.



12

Uzstādīt jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās.



13

Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.



Maiņa: aizdedzes sveces – SKODA FAVORIT (781). AUTODOC iesaka:

- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķiebšana var bojāt vītnoto savienojumu.
- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītnoto savienojumu.

14

Uzstādīt aizdedzes spoles sveču montāžas atverēs. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.



Maiņa: aizdedzes sveces – SKODA FAVORIT (781). AUTODOC ekspertu padomi:

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.

15

Izmantojot elektrokontaktu aerosolu, apstrādājiet aizdedzes spoles kontaktligzdu. Aerosols pasargās elektrokontaktus no korozijas, oksidācijas, kā arī samazinās kontaktu pretestību.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes sveces – SKODA FAVORIT (781). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

16

Pievienojiet aizdedzes spoļu konektorus.



17

Uzstādīt aizdedzes spoļu vadus to montāžas vietās.



Maiņa: aizdedzes sveces – SKODA FAVORIT (781). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pārliecinieties, ka visi savienojumi ir pievienoti aizdedzes svecēm.

18

Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.



19

Noņemiet aizsargvāku.

20

Aizveriet dzinēja pārsegu.

21

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

22

Noslāpējiet dzinēju.

LABI DARĪTS!

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".