



Kā nomainīt: bremžu  
trumuļi **SKODA Felicia I**  
**Pick-up (6UF, 6U7)** -  
nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību**


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

SKODA Felicia I Pick-up (6UF, 6U7) 1.6, SKODA Felicia I Pick-up (6UF, 6U7) 1.9 D,  
SKODA Felicia I Pick-up (6UF, 6U7) 1.3

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
VW Polo Hatchback (6N1) 1.0

MAIŅA: BREMŽU TRMUĻI – SKODA FELICIA I PICK-UP  
(6UF, 6U7). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:

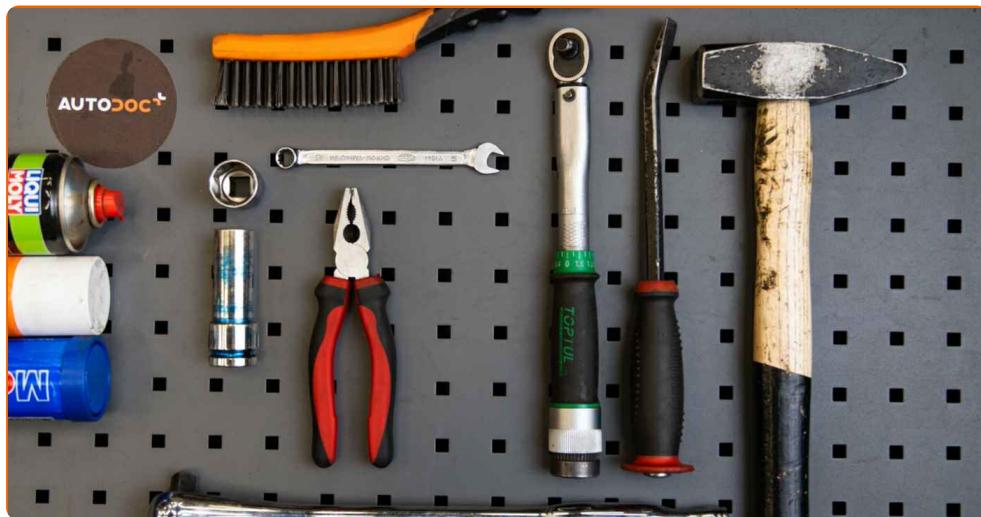

- Stieplu suka
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Universāla smērviesta
- Vara smērviesta
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 10
- Muciņas uzgalis nr. 24
- Pneimo muciņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Āmurs
- Lauznis
- Riteņa fiksētājs

**Pirk instrumentus**

## AUTODOC iesaka:

- Veiciet SKODA Felicia I Pick-up (6UF, 6U7) aizmugurējās ass bremžu trumuļu nomaiņu pa pāriem. Neņemot vērā autodaļu stāvokli. Tas nodrošina vienmērīgu bremzēšanu.
- Nomaiņas procedūra vienas ass labās un kreisās puses bremžu trumuļiem ir identiska.
- Nomainot bremžu trumuļus, noteikti nomainiet arī bremžu klučus.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar SKODA Felicia I Pick-up (6UF, 6U7) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

**VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:**

1

Ieslēdziet stāvbremzes sviru.



2

Atlaidiet valīgāk stāvbremzes kabeli. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 10.



3

Nobloķējet riteņus ar fiksētājiem.

**4**

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojet pneimo mucīnu Nr.17

**5**

Paceliet priekšējo / aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.

**6**

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



#### AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turiet SKODA Felicia I Pick-up (6UF, 6U7) riteni, skrūvējot valīā stiprinājuma skrūves.

**7**

Noņemiet riteni.



8

Notīriet bremžu trumuli. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet universālu aerosolu.



9

Noņemiet riteņa rumbas uzgriežņa vāciņu. Izmantojet montāžas sviru. Izmantojet āmuru.



10

Noņemiet šķelttapu, kas nostiprina riteņa rumbas uzgriezni. Izmantojet montāžas sviru. Izmantojet āmuru.



11

Atskrūvējiet riteņa rumbas uzgriezni. Izmantojet muciņatslēgu Nr 24. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



**12**


Noņemiet bremžu trumuli montāžā ar riteņa rumbas gultni.

**13**

Notīriet rumbas gultņa montāžas vietas. Izmantojiet universālu aerosolu.

**14**

Apstrādājiet riteņa rumbu vietā, kur tā saskaras ar bremžu trumuli. Izmantojiet universālo smērvielu.

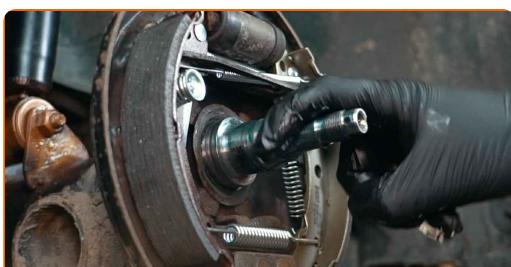**15**

Uzstādīet jaunu bremžu trumuli montāžā ar riteņa rumbas gultni.

**16**

Uzlieciet riepu.



## AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Skrūvējot SKODA Felicia I Pick-up (6UF, 6U7) riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteni.

17

Aizskrūvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17



18

Uzskrūvējiet riteņa rumbas uzgriezni. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 24. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



Maiņa: bremžu trumuļi – SKODA Felicia I Pick-up (6UF, 6U7). AUTODOC ekspertu padomi:

- Nocentrējiet bremžu trumuli.

19

Atskrūvējiet riteņu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17



## AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet SKODA Felicia I Pick-up (6UF, 6U7) riteni, skrūvējot valā stiprinājuma skrūves.

20

Noņemiet riteni.



21

Uzstādīet jaunu riteņa rumbas uzgriežņa šķelttapu. Izmantojiet montāžas sviru. Izmantojiet āmuru.



22

Uzstādīet rumbas uzgriežņa vāciņu. Izmantojiet āmuru.



23

Apstrādājiet riteņa diska saskares virsmu ar bremžu trumuli. Izmantojiet vara smērvielu.



24

Uzlieciet riepu.



#### AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet SKODA Felicia I Pick-up (6UF, 6U7) riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

25

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucinu Nr.17



26

Noregulējiet stāvbremzes kabeli. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 10.



27

Atlaidiet stāvbremzes sviru.



28

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojet pneimo mucīnu Nr.17 Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.



29

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



LABI DARĪTS! 

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

BREMŽU TRMUĻI: PLAŠA IZVELE

### ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".