

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizdedzes
spoles **SKODA FELICIA I**
Universālis (6U5) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

SKODA FELICIA I Universālis (6U5) 1.3 LX, SKODA FELICIA I Universālis (6U5) 1.3 LXI, SKODA FELICIA I Universālis (6U5) 1.6 GLX, SKODA FELICIA I Universālis (6U5) 1.3

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW Polo Hatchback (6N1) 1.0

**MAIŅA: AIZDEDZES SPOLES – SKODA FELICIA I
UNIVERSĀLIS (6U5). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU
SARAKSTS:**

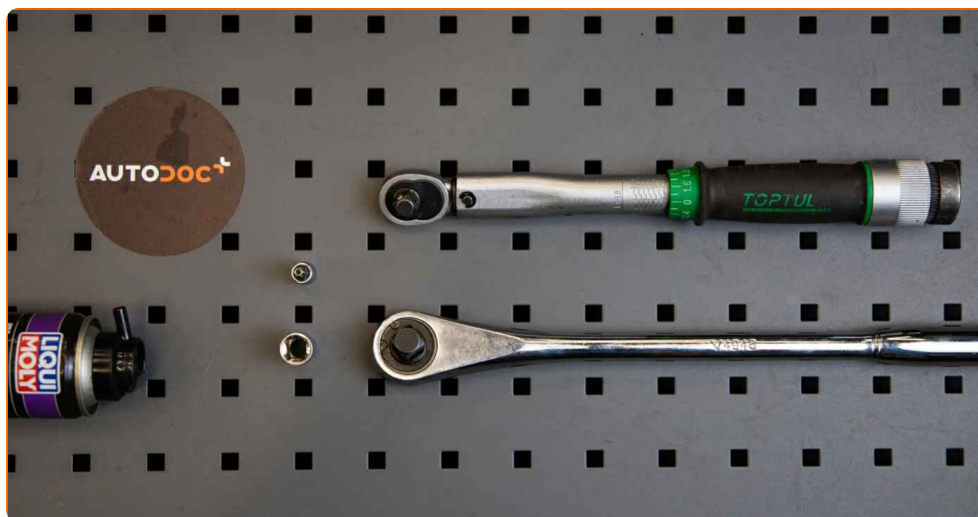

- Elektrokontaktu aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- Mucinas uzqālis nr. 10
- Torx uzqālis T30
- Sprūdatslēga
- Spārna pārklāis

Pirkt instrumentus

Maiņa: aizdedzes spoles – SKODA FELICIA I Universālis (6U5). AUTODOC padomi:

- Aizdedzes spoļu maiņas darbību kārtība visiem cilindriem ir vienāda.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar SKODA FELICIA I Universālis (6U5) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1 Atveriet motora pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Atskrūvējiet aizdedzes spoles stiprinājumu. Izmantojiet Torx T 30. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.



4 Noņemiet aizdedzes spoli.



5

Atvienojiet augstsprieguma vadu.




Maiņa: aizdedzes spoles – SKODA FELICIA I Universālis (6U5). AUTODOC iesaka:

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiet sveču vadus.

6

Atvienojiet aizdedzes spoles savienojumu.

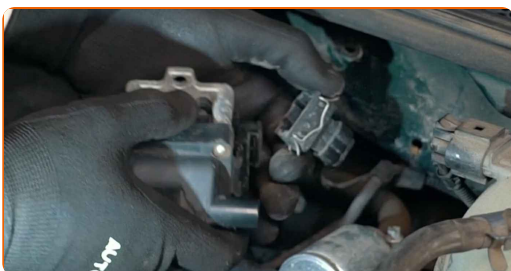


7

Noņemiet vējstikla ventilācijas režģa blīvējumu.



8

Paceliet un noņemiet vējstikla ventilācijas režģi.

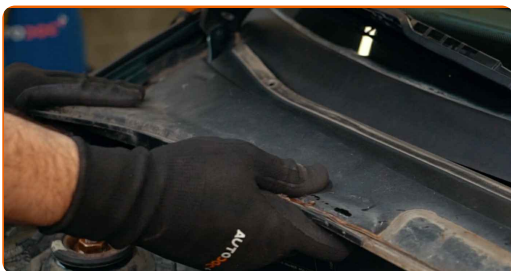

9

Uzstādiet jaunu aizdedzes spoli.




10

Pievelciet aizdedzes spoles stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 7 Nm.



11

Izmantojot elektrokontakta aerosolu, apstrādājiet aizdedzes spoles kontaktligzdu. Aerosols pasargās elektrokontaktus no korozijas, oksidācijas, kā arī samazinās kontaktu pretestību.

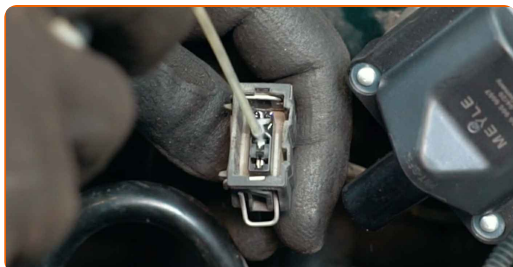

12

Pievienojiet aizdedzes spoles savienojumu.



13 Pievienojiet augstsprieguma vadu.



14 Uzstādiet un nostipriniet vējstikla ventilācijas režģi.



15 Uzstādiet vējstikla ventilācijas režģa blīvējumu.



16 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.



17 Noslāpējiet dzinēju.

18 Noņemiet aizsargvāku.

19

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AIZDEDZES SPOLES: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".