


 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizdedzes  
svences **SKODA OCTAVIA**  
**(1U2)** - nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA

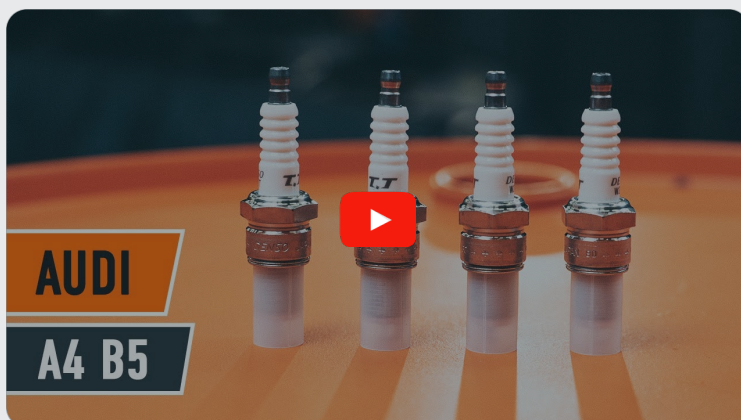

Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6, SKODA OCTAVIA (1U2) 2.0,  
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 16V

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T

**MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – SKODA OCTAVIA (1U2).  
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:**

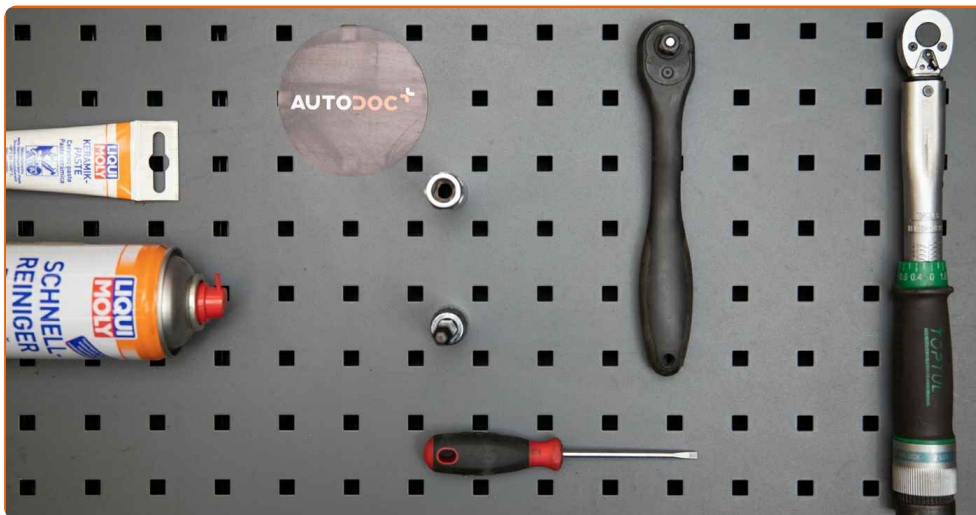

- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- HEX uzgalis nr. H5.
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Spārna pārklājs

**Pirkt instrumentus**

**Maiņa: aizdedzes sveces – SKODA OCTAVIA (1U2). AUTODOC iesaka:**


- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Brīdinājums! Pirms jebkura darba uzsākšanas izslēdziet SKODA OCTAVIA (1U2) motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

**1** Atveriet dzinēja pārsegu.

**2** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

**3** Izņemiet skavas no dzinēja pārklāja. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

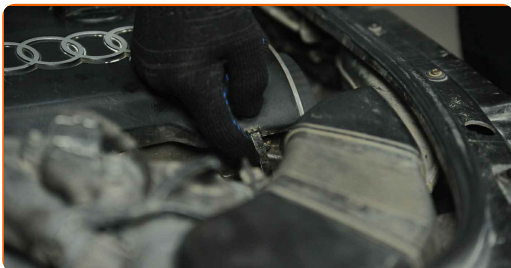


**4** Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.



**Maiņa: aizdedzes sveces – SKODA OCTAVIA (1U2). Ieteikums:**

- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, demontējot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt to.


**5** Atvienojiet aizdedzes spoļu konektorus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

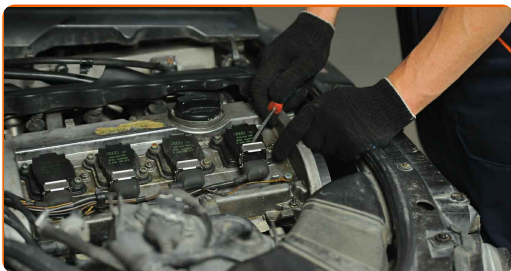

**6** Atskrūvējiet aizdedzes spoļu stiprinājumus. Izmantojiet HEX Nr. H5. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.



**7** Izņemiet aizdedzes spoles no sveču montāžas atverēm.

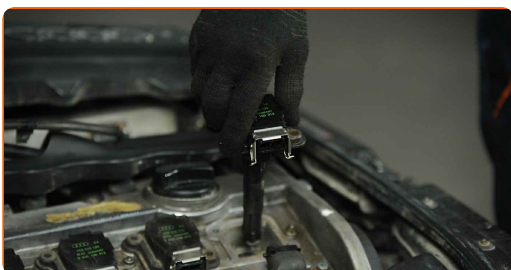


**Maina: aizdedzes sveces – SKODA OCTAVIA (1U2). AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Iegaumējiet aizdedzes spoles demontāžas darbību secību.

**8** Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeņiem.

**9** Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

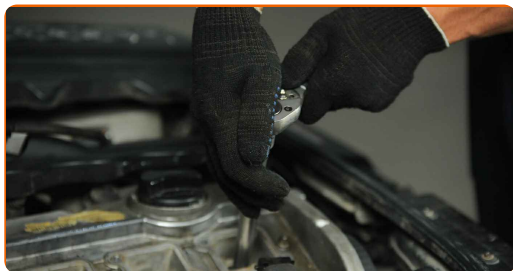

**10** Izņemiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16.



**11** Uzziediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm.



**12** Uzstādiet jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16.



- 13** Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 27 Nm.



**Maiņa: aizdedzes sveces – SKODA OCTAVIA (1U2). AUTODOC padomi:**

- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītņoto savienojumu.
- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķiebsana var bojāt vītņoto savienojumu.


- 14** Uzstādiet aizdedzes spoles sveču montāžas atverēs. Pārlicinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.



**AUTODOC iesaka:**

- Maiņa: aizdedzes sveces – SKODA OCTAVIA (1U2). Izpildiet uzstādīšanas darbības.


**15** Pievienojiet aizdedzes spoļu konektorus.

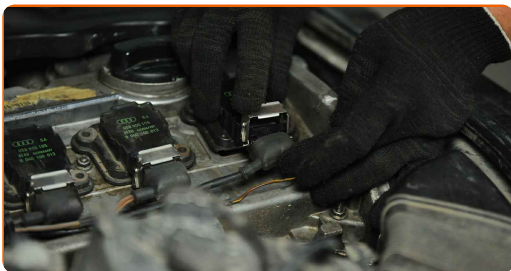

**16** Aizskrūvējiet aizdedzes spoļu stiprinājumus. Izmantojiet HEX Nr. H5. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 12 Nm.



**17** Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.

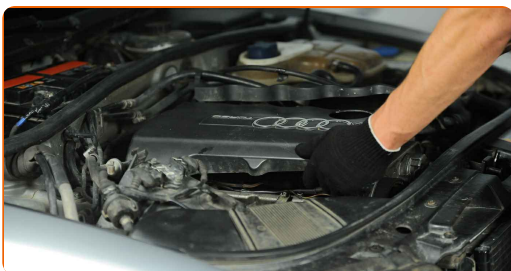


**Maiņa: aizdedzes sveces – SKODA OCTAVIA (1U2). AUTODOC ekspertu padomi:**

- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.
- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, uzstādot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt stiprinājumus.



18 Ielieciet atpakaļ dzinēja pārklāja skavas.

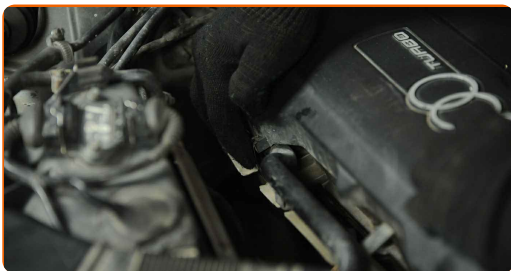

19 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

20 Noslāpējiet dzinēju.

21 Noņemiet aizsargvāku.

22 Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".