

AUTODOC CLUB

Kā nomainīt: priekšējā
apakšējā svira **SKODA**
Octavia I Van /
Universālis (1U5) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

SKODA Octavia I Van / Universālis (1U5) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Van / Universālis (1U5) 1.9 D

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

MAIŅA: PRIEKŠĒJĀ APAKŠĒJĀ SVIRA – SKODA OCTAVIA I VAN / UNIVERSĀLIS (1U5). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Kombinētā atslēga Nr 18
- Muciņas uzgalis nr. 16
- Muciņas uzgalis nr. 18
- HEX uzgalis Nr. H8.
- WD-40 aerosols
- Vara smēriela
- Stiepļu suka
- Dinamometriskā atslēga
- Pneimo mucīņa Nr 17
- Hidrauliskais pacēlājs
- Lauznis
- Riteņa fiksētājs


Pirkt instrumentus

**Maina: priekšējā apakšējā svira – SKODA Octavia I Van / Universālis (1U5).
AUTODOC ekspertu padomi:**


- Kreiso un labo apakšējo sviru maiņas darbības kārtība ir identiskas.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: PRIEKŠĒJĀ APAKŠĒJĀ SVIRA – SKODA OCTAVIA I VAN / UNIVERSĀLIS (1U5). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

1 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

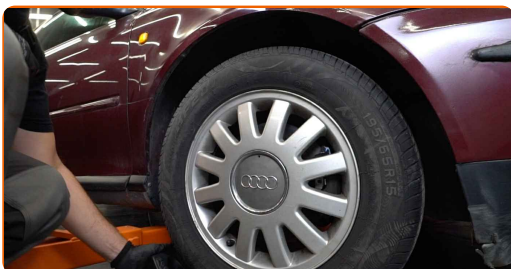

2 Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

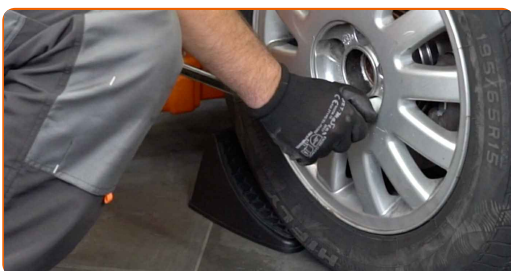

3 Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.



4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.




Maiņa: priekšējā apakšējā svira – SKODA Octavia I Van / Universālis (1U5).
AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.


5

Noņemiet riteni.

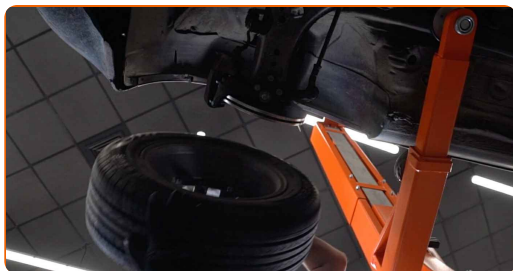

6

Atvienojiet šķērsstabilizatora stiprinājumu no sviras. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet HEX Nr. H8.

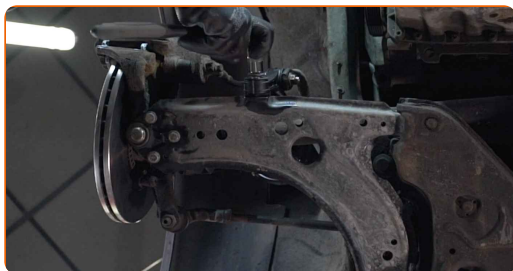


7

Pagrieziet stabilizatoru.



8

Noskrūvējiet lodbalsta stiprinājuma uzgriezni. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18.

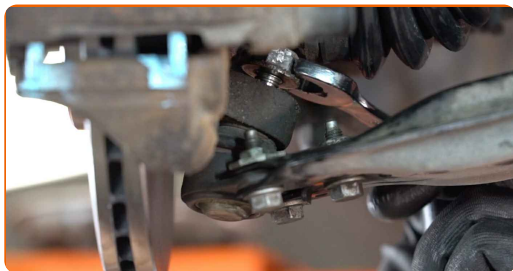

9

Atskrūvējiet priekšējo sviras stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16.




10

Atskrūvējiet aizmugurējo sviras stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18.



11

Noskrūvējiet lodbalsta stiprinājumu no grozāmass.

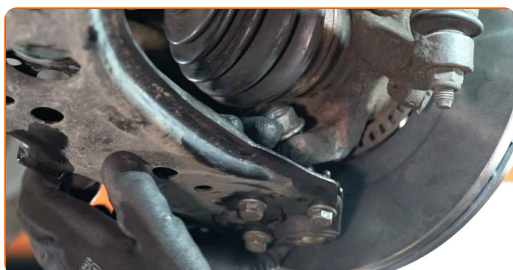

12

Noņemiet sviru.




Maiņa: priekšējā apakšējā svira – SKODA Octavia I Van / Universālis (1U5).
Profesionāļi iesaka:

- Ja nepieciešams, izmantojiet montāžas sviru.

13

Notīriet visus sviru savienojumus. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet visas savienojošās sviras. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

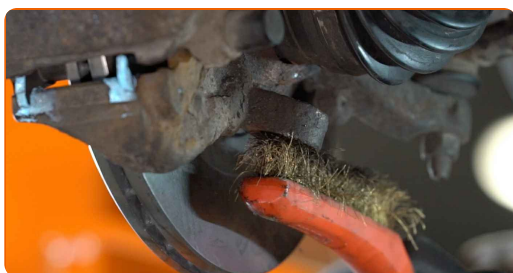

Maiņa: priekšējā apakšējā svira – SKODA Octavia I Van / Universālis (1U5).
AUTODOC padomi:

- Izmantojiet aizsargbrilles.

14

Uzstādiet jauno sviru.



15

Ievietojiet lodbalstu grozāmasī un nostipriniet to ar jaunu uzgriezni.



Maina: priekšējā apakšējā svira – SKODA Octavia I Van / Universālis (1U5).
AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nesabojājat lodbalsta apvalku.

16

Uzstādiet sviras priekšējo stiprinājumu. Nepievelciet to.




17

Uzstādiet apakšējo sviras stiprinājumu.



18

Pievelciet lodbalsta stiprinājuma uzgriezni. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18.

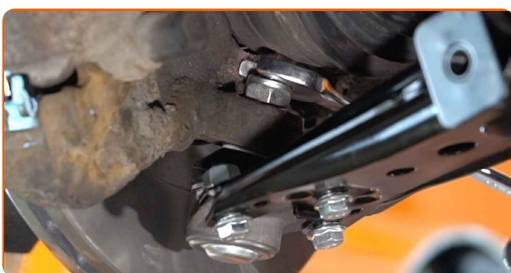


19

Atbalstiet sviru. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.



20

Pieskrūvējiet priekšējo sviras stiprinājumu. Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 70 Nm. +90°

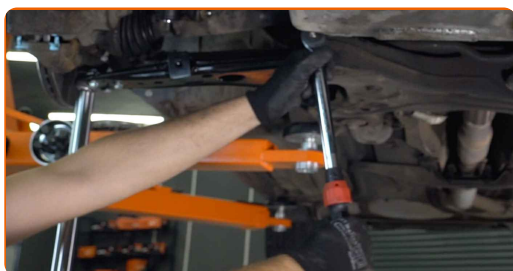


21

Pieskrūvējiet aizmugurējo sviras stiprinājumu. Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 70 Nm. +90°



22

Pievelciet lodbalsta stiprinājuma uzgriezni. Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 45 Nm.

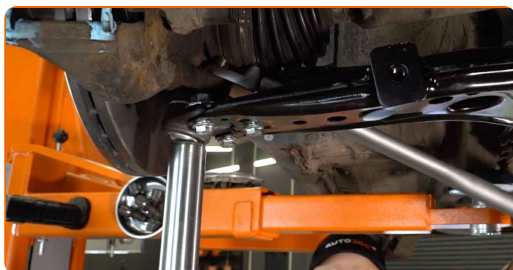


23

Uzstādiel stiepņa stiprinājumu uz stabilizatora un pievelciet to. Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet HEX Nr. H8. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 15 Nm. +90°



24

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet kontaktpvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.

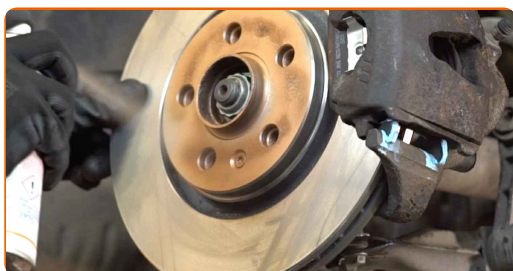

25

Uzlieciet riepu.




AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet SKODA Octavia I Van / Universālis (1U5) riteņi, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

26

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

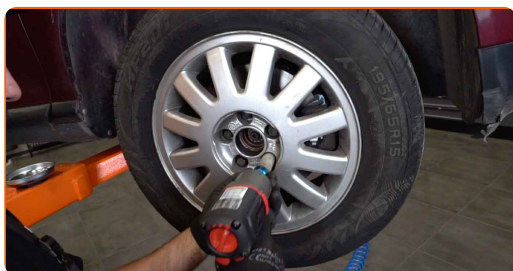

- 27** Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.



- 28** Noņemiet fiksētājus un domkratus.



LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

SVIRU: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".