




Kā nomainīt: kvēlsveces
SKODA Octavia III
Hatchback (5E3, NL3,
NR3) - nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA

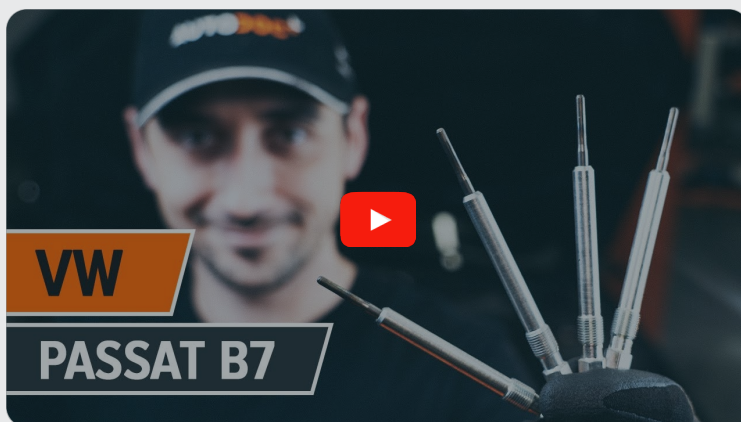

Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI, SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI, SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI RS, SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI 4x4, SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI 4x4, SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI / TDI RS 4x4

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI

MAIŅA: KVĒLSVECES – SKODA OCTAVIA III HATCHBACK (5E3, NL3, NR3). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:

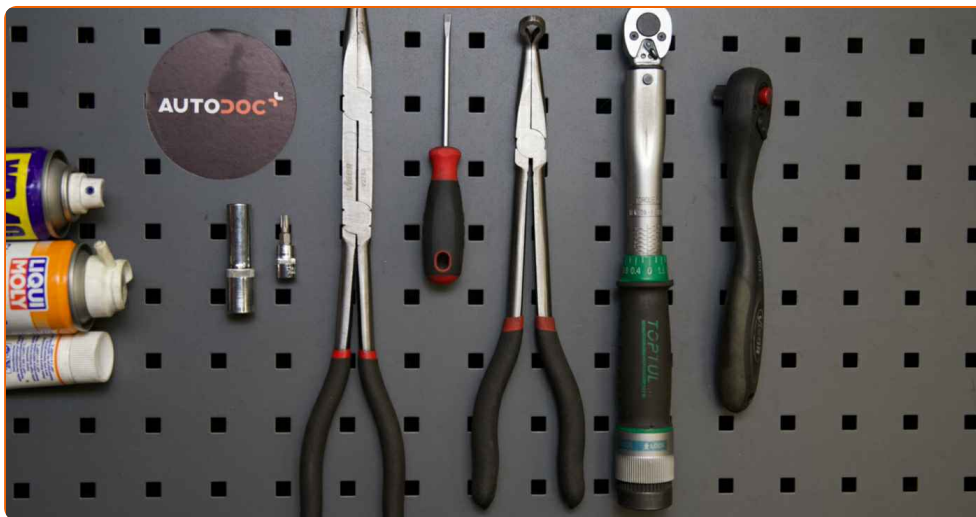

- WD-40 aerosols
- Elektrokontaktu aerosols
- Augstas temperatūras keramikas smēre
- Dinamometriskā atslēga
- aizdedzes sveču atslēga nr. 10
- Torx uzgalis T27
- Sprūdatslēga
- Plakanais skrūvgriezis
- Knaibles ar pagarinātiem galiem
- Spārna pārklājs


Pirkt instrumentus

Maiņa: kvēlsveces – SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Maiņas procedūra ir identiska visām kvēlsvecēm.
- Uzvelciet cimdus, lai pasargātu Jūsu rokas no apdegumiem.
- Maiņa: kvēlsveces – SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3). Ieteicamā darbību secība:

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

- 1 Atveriet motora pārsegu.
- 2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 3 Pirms došanās uz darbu, iedarbiniet motoru un ļaujiet tam uzsilt līdz darba temperatūrai.
- 4 Noslāpējiet dzinēju.
- 5 Atskrūvējiet dzinēja cauruļu kronšteinu. Izmantojiet Torx T 27. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

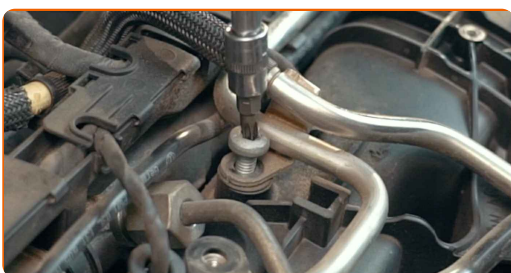

6

Atvienojiet motora elektroinstalācijas mezglu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



7

Atvienojiet dzinēja vadojuma savienotājus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




8

Atvienojiet kvēlsveces vadu savienotājus. Izmantojiet kņabli ar pagarinātiem galiem.



9

Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeņiem.

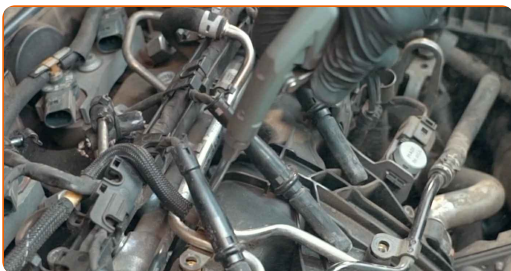


10

Apstrādājiet kvēlsveces. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




- 11** Atskrūvējiet kvēlsveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu.

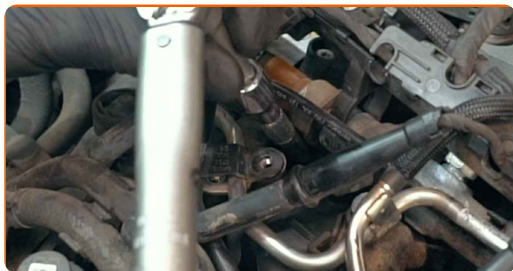


- 12** Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeņiem.



- 13** Noņemiet kvēlsveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 10. Izmantojiet kņabiles ar pagarinātiem galiem.

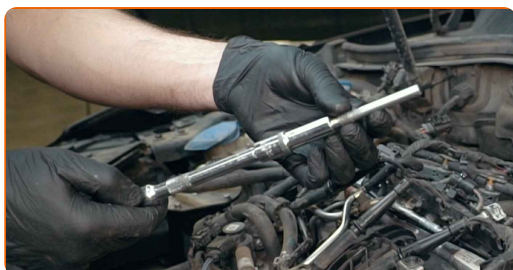

- 14** Apstrādājiet kvēlsveces. Izmantojiet augstas temperatūras keramikas smēri.

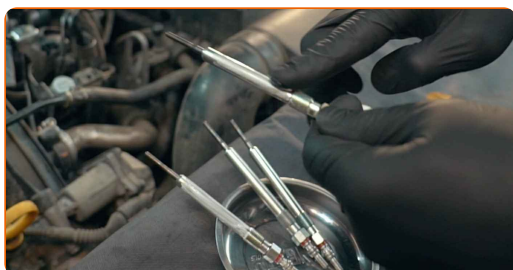


Pievērsiet uzmanību!

- Neaiztieciet sildelementu, jo pirkstu nospiedumi var izraisīt nepareizu to darbību.


15

Uzstādiet jaunus kvēlsveces to montāžas pamatnēs. Izmantojiet knaibles ar pagarinātiem galiem.

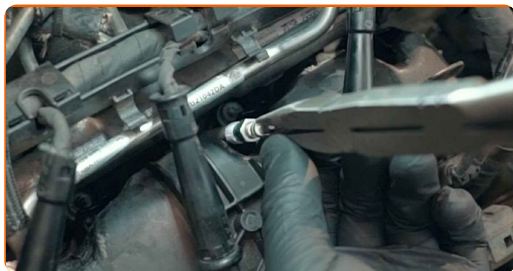

16

Pievelciet kvēlsveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 18 Nm.

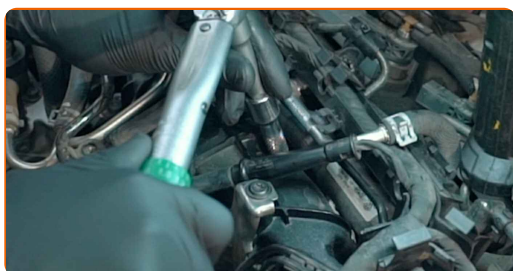


Maiņa: kvēlsveces – SKODA Octavia III Hatchback (5E3, NL3, NR3). AUTODOC ekspertu padomi:

- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītņoto savienojumu.
- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķiebsana var bojāt vītņoto savienojumu.

17

Pievienojiet kvēlsveces vadu savienotājus.

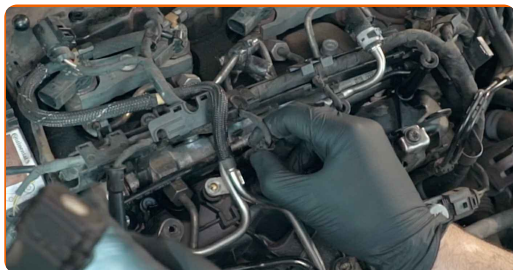


18

Apstrādājiet dzinēja vadojuma savienotājus. Izmantojiet dielektrisko smērvielu.



19

Pievienojiet dzinēja vadojuma savienotājus.

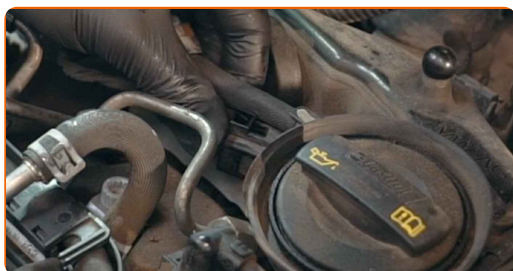


20

Pievienojiet motora elektroinstalācijas mezglu.

21

Pieskrūvējiet dzinēja cauruļu kronšteinu. Izmantojiet Torx T 27. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 7 Nm.

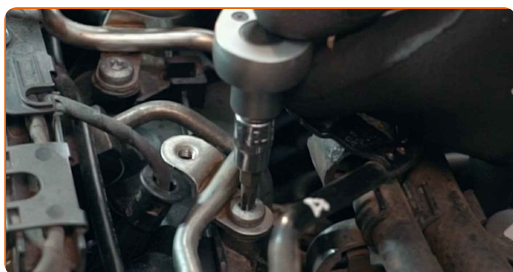

22

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

23

Noslāpējiet dzinēju.

24

Noņemiet aizsargvāku.

25


Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**

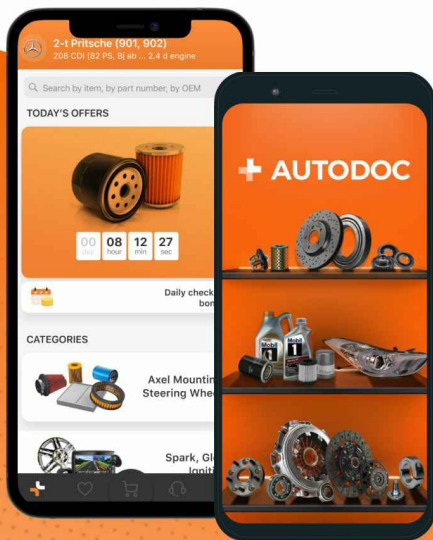

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

KVĒLSVECES: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".