

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizdedzes  
spoles **SKODA Rapid  
Hatchback (NH3)** -  
nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī


### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:  
SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.2 TSI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

MAIŅA: AIZDEDZES SPOLES – SKODA RAPID  
HATCHBACK (NH3). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU  
SARAKSTS:

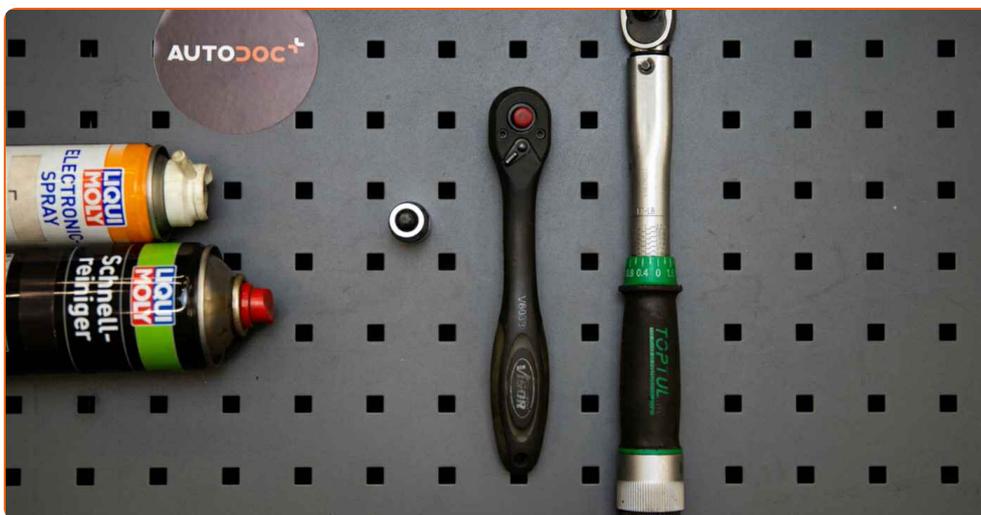

- Elektrokontakta aerosols
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- HEX uzgalis Nr. H5
- Sprūdatslēga
- Spārna pārklāis

**Pirkt instrumentus**

Maiņa: aizdedzes spoles – SKODA Rapid Hatchback (NH3). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Aizdedzes spoļu maiņas darbību kārtība visiem cilindriem ir vienāda.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar SKODA Rapid Hatchback (NH3) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

**1** Atveriet dzinēja pārsegu.

**2** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

**3** Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes spoles – SKODA Rapid Hatchback (NH3). Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

4

Notīriet aizdedzes spoles skrūves. Izmantojiet universālu aerosolu.



5

Atvienojiet svečvadus no aizdedzes spoles.



**Mainā: aizdedzes spoles – SKODA Rapid Hatchback (NH3). AUTODOC iesaka:**

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiet sveču vadus.
- Atcerieties sveču vadu stāvokli.

6

Atvienojiet aizdedzes spoles savienojumu.




7

Atskrūvējiet aizdedzes spoles skrūves. Izmantojiet HEX Nr. H5. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



8

Izņemiet aizdedzes spoli no sveces ligzdas.

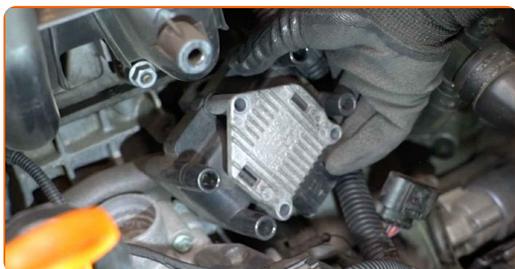

9

Uzstādiet jaunu aizdedzes spoli sveces ligzdā.



10

Pievelciet aizdedzes spoles skrūves. Izmantojiet HEX Nr. H5. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 7 Nm.



11

Izmantojot elektrokontakta aerosolu, apstrādājiet aizdedzes spoles kontaktligzdu. Aerosols pasargās elektrokontaktus no korozijas, oksidācijas, kā arī samazinās kontaktu pretestību.



### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes spoles – SKODA Rapid Hatchback (NH3). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.


12

Pievienojiet aizdedzes spoles savienojumu.



13

Pievienojiet svečvadus pie aizdedzes spoles.

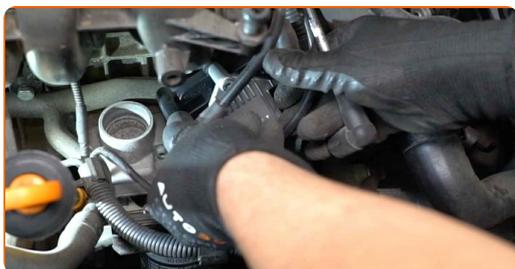

Maiņa: aizdedzes spoles – SKODA Rapid Hatchback (NH3). AUTODOC iesaka:

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.

**14** Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.



### AUTODOC iesaka:

- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.
- Maiņa: aizdedzes spoles – SKODA Rapid Hatchback (NH3). Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt detaļu.

**15** Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

**16** Noslāpējiet dzinēju.

**17** Noņemiet aizsargvāku.


**18** Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**

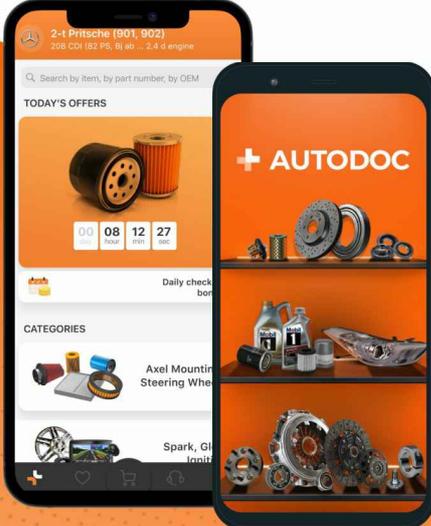

**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**AIZDEDZES SPOLES: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".