

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizmugures
riteņa rumbas gultņa

SKODA Rapid

Spaceback (NH1) -

nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.2 TSI, SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.6 TDI,
SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.4 TSI, SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.6, SKODA
Rapid Spaceback (NH1) 1.2

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

MAIŅA: RITEŅA RUMBAS GULTŅA – SKODA RAPID SPACEBACK (NH1). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Torx uzgalis T30
- Kombinētā atslēga Nr 13
- Kombinētā atslēga Nr 15
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Dinamometriskā atslēga
- Vara smēriela
- Pneimo mucīņa Nr 17
- plakanais cirtnis
- Āmurs
- Trīs žokļu novilcējs
- 12 kanšu mucīņa nr. 32
- Gumijas āmurs
- Lauznis
- Riteņa fiksētājs


Pirkt instrumentus

Maiņa: riteņa rumbas gultņa – SKODA Rapid Spaceback (NH1). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Labā un kreisā riteņa rumbas maiņas darbību secība ir identiska uz vienas ass.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: RITEŅA RUMBAS GULTŅA – SKODA RAPID SPACEBACK (NH1). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

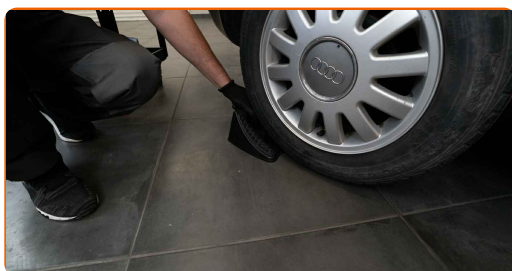


2 Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17



3 Paceliet priekšējo / aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.

4 Atskrūvējiet riteņu skrūves.

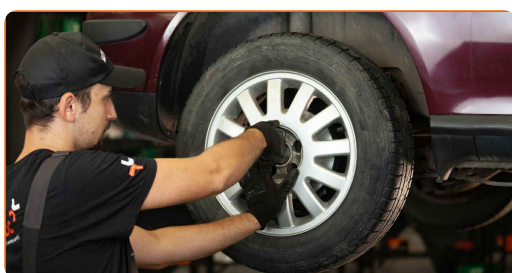


AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turiet SKODA Rapid Spaceback (NH1) riteni, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

5

Noņemiet riteni.

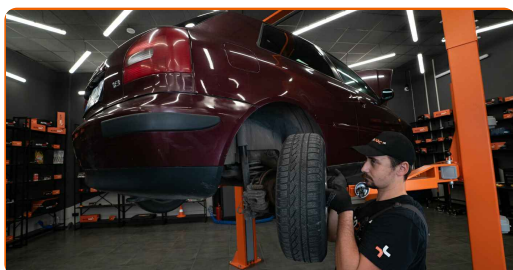


6

Izpletiet bremžu klučus. Izmantojiet montāžas sviru.




7

Atskrūvējiet bremžu suporta stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 13. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15.

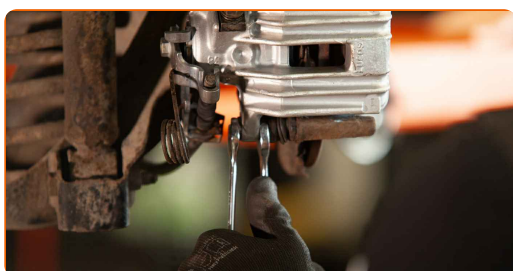

8

Noņemiet bremžu suportu.

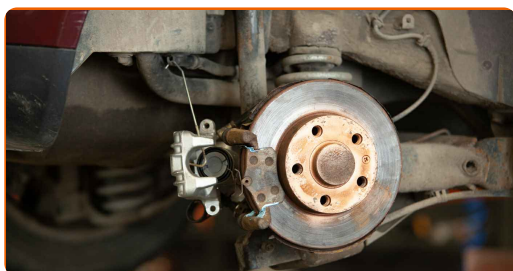


Maiņa: riteņa rumbas gultņa – SKODA Rapid Spaceback (NH1). Ieteikums:

- Piestipriniet suportu pie piekares vai virsbūves ar drāti, neatvienojot to no bremžu šļūtenes, lai pasargātu no gaisa iekļūšanas.
- Pārliedziniet, ka bremžu suportu nekarājas un neturas uz bremžu šļūtenes.
- Pēc bremžu suportu izņemšanas neizspiediet bremžu pedāli. Tas var izraisīt virzuļa izkrišanu no bremžu cilindra, un var rasties bremžu šķidruma noplūde un sistēmas dehermetizācija.


9

Noņemiet bremžu klučus.

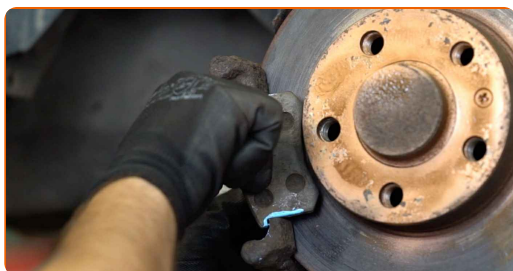

10

Atskrūvējiet bremžu diska piestiprināšanas skrūves un noņemiet to. Izmantojiet Torx T 30.

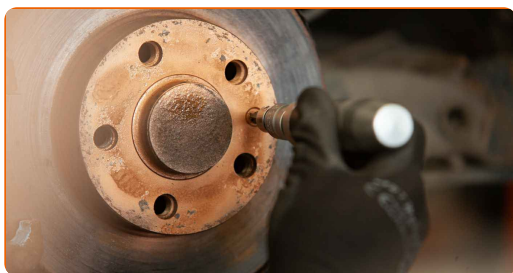


Maiņa: riteņa rumbas gultņa – SKODA Rapid Spaceback (NH1). AUTODOC iesaka:

- Ja nepieciešams, izmantojiet gumijas āmuru.

11

Paceliet un noņemiet rumbas vāku. Izmantojiet montāžas sviru.

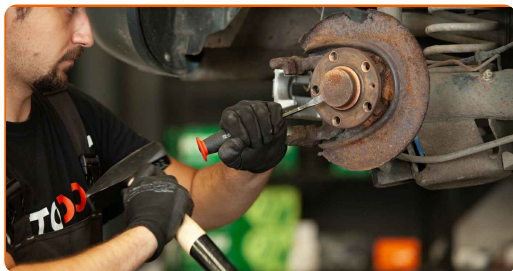


Maiņa: riteņa rumbas gultņa – SKODA Rapid Spaceback (NH1). AUTODOC ekspertu padomi:

- Ja nepieciešams, izmantojiet plakanais cirtnis un āmuru.


12

Atskrūvējiet riteņa rumbas stiprinājuma uzgriezni. Izmantojiet 12 kanšu mucīņas Nr. 32.

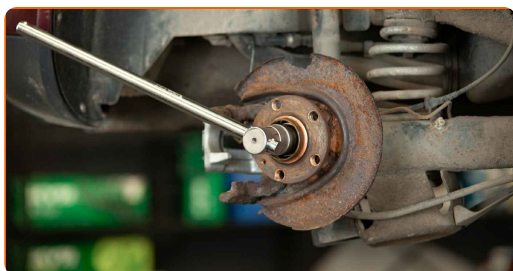


13

Notīriet rumbu. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

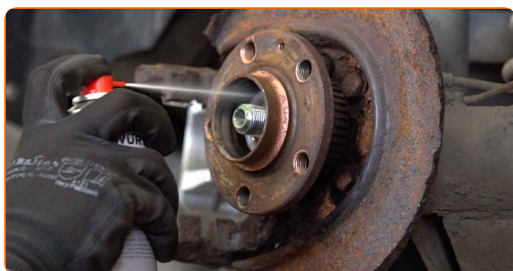


14

Noņemiet rumbu kopā ar gultni, jo tie ir neizjaucami. Izmantojiet trīs žokļu novilcēju.

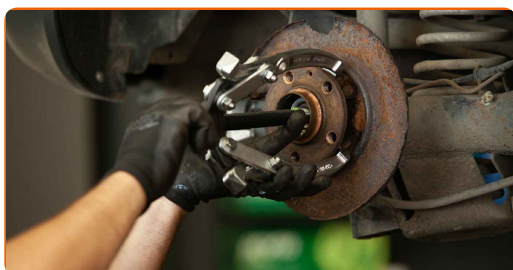

15

Notīriet rumbas rēdzes daļas vadošo daļu. Izmantojiet metāla birsti.

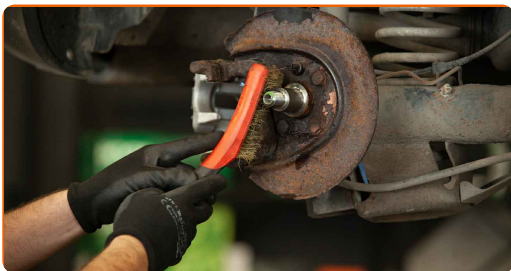

Maiņa: riteņa rumbas gultņa – SKODA Rapid Spaceback (NH1). AUTODOC padomi:

- Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu vadošo rēdzes daļu.


16

Notīriet rumbas gultņa montāžas vietas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




17

Apstrādājiet gultņa mehānisma montāžas vietas ar speciālu smērvielu.

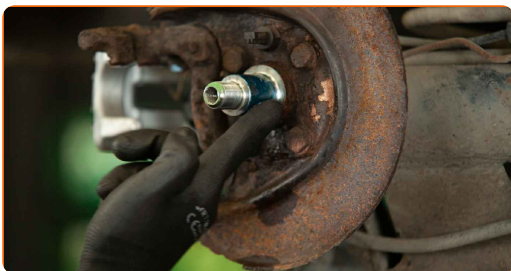


18

Uzstādiet jaunu riteņa rumbu kopā ar gultni.

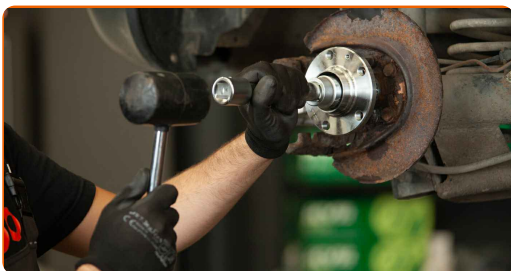


19

Pabīdiet rumbu pēc iespējas tālāk.

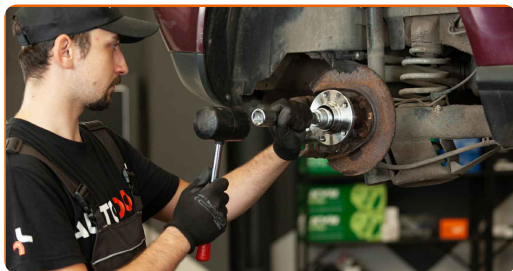

20

Pieskrūvējiet riteņa rumbas kontruzgriezni.

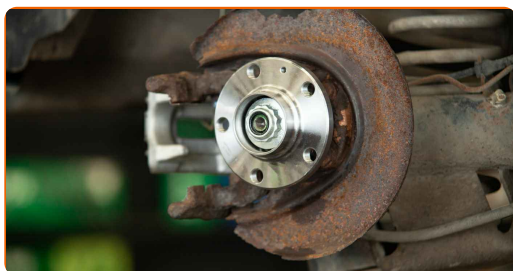

21

Pievelciet rumbas stiprinājumus. Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus. Izmantojiet 12 kanšu mucīņas Nr. 32. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 70 Nm. +45°




AUTODOC iesaka:

- Riteņa gultņa ierīcei nevajadzētu noliekties uz ass rēdzes.

22

Uzstādiet rumbas uzgriežņa vāciņu.

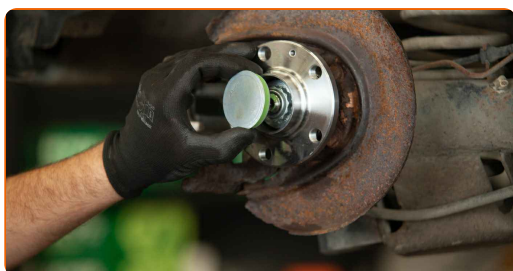


Maiņa: riteņa rumbas gultņa – SKODA Rapid Spaceback (NH1). AUTODOC padomi:

- Ja uzstādāt iepriekš izmantoto vāciņu, hermētiskums būs zudis.


23

Apstrādājiet jauno rumbu ar vara smērvielu vietā, kur tā saskaras ar bremžu disku.

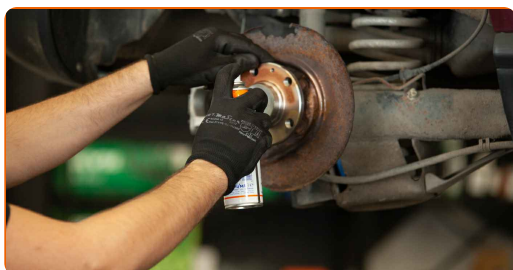


24

Uzstādiet bremžu disku.

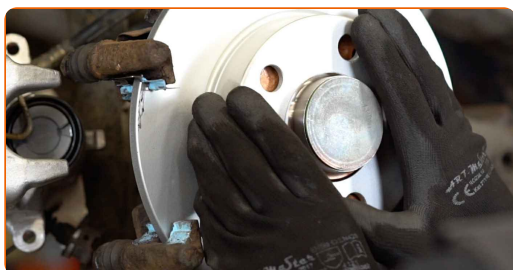

25

Pievelciet bremžu diska stiprinājumu. Izmantojiet Torx T 30. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 4 Nm.

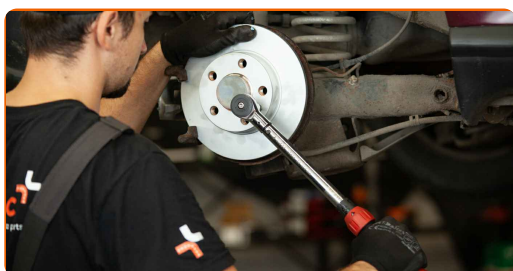

26

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: riteņa rumbas gultņa – SKODA Rapid Spaceback (NH1). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

27

Uzstādiet bremžu klučus.




28

Uzstādiet bremžu suportu un piestipriniet to.



29

Pievelciet bremžu suporta kronšteinu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 35 Nm.

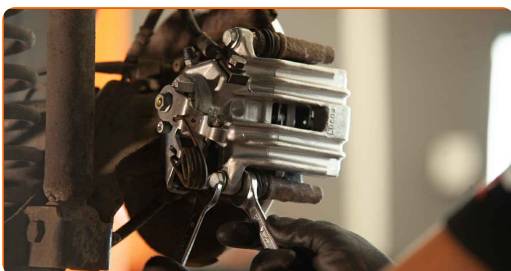


30

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet kontaktpvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.




31 Uzlieciet riepu.

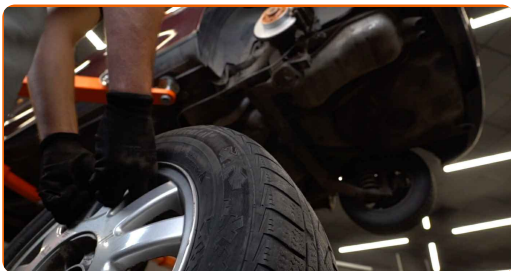


AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet SKODA Rapid Spaceback (NH1) riteņi, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.


32 Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

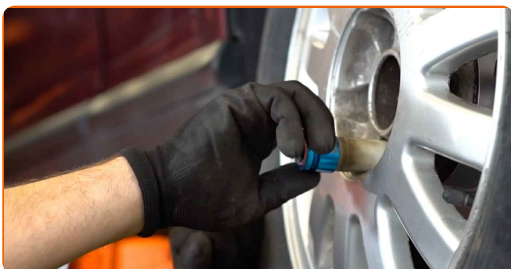

33 Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.

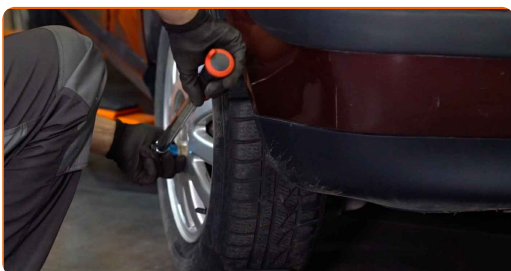

34 Noņemiet fiksētājus un domkratus.

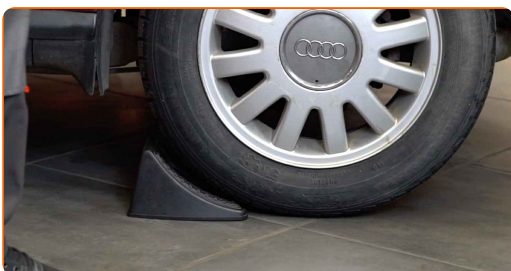

Maiņa: riteņa rumbas gultņa – SKODA Rapid Spaceback (NH1). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nedarbinot dzinēju, piespiediet bremžu pedāli vairākas reizes, līdz jūtat būtisku pretestību.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

RITEŅA RUMBAS GULTŅA: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".