

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: degvielas  
filtru **SKODA ROOMSTER**  
**Praktik (5J)** - nomaiņas  
ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TSI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.4

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – SKODA ROOMSTER  
PRAKTIK (5J). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU  
SARAKSTS:



- Neilona tīrīšanas suka
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Trauks šķidrumiem
- Krustiņa skrūvgriezis
- Lauznis

[Pirkt instrumentus](#)

**Maina: degvielas filtra – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Profesionāļi iesaka:**

- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.


## **MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – SKODA ROOMSTER PRAKTIK (5J). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:**

**1** Atveriet degvielas tvertnes lūku.


**2** Atskrūvējiet degvielas tvertnes korķi.

**3** Paceliet automašīnu ar pacelāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

**4** Sagatavojiet tvertni šķidrumam.

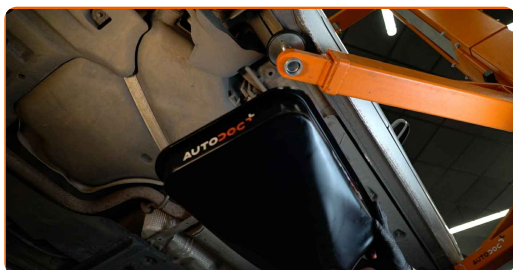


**5** Notīriet degvielas padeves līniju stiprinājumus. Izmantojiet neilona tīrīšanas suku. Izmantojiet universālu aerosolu.

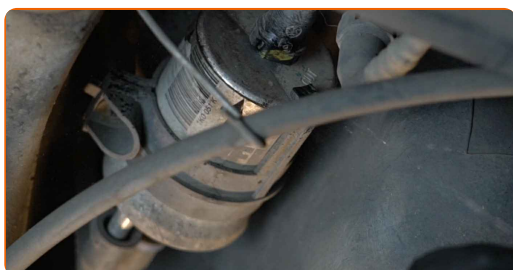

6

Atvienojiet degvielas padeves caurules no degvielas filtra. Izmantojiet montāžas sviru.

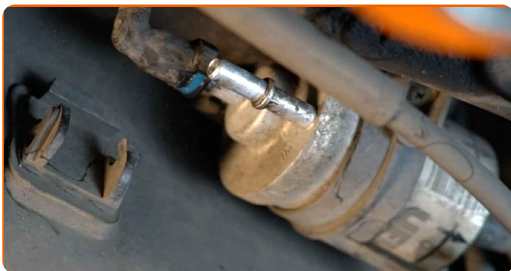

Maiņa: degvielas filtra – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.


7

Atlaidiet vaļīgāk degvielas filtra stiprinājumu. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.




8

Izņemiet degvielas filtru.

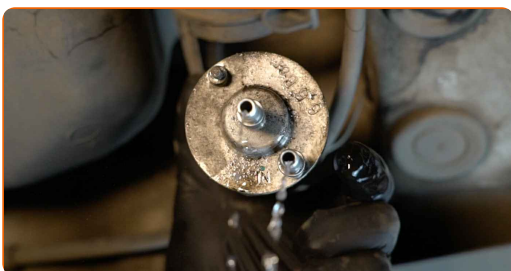

9

Atvienojiet degvielas padeves caurules no degvielas filtra.

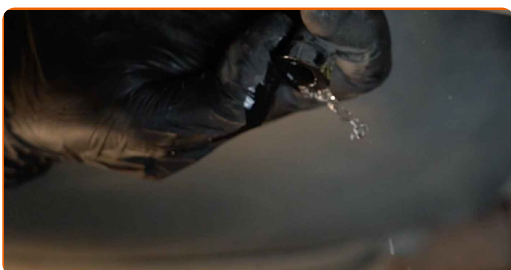

**10** Novietojiet veco filtra kārtidžu konteinerā.

**11** Pievienojiet degvielas padeves līnijas pie degvielas filtra.




**12** Uzstādiet jaunu degvielas filtru.




**Mainā: degvielas filtra – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). AUTODOC iesaka:**

- Pārliedcinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Ņemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- **UZMANĪBU!** Izmantojiet kvalitatīvus SKODA ROOMSTER Praktik (5J) filtrus.

**13** Ieskrūvējiet degvielas filtra uzstādīšanas kronšteinu. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

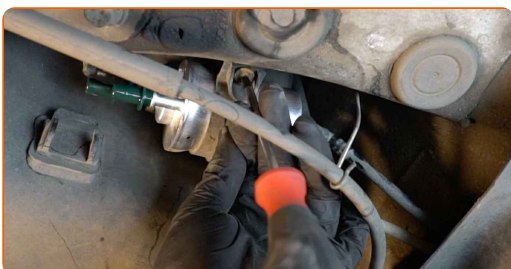

**14** Pievienojiet degvielas padeves līnijas pie degvielas filtra.

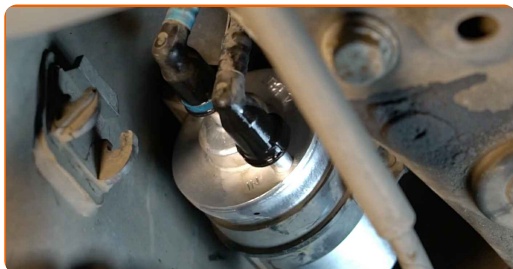

**15** Paņemiet šķidrums tvertni, kas atrodas zem degvielas filtra.



**16** Nolaidiet automašīnu.

**17** Aizskrūvējiet degvielas tvertes kakliņa korķi.

**18** Aizveriet degvielas tvertnes lūku.

**Maiņa: degvielas filtra – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). AUTODOC padomi:**

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.

**19** Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

**20** Noslāpējiet dzinēju.

Maina: degvielas filtra – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Profesionāļi iesaka:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**



# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".