

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: salona gaisa  
filtru **SKODA ROOMSTER**  
**Praktik (5J)** - nomaiņas  
ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TSI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TDI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.6 TDI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.4, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 TDI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

MAIŅA: SALONA FILTRA – SKODA ROOMSTER PRAKTIK (5J). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:



• Torx uzgalis T20

• Mikrošķiedras salvete

**Pirkt instrumentus**

**Maiņa: salona filtra – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Nomainiet salona gaisa filtru vismaz reizi sešos mēnešos, agrā pavasarī un rudens gadalaikā.
- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Ja gaisa plūsma salonā ir strauji samazinājusies, nomainiet filtru pirms plānotās apkopes.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## **MAIŅA: SALONA FILTRA – SKODA ROOMSTER PRAKTIK (5J). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:**

**1**

Aizbīdiet pasažieru krēslu maksimāli uz aizmuguri.



**2**

Uzklājiet drānu zem salona filtra vāka, lai aizsargātu salonu no netīrumiem.



**3** Atskrūvējiet cimdu nodalījuma stiprinājuma skrūves. Izmantojiet Torx T20.



**4** Paceliet, uzmanīgi atbrīvojiet no stiprinājumiem un noņemiet sānu dekoratīvo plastmasas paneli pasažieru pusē.



**5** Noņemiet cimdu nodalījumu.



**Maiņa: salona filtra – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). AUTODOC ekspertu padomi:**


- Esiet uzmanīgs! Nesalauziet cimdu nodalījuma stiprinājumus.

**6** Noņemiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu.



7

Izņemiet salona filtru.

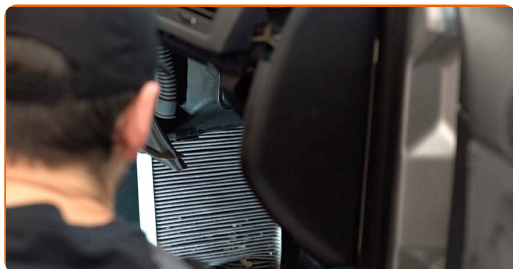


Maiņa: salona filtra – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). AUTODOC iesaka:

- Necentieties tīrīt un lietot filtru atkārtoto - tas ietekmēs gaisa tīrības kvalitāti mašīnas salonā.

8

Uzstādiet salona filtru montāžas vietā.

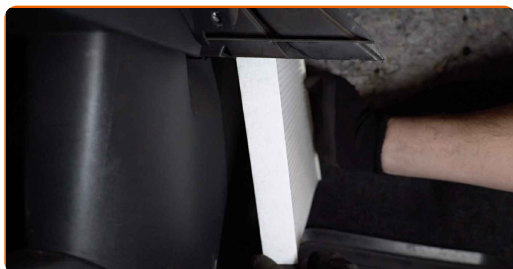


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: salona filtra – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Pārliecinieties, ka filtra elements ir pareizi novietots. Nepieļaujiet sašķiebusanos.
- Sekojiet gaisa plūsmas virziena bultiņai uz filtra.

9

Uzstādiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu.

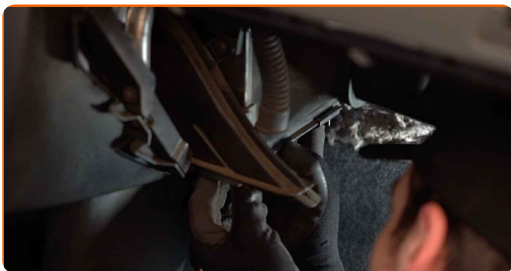


10

Uzstādiet cimdu nodalījumu.



11

Uzstādiet sānu dekoratīvo paneli. Uzstādiet detaļu attiecīgi vadīklām un nobloķējiet stiprinājumus.

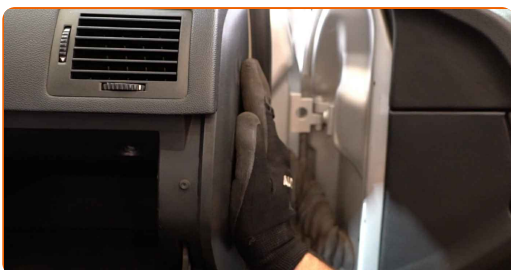

### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: salona filtra – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt stiprinājumus.

12

Pieskrūvējiet cimdu nodalījuma stiprinājuma skrūves. Izmantojiet Torx T20.



13

Atbīdiet pasažieru sēdekli tā sākotnējā stāvoklī.



14

Ieslēdziet aizdedzi.

15

Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

16

Izslēdziet aizdedzi.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**



# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**SALONA FILTRA: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".