

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: gaisa filtru  
**SKODA SUPERB (3U4)** -  
nomainīšanas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

SKODA SUPERB (3U4) 1.8 T, SKODA SUPERB (3U4) 2.0, SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6,  
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI, SKODA SUPERB (3U4) 2.0 TDI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

MAIŅA: GAISA FILTRA – SKODA SUPERB (3U4).  
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



- Krustiņa skrūvgriezis
- Lauznis
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs

**Pirkt instrumentus**

**Maina: gaisa filtra – SKODA SUPERB (3U4). Ieteikums:**

- Sekojiet līdzī detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: GAISA FILTRA – SKODA SUPERB (3U4). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:


**1** Atveriet dzinēja pārsegu.

**2** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.


**3** Atvienojiet gaisvada korpusu no gaisa filtra korpusa.



**4** Atskrūvējiet gaisa filtra korpusa karstuma vairoga stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

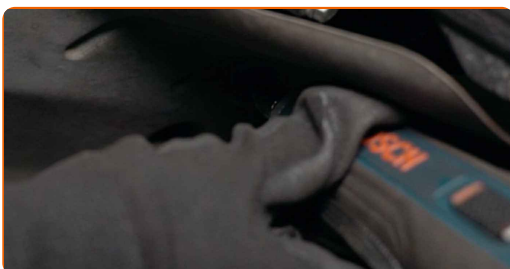


**5** Noņemiet gaisa filtra korpusa karstuma vairogu.

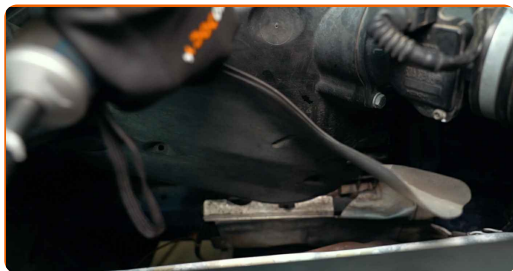


**6** Atbrīvojiet gaisa filtra apvalka skavas. Izmantojiet montāžas sviru.



**7** Nedaudz piepaceliet gaisa filtra korpusa vāku.

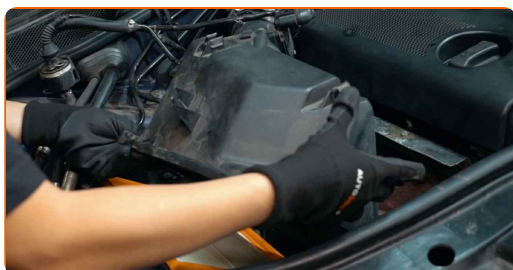

**8** Izņemiet no filtra korpusa filtrējošo elementu.

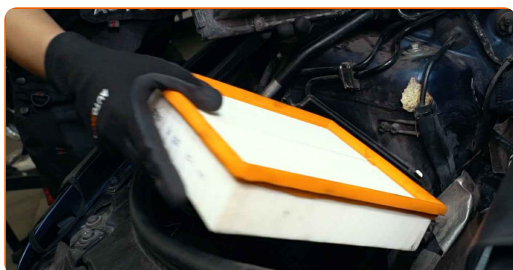


**9** Pārsedziet gaisa ieplūdes cauruli ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu iekļūšanu sistēmā.



10

Notīriet gaisa filtra vāku un korpusu.

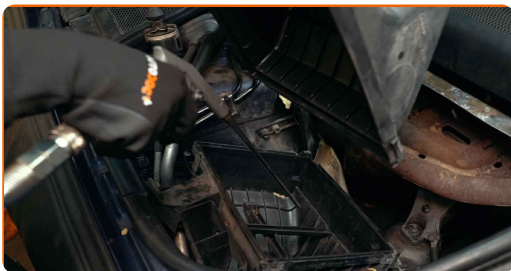


**Maiņa: gaisa filtra – SKODA SUPERB (3U4). Profesionāļi iesaka:**

- Pirms tīrat gaisa filtra vāku un korpusu, pārklājiet gaisa vada detaļas, gaisa masas sensoru (ja ir), droseļvārstu ar tīru drānu.


11

Noņemiet mikrošķiedras drānu no gaisa ieplūdes caurules.

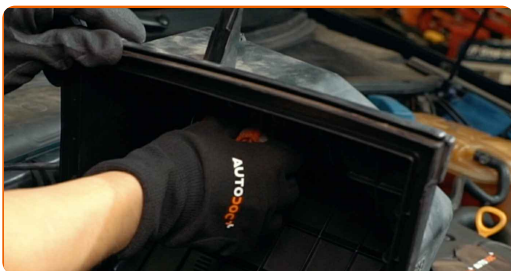

12

Ievietojiet jauno filtrējošo elementu filtra korpusā. Pārliecinieties, lai filtra mala cieši piegultu korpusam.

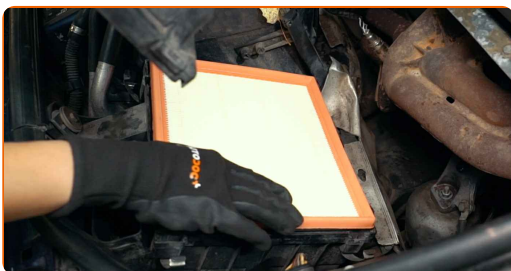


**Maiņa: gaisa filtra – SKODA SUPERB (3U4). AUTODOC padomi:**

- Ievērojiet filtrējošā elementa pareizo pozīciju. Nenovietojiet to šķībi.
- Uzstādīšanas laikā nepieļaujiet putekļu un netīrumu nokļūšanu gaisa filtra korpusā.
- Uzmanību! Izmantojiet kvalitatīvus SKODA SUPERB (3U4) filtrus.

**13**

Uzlieciet gaisa filtra vāciņu. Nostipriniet to.

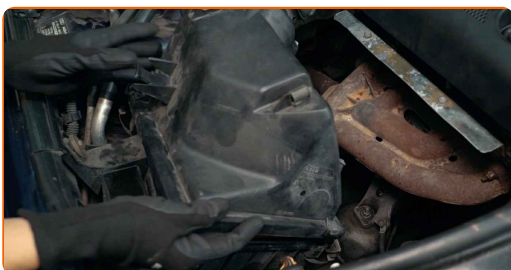


**AUTODOC iesaka:**

- Maiņa: gaisa filtra – SKODA SUPERB (3U4). Lai izvairītos no detaļas sabojāšanas uzstādīšanas laikā, nepielietojiet pārmērīgu spēku.

**14**


Iespiediet atpakaļ vietā gaisa filtra vāka skavas.

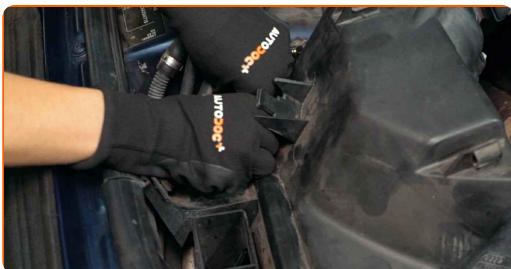


**15** Uzstādiet gaisa filtra korpusa karstuma vairogu.



**16** Pieskrūvējiet gaisa filtra korpusa karstuma vairoga stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

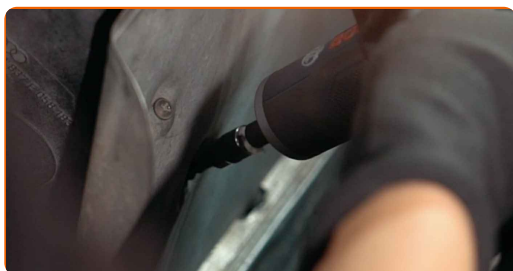

**17** Uzstādiet gaisvada korpusu.

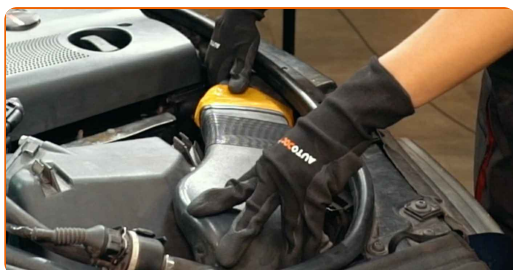

**18** Noņemiet aizsargvāku.

**19** Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**



# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**GAISA FILTRS: PLAŠA IZVELE**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".