

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizdedzes  
svences **SKODA SUPERB**  
**(3U4)** - nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī


### Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:  
SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

**MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – SKODA SUPERB (3U4).  
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:**

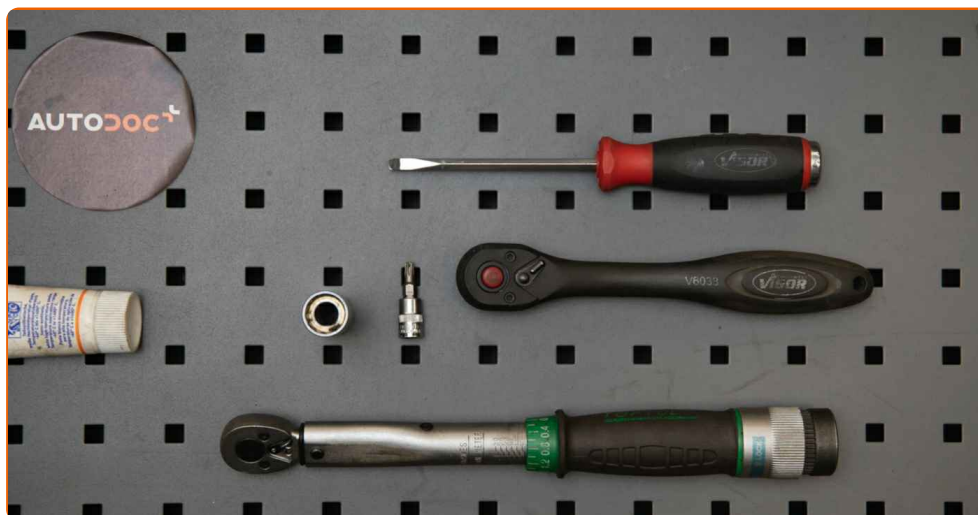

- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- Dinamometriskā atslēga
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- Torx uzgaļis T25
- Sprūdatslēga
- Plakanais skrūvgriezis
- Spārna pārklājs

**Pirkt instrumentus**

Maiņa: aizdedzes sveces – SKODA SUPERB (3U4). AUTODOC speciālisti iesaka:


- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – SKODA SUPERB (3U4). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:


**1** Atveriet dzinēja pārsegu.

**2** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

**3** Atskrūvējiet gaisa sadales korpusa montāžas stiprinātājus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

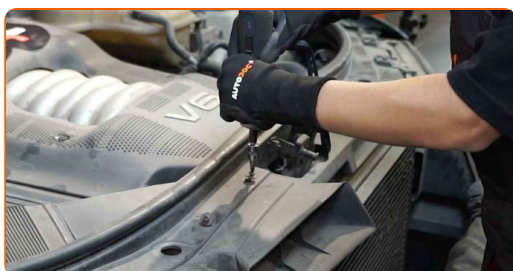

**4** Noņemiet gaisa sadales korpusu.

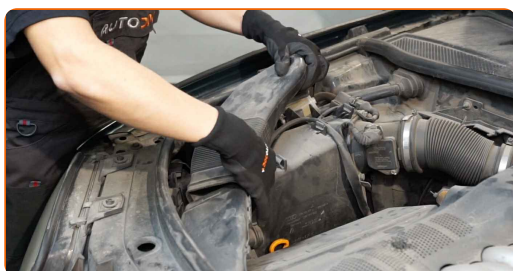

5

Atskrūvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



6

Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.




### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes sveces – SKODA SUPERB (3U4). Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

7

Atskrūvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

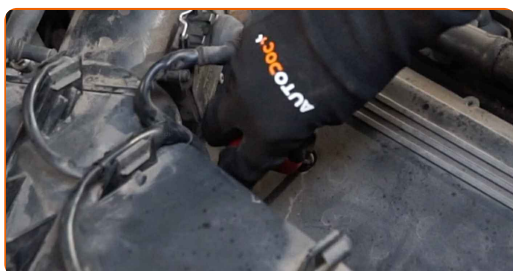

8

Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.




Maiņa: aizdedzes sveces – SKODA SUPERB (3U4). Profesionāļi iesaka:

- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, demontējot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt to.


9

Atskrūvējiet dzesēšanas šķidruma tvertnes stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 25. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

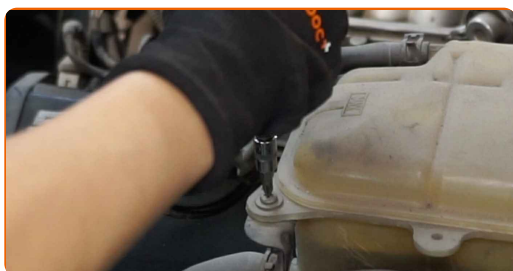


10

Noņemiet dzesēšanas šķidruma tvertni.

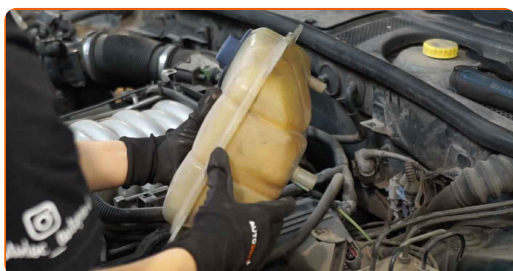


11

Atskrūvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

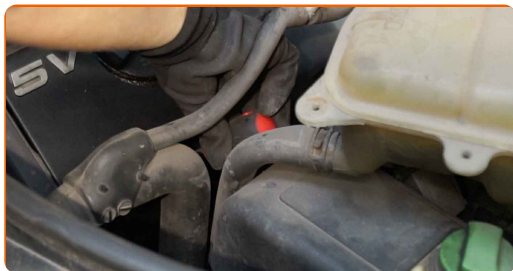

12

Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.

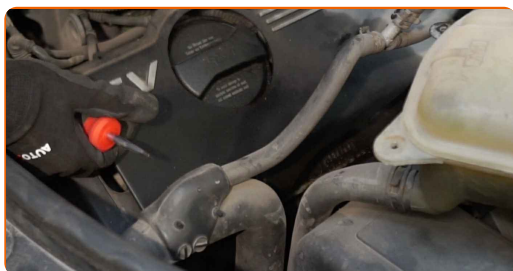


### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes sveces – SKODA SUPERB (3U4). Lai noņemšanas laikā nesabojātu detaļu, nelietojiet pārmērīgu spēku.

13

Izvelciet sveču vadu uzgaļus no sveču montāžas atveres.

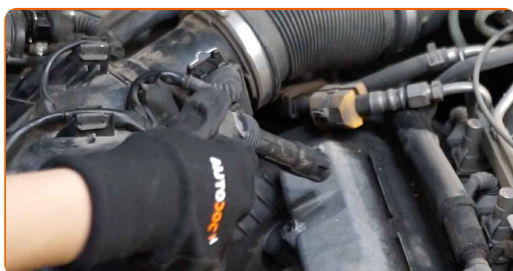


Maiņa: aizdedzes sveces – SKODA SUPERB (3U4). Profesionāļi iesaka:

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiet sveču vadus.
- Iegaumējiet sveču uzgaļu izvietoējuma secību.


14

Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeņiem.

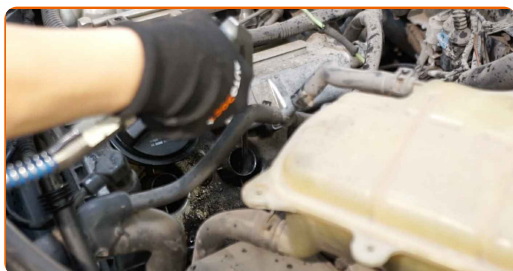


15

Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

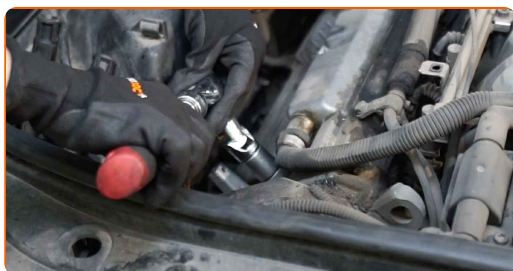

16


Izņemiet aizdedzes sveces.

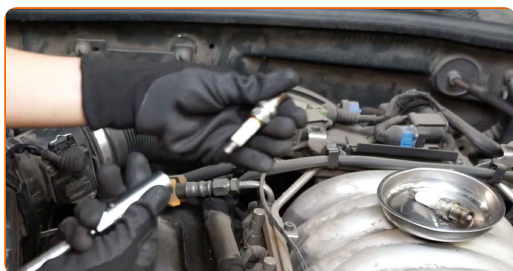




17

Uzziediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm.

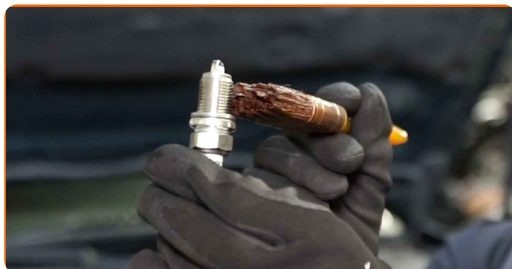


18

Uzstādiet jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16.

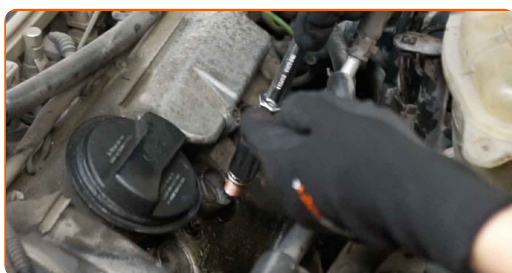

19


Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 24 Nm.

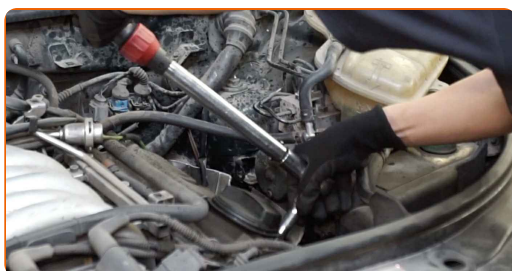

**Maina: aizdedzes sveces – SKODA SUPERB (3U4). AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītņoto savienojumu.
- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķiebsana var bojāt vītņoto savienojumu.

- 20** Uzstādiet sveču vadu uzgaļus aizdedzes sveču montāžas atverēs. Pārliedzinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

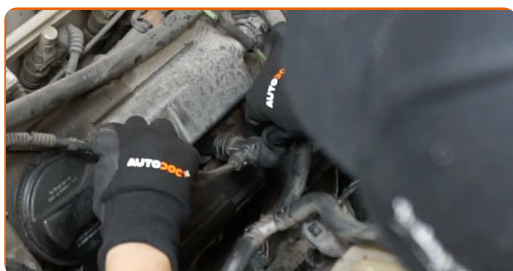


**Maina: aizdedzes sveces – SKODA SUPERB (3U4). Ieteikums:**

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.

- 21** Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliedzinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

- 22** Noslāpējiet dzinēju.

- 23** Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.

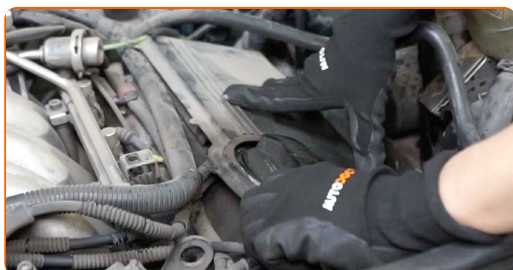

**Maina: aizdedzes sveces – SKODA SUPERB (3U4). AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.
- Maina: aizdedzes sveces – SKODA SUPERB (3U4). Lai izvairītos no detaļas sabojāšanas uzstādīšanas laikā, nepielietojiet pārmērīgu spēku.

24

Ieskruvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

25

Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.




### AUTODOC iesaka:

- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.
- Maiņa: aizdedzes sveces – SKODA SUPERB (3U4). Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt detaļu.

26

Ieskruvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

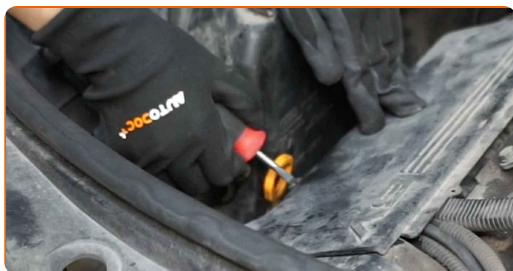

27

Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.



**AUTODOC iesaka:**

- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.
- Maiņa: aizdedzes sveces – SKODA SUPERB (3U4). Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt detaļu.


**28**

Ieskrūvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




**29**

Ielieciet atpakaļ gaisa sadales korpusu.

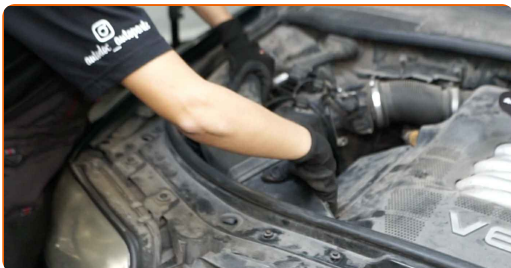

**30**

Ieskrūvējiet gaisa sadales apvalka montāžas stiprinātājus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

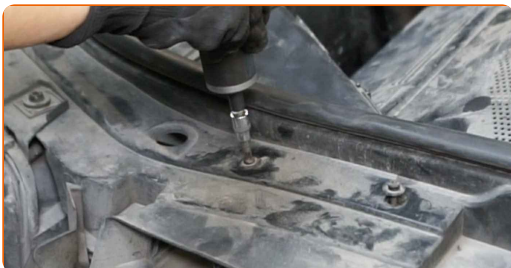

**31** Uzstādiet dzeses šķidruma tvertni.

**32** Pieskrūvējiet dzeses šķidruma tvertnes stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 25. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



**33** Noņemiet aizsargvāku.

**34** Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".