



Kā nomainīt: aizmugures
bremžu suportu **SKODA**
SUPERB Universālis
(3T5) - nomainīšanas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

SKODA SUPERB Universālis (3T5) 1.8 TSI, SKODA SUPERB Universālis (3T5) 1.8 TSI 4x4, SKODA SUPERB Universālis (3T5) 2.0 TSI, SKODA SUPERB Universālis (3T5) 1.6 TDI, SKODA SUPERB Universālis (3T5) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA SUPERB Universālis (3T5) 1.9 TDI, SKODA SUPERB Universālis (3T5) 1.4 TSI, SKODA SUPERB Universālis (3T5) 2.0 TDI 16V, SKODA SUPERB Universālis (3T5) 2.0 TDI, SKODA SUPERB Universālis (3T5) 2.0 TDI 4x4

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

MAIŅA: BREMŽU SUPORTU – SKODA SUPERB
UNIVERSĀLIS (3T5). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU
SARAKSTS:



- Stieplu suka
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērvielas
- Kombinētā atslēga Nr 11
- Kombinētā atslēga Nr 13
- Kombinētā atslēga Nr 15
- Muciņas uzgalis nr. 11
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Pneimo mucina Nr 17
- Dinamometriskā atslēga
- Trauks šķidrumiem
- Bremžu šķūtenes spailes
- Bremžu atgaisošanas aprīkojums
- Ūdens sūkņa knaibles
- Gumijas āmurs
- Lauznis
- Riteņa fiksētājs

[Pirk instrumentus](#)

Maiņa: bremžu suportu – SKODA SUPERB Universālis (3T5). AUTODOC padomi:

- Priekšējā un aizmugurējā bremžu suporta maiņas darbību secība ir identiska uz vienas ass.
- Lūdzu, īemiet vērā: visi darbi ar SKODA SUPERB Universālis (3T5) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1 Atveriet motora pārsegu. Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku.

2 Noblokējiet riteņus ar fiksētājiem.



3 Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.17



4 Paceliet priekšējo / aizmugurējo auto pusī un atbalstiet to.

5

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turiet SKODA SUPERB Universālis (3T5) riteni, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

6

Noņemiet riteni.



7

Uzstādīet savilcēju uz bremžu šķūtenes.



8

Novietojiet konteineru bremžu šķidrumam.



9

Notīriet bremžu šķūtenes, suportu un vadīklu savienojumu zonu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: bremžu suportu – SKODA SUPERB Universālis (3T5). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.


10

Atskrūvējiet bremžu šķūteni no bremžu suporta. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 11.



11

Noņemiet bremžu šķūtenes fiksatoru. Izmantojiet montāžas sviru.

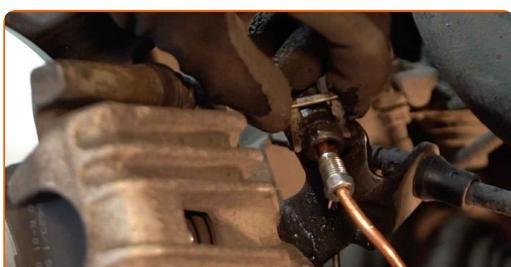

12

Noņemiet stāvbremzes bloķējošo fiksatoru. Izmantojiet montāžas sviru.




13

Atvienojiet stāvbremzes trosi no suporta. Izmantojiet saniehnikas knaibles.

14

Atbrīvojiet stāvbremzes trosi.

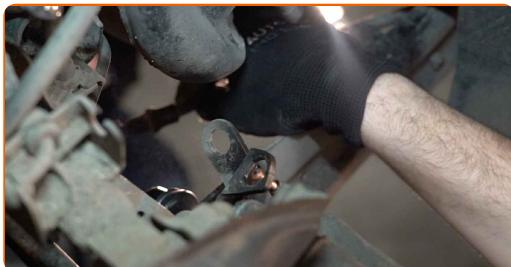**15**

Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno bremžu cauruli ar bremžu šķūteni. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 13.

**16**

Atskrūvējiet bremžu suporta stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 13.

**17**

Nonemiet bremžu suportu.




Maiņa: bremžu suportu – SKODA SUPERB Universālis (3T5). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nomainot bremžu suportu, ieteicams pārliecināties, vai bremžu šķūtene nav bojāta, un, ja nepieciešams, to aizstāt ar jaunu šķūteni.
- Ja mainiet bremžu suportus, ieteicams mainīt arī bremžu klučus, pārbaudīt bremžu disku stāvokli, un, ja nepieciešams, mainīt tos pret jauniem.
- Izmantojiet vecās vadīklas, ja bremžu suportu komplektā nav jaunu vadīklu.

18

Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno bremžu cauruli ar bremžu suportu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 13.

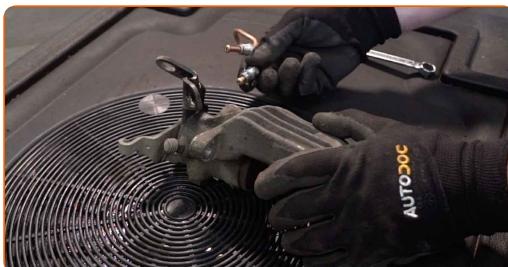

19

Uzstādīet bremžu suportu un piestipriniet to.



Pievērsiet uzmanību!

- Pieturiet bremžu suportu.

20

Pievelciet bremžu suporta stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 35 Nm.



21

Apstrādājiet bremžu cauruli. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: bremžu suportu – SKODA SUPERB Universālis (3T5). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

22

Pieskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno bremžu cauruli ar bremžu suportu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 13.



23

Apstrādājiet bremžu šķūteni. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



Maiņa: bremžu suportu – SKODA SUPERB Universālis (3T5). Profesionāļi iesaka:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

24

Uzstādiet bremžu šķūtenes fiksatoru. Izmantojiet gumijas āmuru.



25

Pieskrūvējet stiprinājumu, kas savieno bremžu cauruli ar bremžu šķūteni. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 13.




26

Noņemiet bremžu šķūtenes skavas.



27

Uzstādīt stāvbremzes trosi bremžu suporta kronšteinā. Izmantojiet santehnikas knaibles.

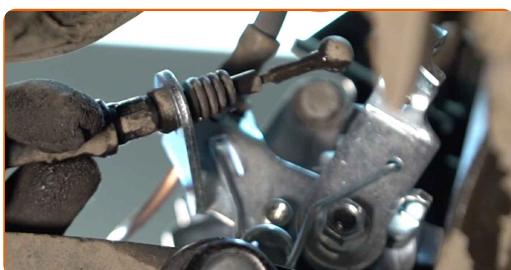

28

Nostipriniet stāvbremzes trosi ar bloķējošo fiksatoru.



29

Atvienojiet bremžu suporta atgaisošanas skrūves vāciņu. Izmantojiet montāžas sviru.



30

Uzstādīt bremžu atgaisošanas aprīkojumu iemavu.



31

Atskrūvējiet bremžu suporta iemavu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 11.




32

Atgaisojiet bremžu suporta sistēmu. Nedarbinot dzinēju, piespiediet bremžu pedāli vairākas reizes, līdz jūtat būtisku pretestību.



33

Pievelciet bremžu suporta iemavu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 11.

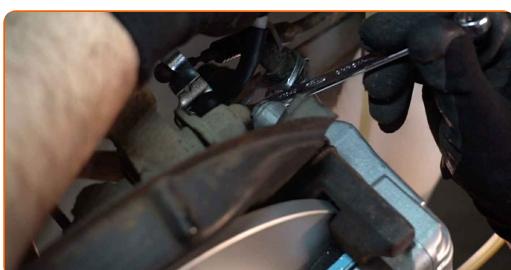

34

Atvienojiet bremžu sistēmas atgaisošanas aprīkojumu.

35

Pievelciet bremžu suporta atgaisotāju. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 11. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 10 Nm.



36

Notīriet bremžu suporta stiprinājumus. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: bremžu suportu – SKODA SUPERB Universālis (3T5). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

37

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



38

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



Maiņa: bremžu suportu – SKODA SUPERB Universālis (3T5). AUTODOC padomi:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

39

Uzlieciet riepu.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet SKODA SUPERB Universālis (3T5) riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

40

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.17



41

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.



42

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



Maiņa: bremžu suportu – SKODA SUPERB Universālis (3T5). AUTODOC
iesaka:

- Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni kompensācijas trauciņā un pēc nepieciešamības papildiniet to.

43

Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku. Aizveriet dzinēja pārsegu.



LABI DARĪTS! 

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

BREMŽU SUPORTU: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".