

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: priekšas  
bremžu suportu **SKODA**  
**SUPERB Universālis**  
**(3T5)** - nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

SKODA SUPERB Universālis (3T5) 1.8 TSI, SKODA SUPERB Universālis (3T5) 1.8 TSI 4x4, SKODA SUPERB Universālis (3T5) 2.0 TSI, SKODA SUPERB Universālis (3T5) 1.6 TDI, SKODA SUPERB Universālis (3T5) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA SUPERB Universālis (3T5) 1.9 TDI, SKODA SUPERB Universālis (3T5) 1.4 TSI, SKODA SUPERB Universālis (3T5) 3.6 V6 4x4, SKODA SUPERB Universālis (3T5) 2.0 TDI 16V, SKODA SUPERB Universālis (3T5) 2.0 TDI, SKODA SUPERB Universālis (3T5) 2.0 TDI 4x4

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI

**MAIŅA: BREMŽU SUPORTU – SKODA SUPERB  
UNIVERSĀLIS (3T5). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU  
SARAKSTS:**



- Dinamometriskā atslēga
- Stieplu suka
- HEX uzgalis Nr. H7
- Muciņas uzgalis nr. 11
- Sprūdatslēga
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērviela
- Plakanais skrūvgriezis
- Trauks šķidrumiem
- Pretčīkstēšanas smērviela
- Pnemo mucīņa Nr 17
- Riteņa fiksētājs
- Bremžu šļūtenes spailes
- Lauznis

**Pirkt instrumentus**

**Maiņa: bremžu suportu – SKODA SUPERB Universālis (3T5). AUTODOC padomi:**


- Priekšējā un aizmugurējā bremžu suporta maiņas darbību secība ir identiska uz vienas ass.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

**MAIŅA: BREMŽU SUORTU – SKODA SUPERB UNIVERSĀLIS (3T5). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:**

**1** Atveriet motora pārsegu.

**2** Atskrūvējiet bremžu šķidrums izplešanās tvertnes vāku.

**3** Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

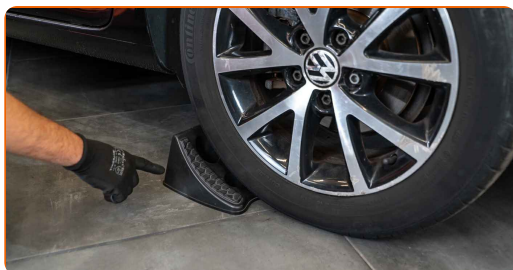


**4** Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17



**5** Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

6

Atskrūvējiet riteņu skrūves.

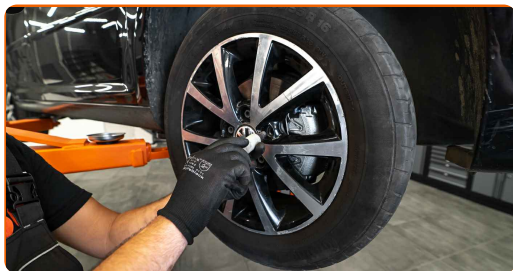

Maiņa: bremžu suportu – SKODA SUPERB Universālis (3T5). AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteņi, atskrūvējot skrūves.

7

Noņemiet riteņi.



8

Atvienojiet ABS devēja vada kontaktu. Atvienojiet bremžu kluču nodiluma sensora spraudni. Noņemiet ABS sensora savienojumu. Nonemiet bremžu kluču nodiluma sensora savienojumu.

**Pievērsiet uzmanību!**

- Dažās automašīnās nav bremžu kluču nodiluma sensora.


9

Novietojiet konteineru bremžu šķidrumam.



10

Notīriet bremžu šļūtenes, suportu un vadīklu savienojumu zonu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

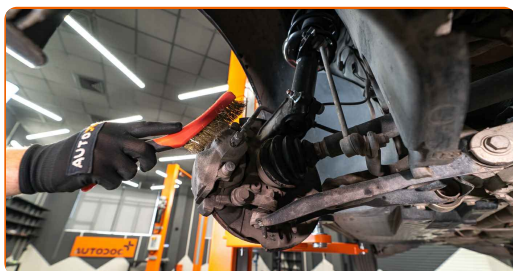

### AUTODOC iesaka:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.


11.1

Uzstādiet savilcēju uz bremžu šļūtenes.




11.2


Atskrūvējiet bremžu šļūteni no bremžu suporta. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 11. Izņemiet atslēgu ar tarkšķī. Pabīdīet bremžu šļūteni malā. Piestipriniet bremžu šļūteni pie automašīnas virsbūves ar āķi vai vadu.

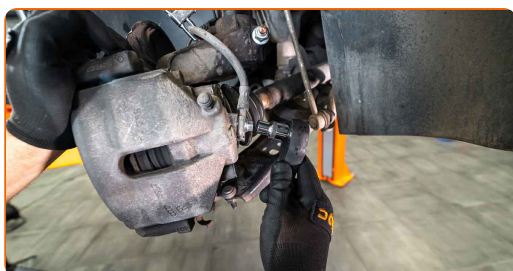

**12** Noņemiet suporta vadīklu putekļu sargu vāciņus.

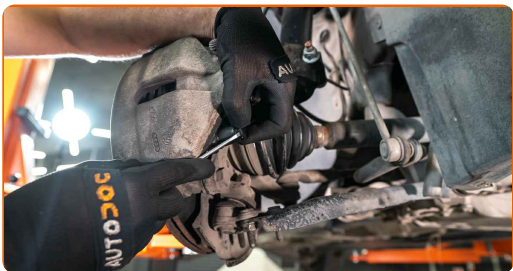


**13** Izpletiet bremžu klučus. Izmantojiet montāžas sviru.

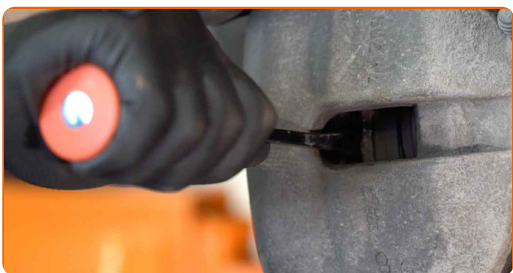


**14** Ar plakano skrūvgriezi izņemiet bremžu suporta fiksējošo atsperi.



**15** Atskrūvējiet bremžu suporta stiprinājumu. Izmantojiet HEX Nr. H7.

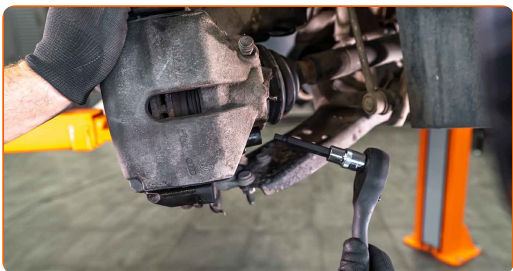

**16** Noņemiet bremžu suportu.

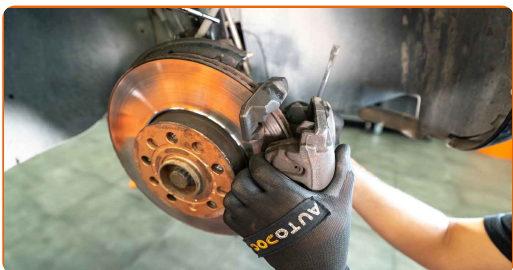


**Maiņa: bremžu suportu – SKODA SUPERB Universālis (3T5). Profesionāli iesaka:**

- Nomainot bremžu suportu, ieteicams pārliccināties, vai bremžu šļūtene nav bojāta, un, ja nepieciešams, to aizstāt ar jaunu šļūteni.
- Ja lietosiet vecos bremžu klučus, notīriet tos.
- Ja mainiet bremžu suportus, ieteicams mainīt arī bremžu klučus, pārbaudīt bremžu disku stāvokli, un, ja nepieciešams, mainīt tos pret jauniem.

17

Notīriet bremžu suporta kronšteinu no netīrumiem un putekļiem. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet bremžu suporta skavu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

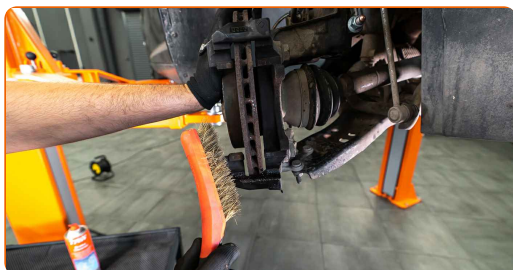

**AUTODOC iesaka:**

- Maiņa: bremžu suportu – SKODA SUPERB Universālis (3T5). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.



**18** Izņemiet vadtapas no vecā bremžu suporta.

**19** Notīriet bremžu skavas vadīklas un tapas no vecās smērvielas, kā arī iespējamās korozijas. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

**Maiņa: bremžu suportu – SKODA SUPERB Universālis (3T5). Ieteikums:**


- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

**20** Iesmērējiet vadīklas ar speciāli tam paredzētu bremžu smērvielu.


**Maiņa: bremžu suportu – SKODA SUPERB Universālis (3T5). AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Izmantojiet vecās vadīklas, ja bremžu suportu komplektā nav jaunu vadīklu.

**21** Apstrādājiet bremžu kluču un bremžu suporta skavas kontaktvietu zonu. Izmantojiet pretčikstēšanas smērvielu.

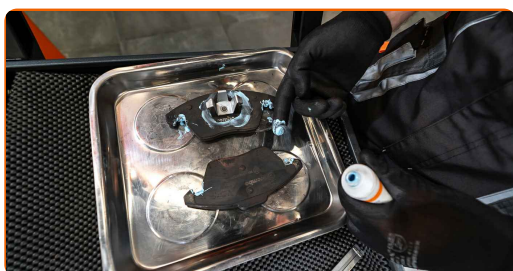

**22** Uzstādiet bremžu suportu kopā ar klučiem.

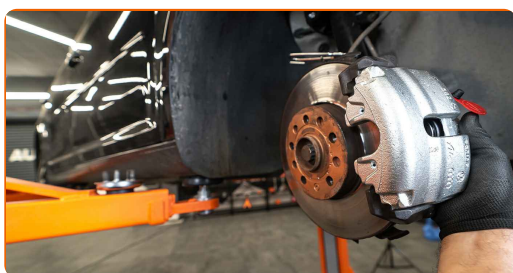


Pievērsiet uzmanību!

- Uzstādiet bremžu suportu, sākot ar apakšējo daļu.

23

Ieskrūvējiet vadīklas.

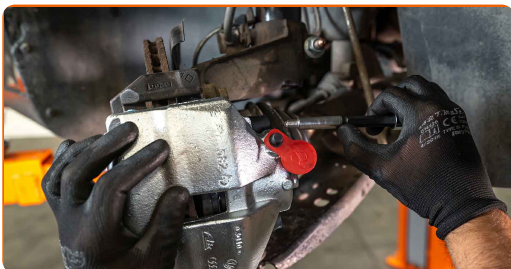


Maiņa: bremžu suportu – SKODA SUPERB Universālis (3T5). AUTODOC padomi:

- Pieturiet bremžu suportu.


24

Pievelciet vadīklas. Izmantojiet HEX Nr. H7. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 30 Nm.

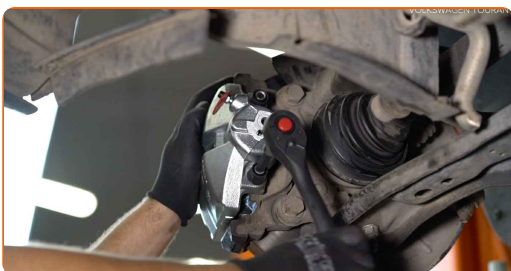


25


Uzstādiet suporta vadīklu putekļu sargu vāciņus.

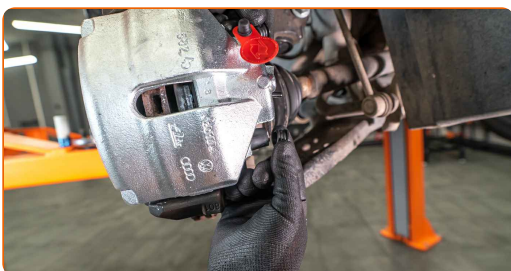

26 Uztādiet bremžu suporta atsperi.

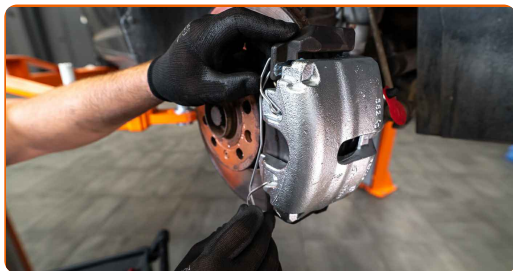


27 Notīriet bremžu šļūtenes bīdņi no netīrumiem. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

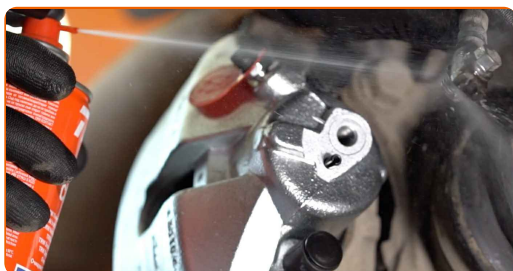


### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: bremžu suportu – SKODA SUPERB Universālis (3T5). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

28 Uzstādiet un pieskrūvējiet bremžu šļūteni pie jaunā suporta. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 11. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 35 Nm.

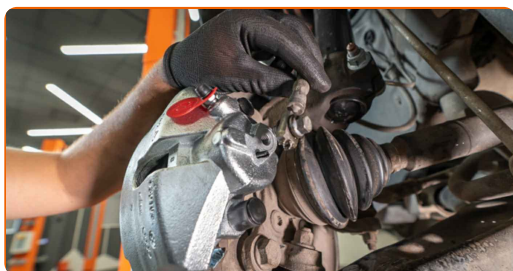

29 Noņemiet bremžu šļūtenes skavu.

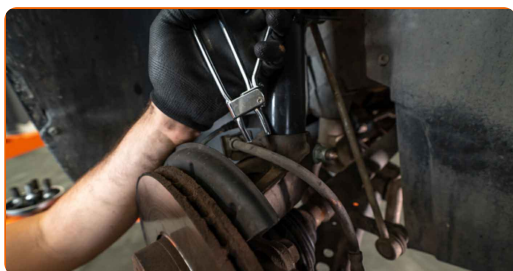

30


Savienojiet ABS devēja kontaktus. Pievienojiet bremžu kļuču nodiluma sensora spraudni.

Maiņa: bremžu suportu – SKODA SUPERB Universālis (3T5). AUTODOC iesaka:

- Atgaisojiet bremžu suporta sistēmu.


31

Notīriet rumbu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet kontaktvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.

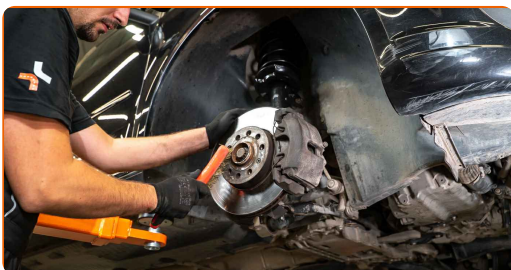

32

Uzlieciet riepu.

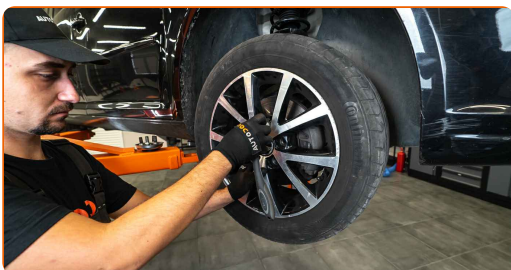

AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Skrūvējot SKODA SUPERB Universālis (3T5) riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteni.


33

Aizskrivējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17




34

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 120 Nm.

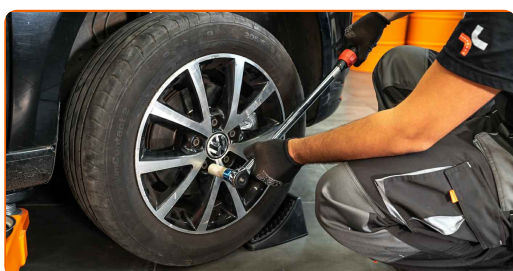

35

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

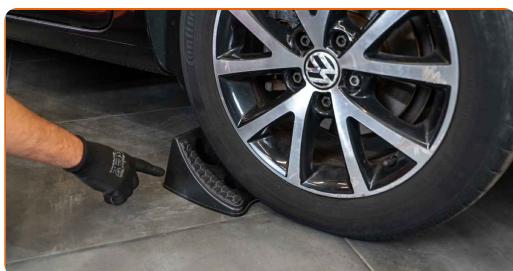

### AUTODOC iesaka:

- Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni kompensācijas trauciņā un pēc nepieciešamības papildiniet to.

36

Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku. Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**BREMŽU SUPORTU: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".