

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: rievsiksnašas

**SKODA SUPERB**

**Universālis (3T5) -**

nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

SKODA SUPERB Universālis (3T5) 1.6 TDI, SKODA SUPERB Universālis (3T5) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA SUPERB Universālis (3T5) 2.0 TDI 16V, SKODA SUPERB Universālis (3T5) 2.0 TDI, SKODA SUPERB Universālis (3T5) 2.0 TDI 4x4

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI

**MAIŅA: RIEVSIKSNAS – SKODA SUPERB UNIVERSĀLIS (3T5). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:**



- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 16
- Pnemo mucīņa Nr 17
- Spārna pārklājs
- Riteņa fiksētājs

**Pirkt instrumentus**

**Maina: rievsiņas – SKODA SUPERB Universālis (3T5). AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

- 1 Atveriet motora pārsegu.
- 2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 3 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.
- 4 Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17
- 5 Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.
- 6 Atskrūvējiet riteņu skrūves.


### AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet SKODA SUPERB Universālis (3T5) riteņus, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

- 7 Noņemiet riteņus.

8

Pavelciet malā rievisksnas spriegotājrollīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16.

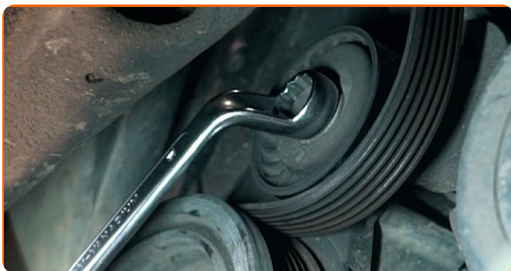

9

Noņemiet rievisksnu.



10

Atgrieziet spriegotājrollīti tā sākotnējā pozīcijā. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16.

**Maiņa: rievisksnas – SKODA SUPERB Universālis (3T5). Profesionāli iesaka:**


- Pārbaudiet spriegotājrollīša un parazītrullīša stāvokli. Nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.

11

Pavelciet malā rievisksnas spriegotājrollīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16.

12

Uzstādiet rievisksnu.

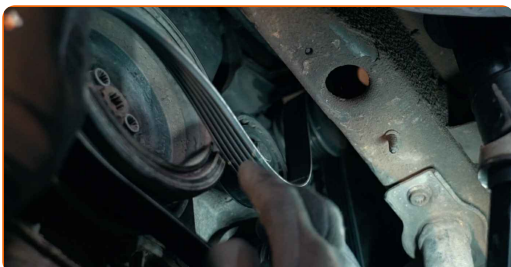


**Maiņa: rievsiksnas – SKODA SUPERB Universālis (3T5). Ieteikums:**

- Pārliedzieties, ka rievsiksna cieši pieguļ pie visiem skriemeļiem.

**13**

Atgrieziet spriegotājrullīti tā sākotnējā pozīcijā. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16.

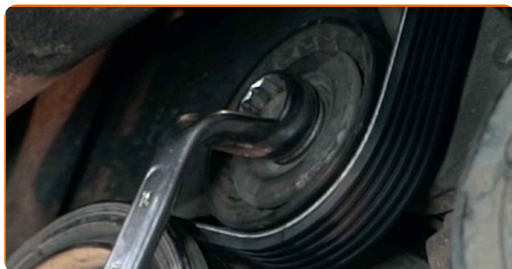

**14**

Uzlieciet riepu.

### AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

**15**

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

**16**

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.

**17**

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

**18**

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliedzītos, ka detaļa darbojas pareizi.

**19**

Noslāpējiet dzinēju.

**20**

Noņemiet aizsargvāku.

21

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**RIEVSIKSNAS: PLAŠA IZVELE**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".