

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: salona gaisa  
filtru **SKODA SUPERB**  
**Universālis (3V5)** -  
nomainīšanas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

SKODA SUPERB Universālis (3V5) 1.4 TSI, SKODA SUPERB Universālis (3V5) 2.0 TSI, SKODA SUPERB Universālis (3V5) 1.6 TDI, SKODA SUPERB Universālis (3V5) 2.0 TDI, SKODA SUPERB Universālis (3V5) 2.0 TDI 4x4, SKODA SUPERB Universālis (3V5) 1.4 TSI 4x4, SKODA SUPERB Universālis (3V5) 1.8 TSI, SKODA SUPERB Universālis (3V5) 2.0 TSI 4x4, SKODA SUPERB Universālis (3V5) 1.5 TSi, SKODA SUPERB Universālis (3V5) 1.4 TSI iV, SKODA SUPERB Universālis (3V5) 1.4 TSI PHEV

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

**Mainīa: salona filtra – SKODA SUPERB Universālis (3V5). Nepieciešamo instrumentu saraksts:**

- Nomainiet salona gaisa filtru vismaz reizi sešos mēnešos, agrā pavasarī un rudens gadalaikā.
- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Ja gaisa plūsma salonā ir strauji samazinājusies, nomainiet filtru pirms plānotās apkopes.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

**VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:**

1

Atveriet cimdu nodalījumu.



2

Nospiediet uz leju cimdu nodalījuma fiksatorus.



**3** Atvienojiet cimdu nodalījuma vāka aizturi (siksnu).



**4** Atbrīvojiet salona filtra apvalka skavas.



**5** Noņemiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu.



**6** Izņemiet salona filtru.



**Maiņa: salona filtra – SKODA SUPERB Universālis (3V5). AUTODOC padomi:**

- Necentieties tīrīt un lietot filtru atkārtoto - tas ietekmēs gaisa tīrības kvalitāti mašīnas salonā.

7

Ievietojiet jauno filtrējošo elementu filtra korpusā.



### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: salona filtra – SKODA SUPERB Universālis (3V5). Pārliedzinieties, ka filtra elements ir pareizi novietots. Nepieļaujiet sašķiebusanos.
- Sekojiet gaisa plūsmas virziena bultiņai uz filtra.


8

Uzstādiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu. Pārliedzinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.



9

Pievienojiet cimdu nodalījuma vāka aizturi (siksnu).

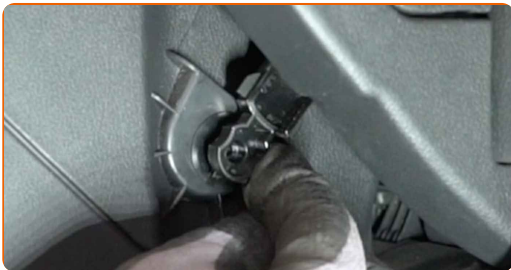

10

Aizveriet cimdu nodalījumu.



11

Ieslēdziet aizdedzi.

12

Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

13

Izslēdziet aizdedzi.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**SALONA FILTRA: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".