

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizdedzes
svences **SUZUKI JIMNY**
(FJ) - nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:
SUZUKI JIMNY (FJ) 1.3 16V 4x4 (SN413)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 (RS 415)

**MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – SUZUKI JIMNY (FJ).
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:**



- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- Muciņas uzgalis nr. 8
- Muciņas uzgalis nr. 10
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Spārna pārklājs


Pirkt instrumentus

Maina: aizdedzes sveces – SUZUKI JIMNY (FJ). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – SUZUKI JIMNY (FJ). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:


- 1 Atveriet dzinēja pārsegu.
- 2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 3 Attaisiet gaisa filtra vāka fiksatorus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.
- 4 Atskrūvējiet gaisa filtra korpusa stiprinājumu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

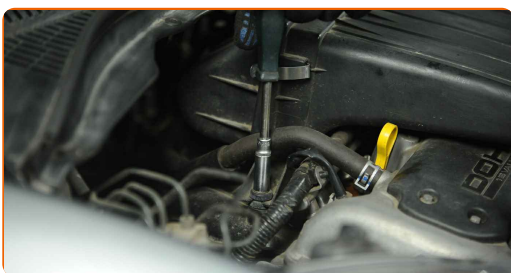

5 Atvienojiet gaisa filtra gaisa padeves cauruli no korpusa.




6 Noņemiet gaisa filtra korpusu.

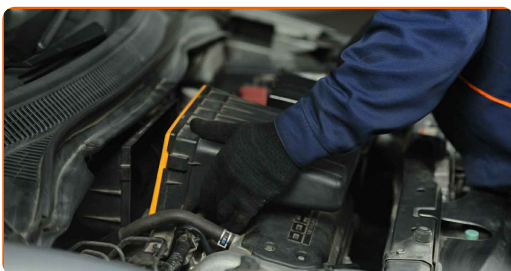

7 Atskrūvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.



8 Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.

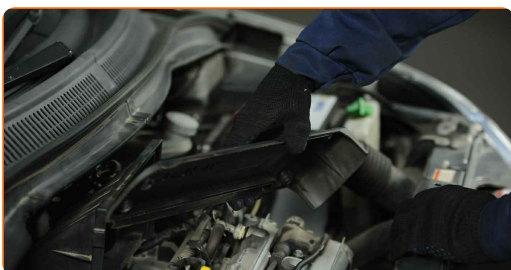

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes sveces – SUZUKI JIMNY (FJ). Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

9

Izvelciet sveču vadu uzgaļus no sveču montāžas atveres. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



Maiņa: aizdedzes sveces – SUZUKI JIMNY (FJ). AUTODOC ekspertu padomi:

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiēt sveču vadus.
- Iegaumējiēt sveču uzgaļu izvietojuma secību.

10

Atskrūvējiēt aizdedzes spoļu stiprinājumus. Izmantojiēt mucinātslēgu Nr 10. Izmanojiēt atslēgu ar tarkšķi.



11

Atvienojiēt aizdedzes spoļu konektorus. Izmantojiēt plakano skrūvgriezi.



12 Izņemiet aizdedzes spoles no sveču montāžas atverēm.



Maiņa: aizdedzes sveces – SUZUKI JIMNY (FJ). AUTODOC iesaka:


- Iegūstiet aizdedzes spoles demontāžas darbību secību.

13 Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeņiem.

14 Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




15 Izņemiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16.

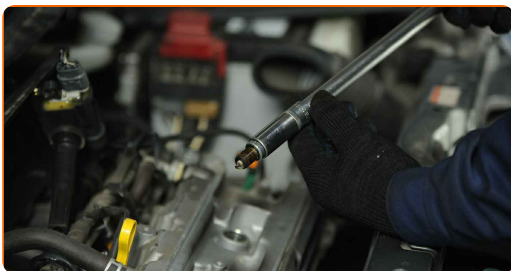

16

Uzziediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm.

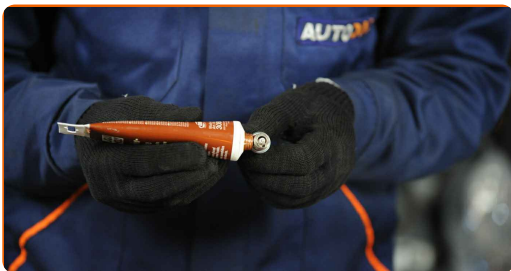


17

Uzstādiet jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16.



18

Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.

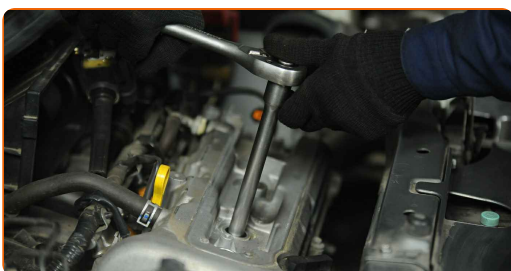

Maiņa: aizdedzes sveces – SUZUKI JIMNY (FJ). Profesionāļi iesaka:

- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītņoto savienojumu.
- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķiebsana var bojāt vītņoto savienojumu.

- 19** Uzstādiet aizdedzes spoles sveču montāžas atverēs. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.



Mainā: aizdedzes sveces – SUZUKI JIMNY (FJ). AUTODOC padomi:

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.

- 20** Pievienojiet aizdedzes spoļu konektorus.



- 21** Uzstādiet sveču vadu uzgaļus aizdedzes sveču montāžas atverēs. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.



Mainā: aizdedzes sveces – SUZUKI JIMNY (FJ). Ieteikums:

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.

22 Aizskrūvējiet aizdedzes spoļu stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



23 Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.




Maiņa: aizdedzes sveces – SUZUKI JIMNY (FJ). AUTODOC iesaka:

- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.
- Maiņa: aizdedzes sveces – SUZUKI JIMNY (FJ). Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt stiprinājumus.

24 Ieskrūvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



25 No jauna uzstādiet gaisa filtra korpusu.

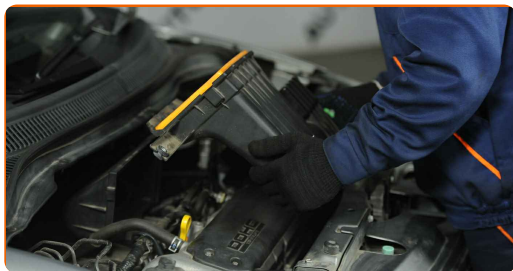


26 Savienojiet gaisa padeves caurules ar gaisa filtra korpusu.



27 Pieskrūvējiet filtra korpusa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



28 Iespiediet atpakaļ vietā gaisa filtra vāka skavas.

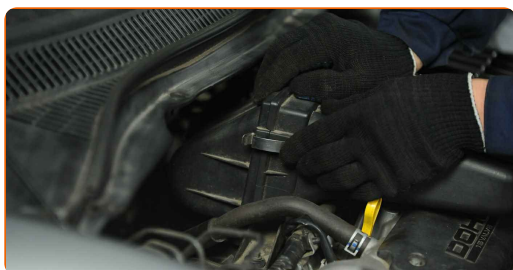

29 Noņemiet aizsargvāku.

30 Aizveriet dzinēja pārsegu.

31

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

32

Noslāpējiet dzinēju.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".