

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizdedzes
svences **SUZUKI Wagon
R+ Hatchback (MM)** -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM) 1.3 (RB 413), SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM) 1.3 4WD (RB 413)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 (RS 415)

MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – SUZUKI WAGON R+ HATCHBACK (MM). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:



- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- Muciņas uzgalis nr. 8
- Muciņas uzgalis nr. 10
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maina: aizdedzes sveces – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – SUZUKI WAGON R+ HATCHBACK (MM). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:


1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Attaisiet gaisa filtra vāka fiksatorus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



4 Atskrūvējiet gaisa filtra korpusa stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

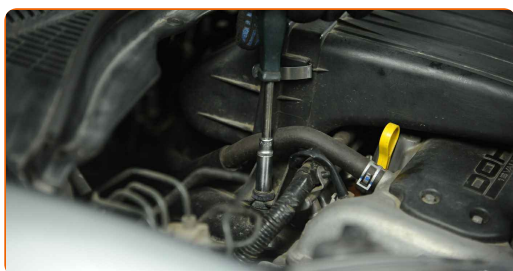

5 Atvienojiet gaisa filtra gaisa padeves cauruli no korpusa.



6 Noņemiet gaisa filtra korpusu.



7 Atskrūvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.



8 Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes sveces – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

9

Izvelciet sveču vadu uzgaļus no sveču montāžas atveres. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



Maiņa: aizdedzes sveces – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). AUTODOC ekspertu padomi:

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiet sveču vadus.
- Iegaumējiet sveču uzgaļu izvietošanas secību.


10

Atskrūvējiet aizdedzes spoļu stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



11

Atvienojiet aizdedzes spoļu konektorus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

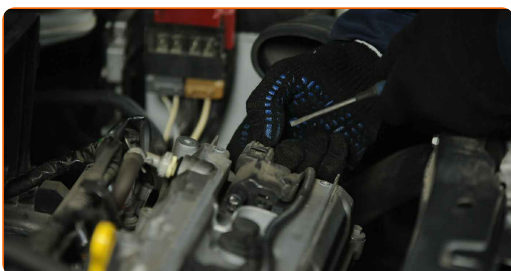

12 Izņemiet aizdedzes spoles no sveču montāžas atverēm.



Maiņa: aizdedzes sveces – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). AUTODOC iesaka:

- Iegūstiet aizdedzes spoles demontāžas darbību secību.

13 Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeņiem.

14 Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



15 Izņemiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16.




16

Uzžiediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm.




17

Uzstādiet jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16.

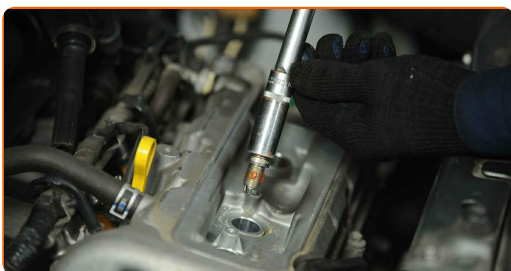

18

Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.

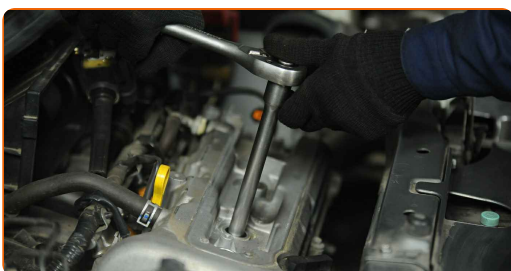

Maiņa: aizdedzes sveces – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). Profesionāļi iesaka:

- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītņoto savienojumu.
- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķiebsana var bojāt vītņoto savienojumu.

- 19** Uzstādiet aizdedzes spoles sveču montāžas atverēs. Pārliedzinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.




Maiņa: aizdedzes sveces – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). AUTODOC padomi:

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.

- 20** Pievienojiet aizdedzes spoļu konektorus.



- 21** Uzstādiet sveču vadu uzgaļus aizdedzes sveču montāžas atverēs. Pārliedzinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

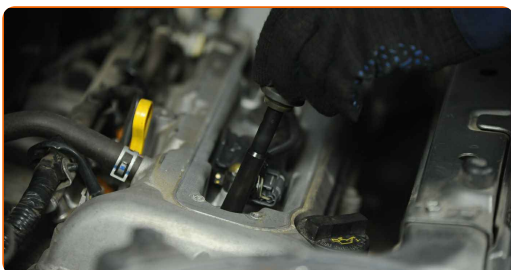

Maiņa: aizdedzes sveces – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). Ieteikums:

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.

22 Aizskrūvējiet aizdedzes spoļu stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



23 Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.




Maiņa: aizdedzes sveces – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). AUTODOC iesaka:

- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.
- Maiņa: aizdedzes sveces – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt stiprinājumus.

24 Ieskrūvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



25 No jauna uzstādiet gaisa filtra korpusu.

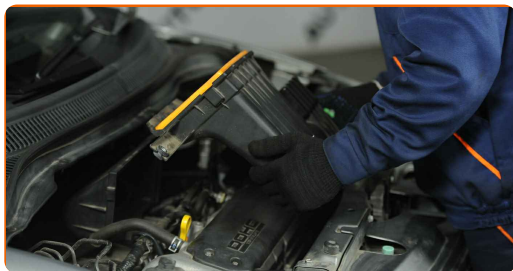


26 Savienojiet gaisa padeves caurules ar gaisa filtra korpusu.



27 Pieskrūvējiet filtra korpusa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



28 Iespiediet atpakaļ vietā gaisa filtra vāka skavas.

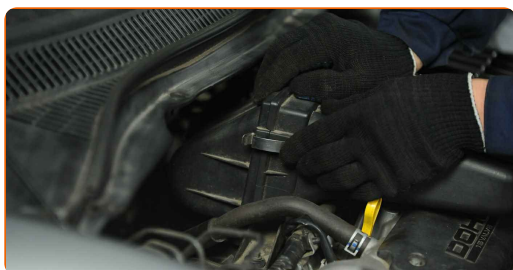

29 Noņemiet aizsargvāku.

30 Aizveriet dzinēja pārsegu.

31

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

32

Noslāpējiet dzinēju.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".