



Kā nomainīt: priekšas  
bremžu suportu **VW**  
**Transporter T4** -  
nomaiņas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA



### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Transporter IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D Syncro, VW Transporter IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 Syncro, VW Transporter IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5, VW Transporter IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.8, VW Transporter IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 D, VW Transporter IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 TD, VW Transporter IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D, VW Transporter IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.0, VW Transporter IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI, VW Transporter IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, (+ 20)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: BREMŽU SUPORTU – VW TRANSPORTER T4.  
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:**



- Stieplu suka
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērviena
- Kombinētā atslēga Nr 10
- Kombinētā atslēga Nr 11
- Uzgriežņu atslēga bremžu caurulēm № 11
- HEX uzgalis Nr. H7.
- Pnemo mucīņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Riteņa fiksētājs

**PIRKT INSTRUMENTUS**

Maiņa: bremžu suportu – VW Transporter T4. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Priekšējā un aizmugurējā bremžu suporta maiņas darbību secība ir identiska uz vienas ass.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: BREMŽU SUORTU – VW TRANSPORTER T4. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:


1

Atveriet motora pārsegu. Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku.



2

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

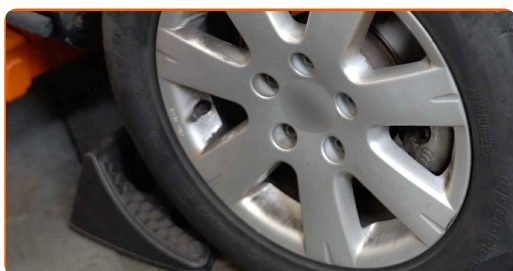


3

Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

4

Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.


**5** Atskrūvējiet riteņu skrūves.

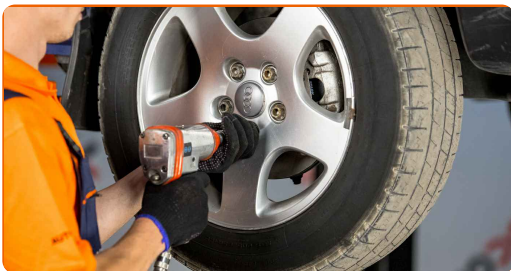


**Maiņa: bremžu suportu – VW Transporter T4. Ieteikums:**

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.


**6** Noņemiet riteni.

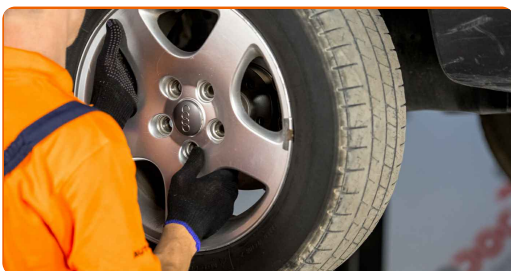

**7** Atvienojiet bremžu suportu fiksējošo atsperi. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

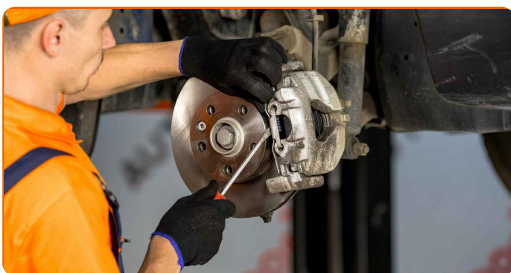


**8** Noņemiet suportu vadīklu putekļu sargu vāciņus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

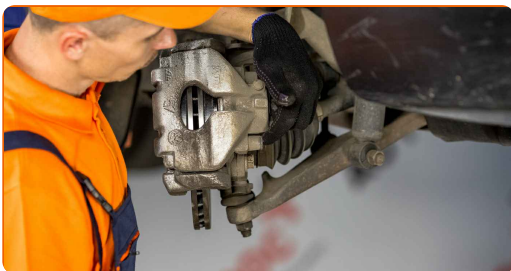


9

Atvienojiet bremžu šļūtenes kronšteinu no bremžu suporta. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 10.

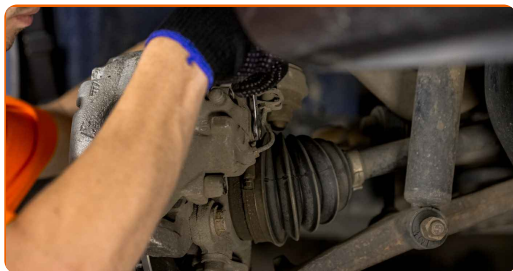

10

Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno bremžu cauruli ar bremžu suportu. Izmantojiet bremžu cauruļu atslēgu Nr. 11.

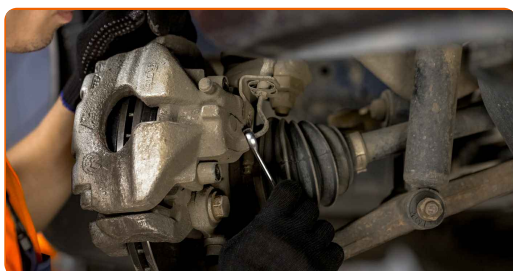

### Maiņa: bremžu suportu – VW Transporter T4. AUTODOC ekspertu padomi:


- Nekavējoties noslēdziet bremžu līnijas atvērto galu, lai novērstu šķidruma noplūdi un netīrumu iekļūšanu hidrauliskajā sistēmā.

11

Izpletiet bremžu klučus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.


12

Atskrūvējiet bremžu suporta stiprinājumu. Izmantojiet HEX Nr. H7. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

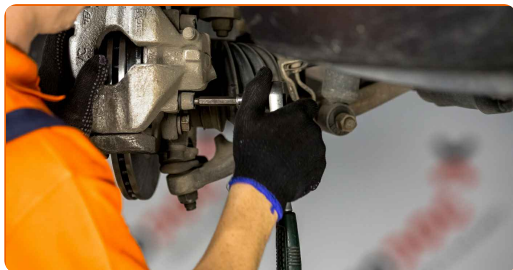

13

Noņemiet bremžu suportu.

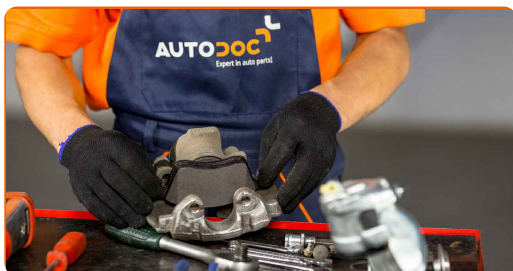

**Maina: bremžu suportu – VW Transporter T4. Profesionāļi iesaka:**


- Nomainot bremžu suportu, ieteicams pārliccināties, vai bremžu šļūtene nav bojāta, un, ja nepieciešams, to aizstāt ar jaunu šļūteni.
- Ja mainiet bremžu suportus, ieteicams mainīt arī bremžu klučus, pārbaudīt bremžu disku stāvokli, un, ja nepieciešams, mainīt tos pret jauniem.

14

Izņemiet vadtapas no vecā bremžu suporta.


15

Noņemiet bremžu klučus.

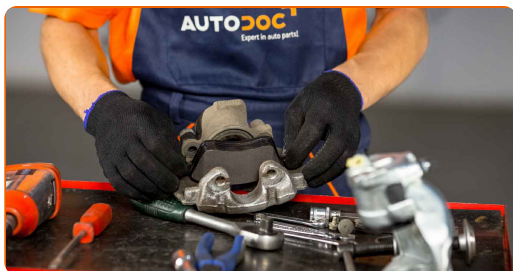


16

Uzstādiet bremžu klučus.

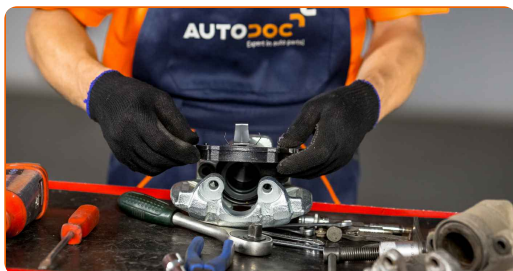



**17** Uzstādiet bremžu suportu un piestipriniet to.

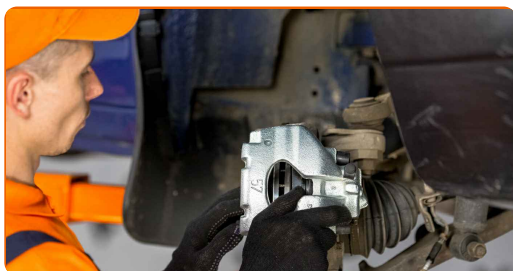


**18** Ieskrūvējiet vadīklas. Izmantojiet HEX Nr. H7. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 35 Nm.



**Maiņa: bremžu suportu – VW Transporter T4. AUTODOC padomi:**

- Izmantojiet vecās vadīklas, ja bremžu suportu komplektā nav jaunu vadīklu.

**19** Uzstādiet suporta vadīklu putekļu sargu vāciņus.

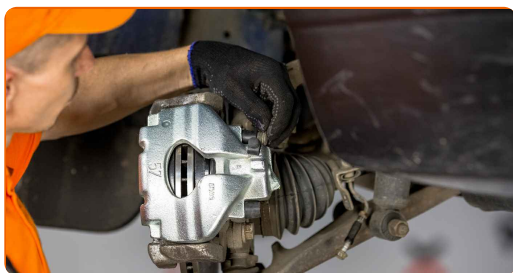

**20** Apstrādājiet bremžu cauruli. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.




**AUTODOC iesaka:**

- Maiņa: bremžu suportu – VW Transporter T4. Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

**21** Pieskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno bremžu cauruli ar bremžu suportu. Izmantojiet bremžu cauruļu atslēgu Nr. 11.

**22** Nostipriniet bremžu šļūtenes stiprinājuma kronšteinu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 10.


**23** Atskrūvējiet bremžu suporta iemavu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 11.

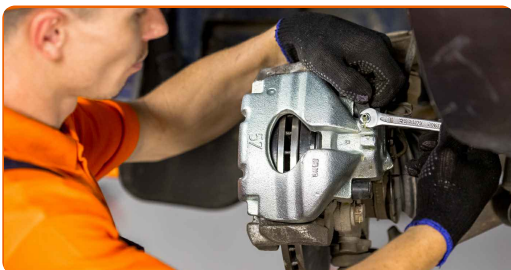


**24** Atgaisojiet bremžu suporta sistēmu. Nedarbinot dzinēju, piespiediet bremžu pedāli vairākas reizes, līdz jūtat būtisku pretestību.



**25** Pievelciet bremžu suporta atgaisotāju. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 11. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 10 Nm.

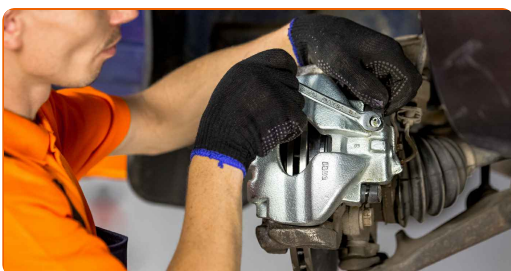


**26** Uzstādiet bremžu suporta fiksējošo atsperi. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

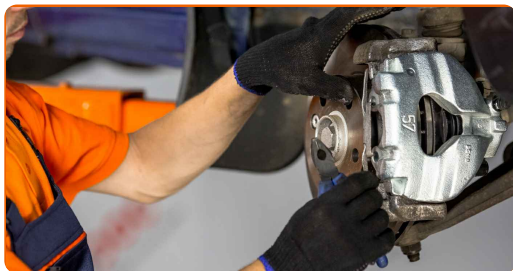

**27** Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.

**28** Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

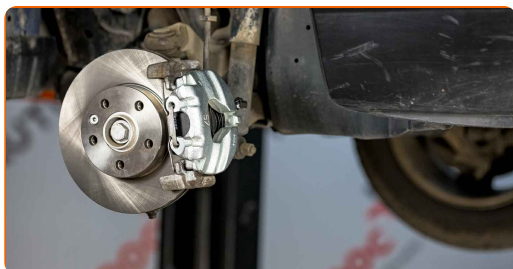

**Maiņa: bremžu suportu – VW Transporter T4. AUTODOC ekspertu padomi:**

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

**29** Uzlieciet riepu.



**AUTODOC iesaka:**

- **Svarīgi!** Skrūvējot VW Transporter T4 riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteni.

30

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17



31

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 160 Nm.



32


Noņemiet fiksētājus un domkratus.

### AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Maiņa: bremžu suportu – VW Transporter T4. Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni tvertnē un, ja nepieciešams, pielejiet klāt.


33

Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku.

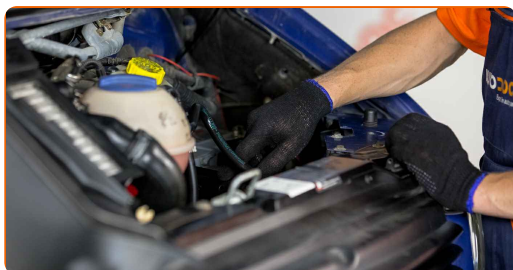

34

Aizveriet dzinēja pārsegu.

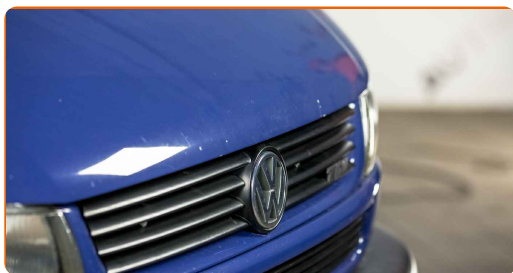


**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

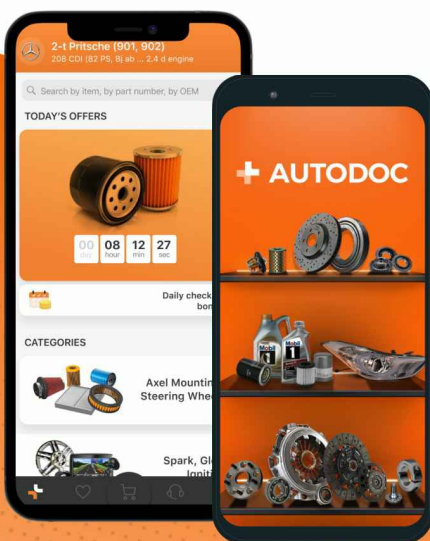

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS VW AUTOMAŠĪNAI**

**BREMŽU SUPORTU: PLAŠA IZVELE**

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ VW TRANSPORTER  
T4**

**VW BREMŽU SUPORTU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**VW TRANSPORTER T4 BREMŽU SUPORTU: LABĀKIE  
PIEDĀVĀJUMI**

## **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".