




Kā nomainīt: priekšas
amortizatoru **VW**
Transporter T4 -
nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA

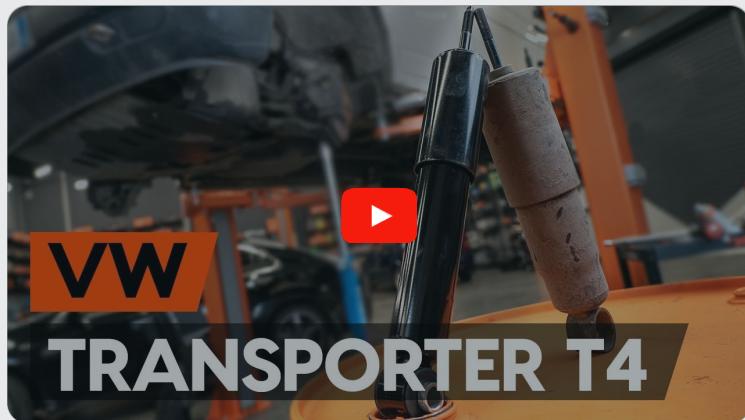


ⓘ Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5, VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.8, VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 D, VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 TD, VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.0, VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, (+ 17)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: AMORTIZATORU – VW TRANSPORTER T4.
INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:

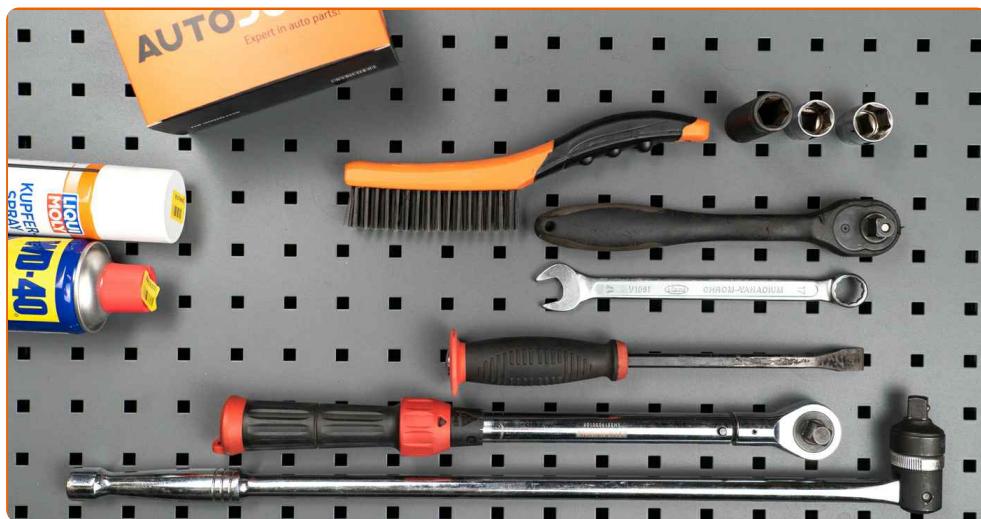

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Vara smērviesta
- Kombinētā atslēga Nr 17
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Muciņas uzgalis nr. 21
- Pneimo muciņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Vītnurbja atslēga
- Lauznis
- Skrūvspīles
- Hidrauliskais pacēlājs
- Riteņa fiksētājs

PIRK INSTRUMENTUS

Maiņa: amortizatoru – VW Transporter T4. AUTODOC ekspertu padomi:

- Vienlaikus nomainiet abus priekšējos amortizatorus.
- Nomainīgas procedūra ir identiska gan kreisam, gan labam priekšējās balstiekārtas amortizatoram.
- Lūdzu, īemiet vērā: visi darbi ar VW Transporter T4 automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Nobloķējet riteņus ar fiksētājiem.



2

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.17



3

Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.



4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.




Maiņa: amortizatoru – VW Transporter T4. AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.

5

Noņemiet riteni.

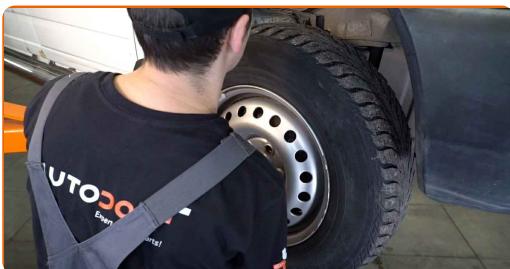

6

Notīriet amortizatora stiprinājumus. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.




7

Atbalstiet sviru. Izmantojet hidraulisko transmisiju domkratu.



8

Atskrūvējiet amortizatora apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 21. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi. Izmantojiet vītnurbja atslēgu.

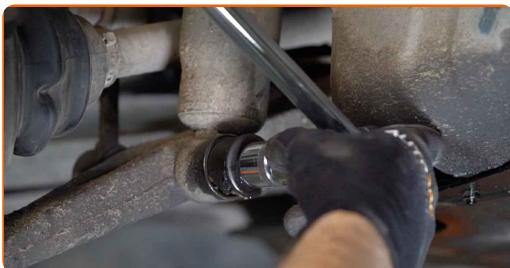

Maiņa: amortizatoru – VW Transporter T4. Ieteikums:

- Ja nepieciešams, noņemiet amortizatora gumijas buksi.

9

Atskrūvējiet amortizatora augšējo stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojiet vītnurbja atslēgu.



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Lai izvairītos no ievainojuumiem, turiet VW Transporter T4 amortizatoru, skrūvējot valā tā stiprinājumu skrūves.

10

Pazeminiet hidraulisko statni par 10-15 cm.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatoru – VW Transporter T4. Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.


11

Noņemiet amortizatoru.



12

Saspiediet amortizatoru skrūvspīlēs.

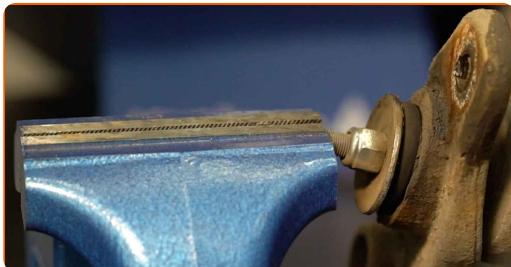


13

Notīriet amortizatora kāta stiprinājumus. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



14

Noņemiet amortizatora virzuļa stieņa stiprinājumu. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 17.

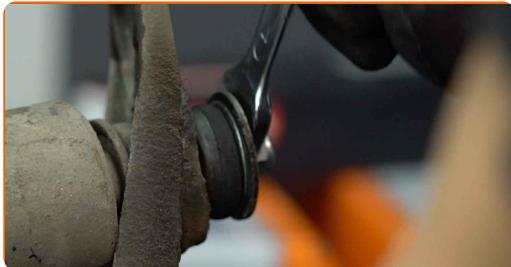

15

Noņemiet amortizatora augšējo balstu.

**16**


Atslābiniet skrūvspīles un izņemiet amortizatoru.

17

Pirms jaunā amortizatora uzstādīšanas noteikti pārsūknējiet to 3-5 reizes manuāli.

**18**

Uzstādiet amortizatora augšējo balstu.

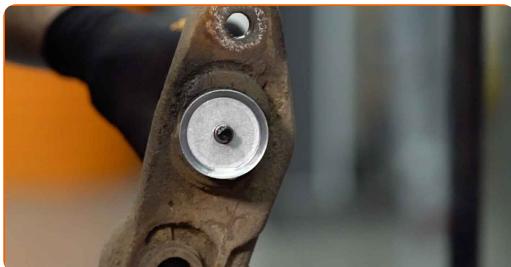**19**

Notīriet amortizatora kātu. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



20

Pieskrūvējet amortizatora statņa virzuļa kāta augšējo stiprinājumu. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.



Maiņa: amortizatoru – VW Transporter T4. Profesionāļi iesaka:

- Pārliecinieties, ka atspere ir pareizi ievietota. Izvairieties no sašķiebes.


21

Notīriet amortizatora montāžas sēžas. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



22

Ievietojiet amortizatoru riteņa arkā un nostipriniet to.

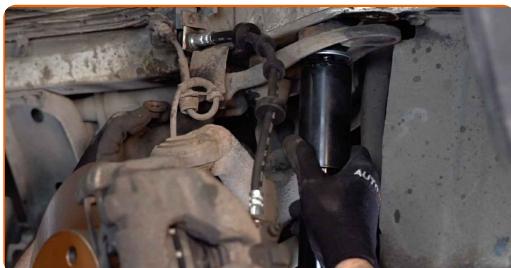


AUTODOC iesaka:


- VW Transporter T4 - lai izvairītos no ievainojumiem, turiet amortizatoru, skrūvējot ciet tā stiprinājumu skrūves.

23

Pievelciet augšējo amortizatora stiprinājumu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 75 Nm.

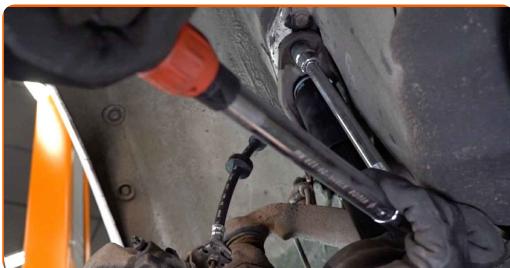**24**

Atbalstiet sviru. Izmantojet hidraulisko transmisiju domkratu.

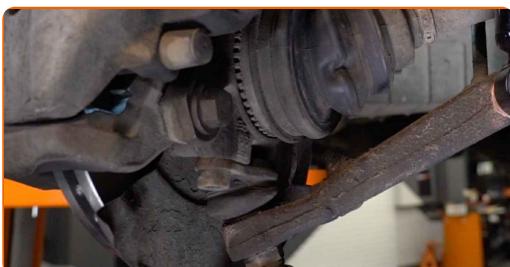**25**

Notīriet detaļas un uztriet plānu smērvielas kārtīju uz gultņa sēžas. Izmantojet muciņatslēgu Nr 21. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.

**26**

Noņemiet atbalstu no sviras apakšas.



Maiņa: amortizatoru – VW Transporter T4. AUTODOC ekspertu padomi:

- Vienmērīgi un bez rāvieniem nolaidiet hidraulisko transmisiju domkratu, lai izvairītos no mezglu un mehānismu bojājumiem.

27

Apstrādājiet amortizatora stiprinājumus. Izmantojet vara smērvielu.

**28**

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojet metāla birsti. Apstrādājiet kontaktvirsmu. Izmantojet vara smērvielu.

**29**

Uzlieciet riepu.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet VW Transporter T4 riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

30

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojet pneimo mucīnu Nr.17



31

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 170 Nm.



32

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



LABI DARĪTS! 

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS VW AUTOMAŠĪNAI

AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ VW TRANSPORTER
T4**

VW AMORTIZATORU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**VW TRANSPORTER T4 AMORTIZATORU: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām klūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodāļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodāļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulcot, patur "AUTODOC GmbH".