

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizmugures
atsperes **VW Touran 1T3**
- nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA

 **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, VW TOURAN (1T3) 2.0 TDI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 FSI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6, VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V, VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 FSI, VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI, VW TOURAN (1T3) 1.4 TSI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 BiFuel

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: ATSPERU – VW TOURAN 1T3. INSTRUMENTI,
KURI VARĒTU NODERĒT:**



- Stieplu suka
- Vara smēviela
- WD-40 aerosols
- Kombinētā atslēga Nr 16
- Kombinētā atslēga Nr 21
- Uzgriežņu atslēga ar XZN uzgali nr. 6
- Amortizatoru atspere fiksators
- Dinamometriskā atslēga
- Hidrauliskais pacēlājs
- Pnemo mucīņa Nr 17
- Lauznis
- Riteņa fiksētājs

PIRKT INSTRUMENTUS


Maiņa: atspere – VW Touran 1T3. Profesionāļi iesaka:

- Abas aizmugurējās balstiekārtas atsperes jānomaina vienlaicīgi.
- Nomainas procedūra ir identiska gan kreisai, gan labai aizmugurējās balstiekārtas atsperei.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: ATSPERU – VW TOURAN 1T3. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

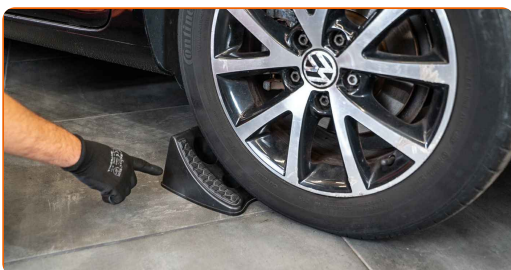


2

Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17




3

Paceliet aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.

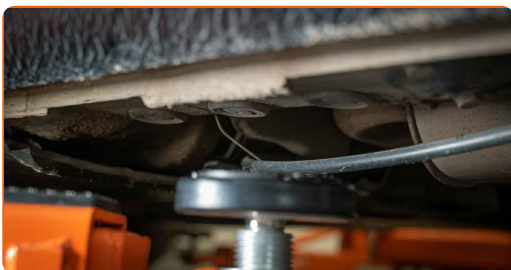

4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.

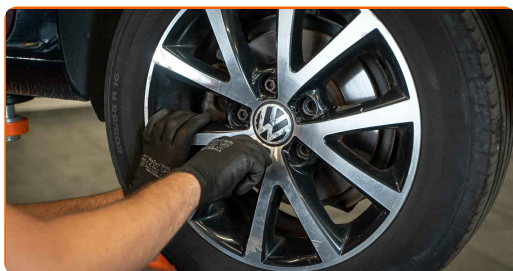


AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet VW Touran 1T3 riteņi, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

5

Noņemiet riteņi.

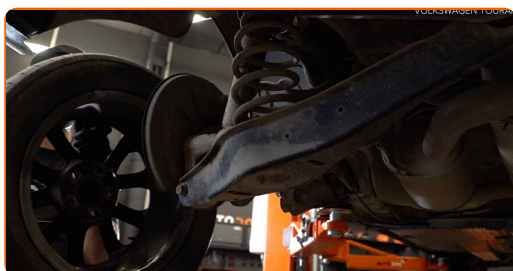


6

Atbalstiet sviru. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.



7

Atskrūvējiet amortizatora apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 21.

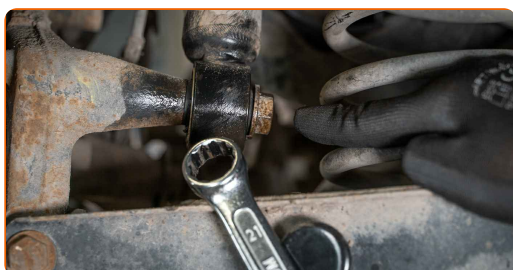


AUTODOC iesaka:

- VW Touran 1T3 - lai izvairītos no ievainojumiem, turiet amortizatoru, skrūvējot vaļā tā stiprinājumu skrūves.


8

Apstrādājiet visus stabilizatora atsaites savienojumus. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

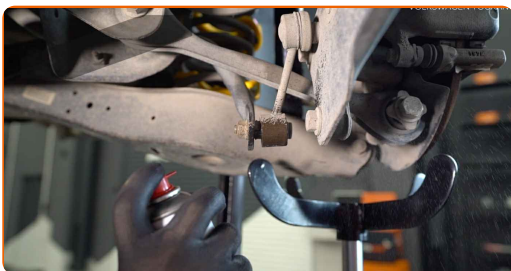


9

Atskrūvējiet stabilizatora stiepņa stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet XZN Nr. 6.

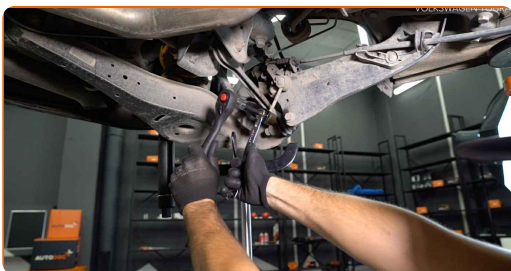

10

Noņemiet atbalstu no aizmugurējās sviras apakšas.

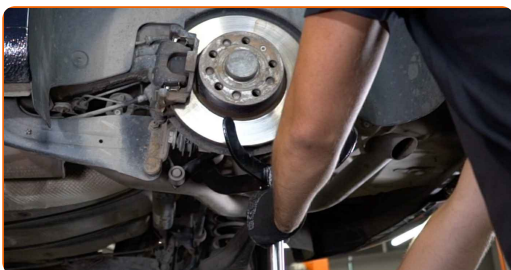


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: atsperu – VW Touran 1T3. Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.

11

Uzstādiet atsperu saspiedēju uz atsperes.

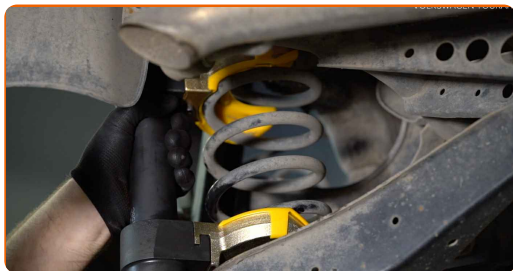

Maiņa: atsperu – VW Touran 1T3. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Izmantojiet atbilstoša izmēra adapterus un spīles.
- Atsperes vītnes droši jānofiksē ar atsperu saspiedēju.
- Izmantojiet kvalitatīvus atsperu saspiedējus.

12

Saspiediet atsperi, pagriežot atsperu saspiedēju vadskrūvi. Izmantojiet kombinēto atslēgu.




Maiņa: atsperu – VW Touran 1T3. Ieteikums:

- Uzgriežņu atslēgas izmērs var atšķirties atkarībā no atsperu saspiedēja ražotāja.
- Spiediet atsperu saspiedēju, līdz ir pietiekoši daudz vietas atsperes noņemšanai. Nesaspiediet instrumentu pilnībā: atsperes vītne nedrīkst pieskarties vienai otrai.
- Esiet uzmanīgs. Saspiestajai atsperai ir liels spēks; gadījumā, ja tā pēkšņi atlaižas vai izstiepjas, tā var radīt ievainojumus.

13

Novelciet balstiekārtas sviru. Izmantojiet montāžas sviru.

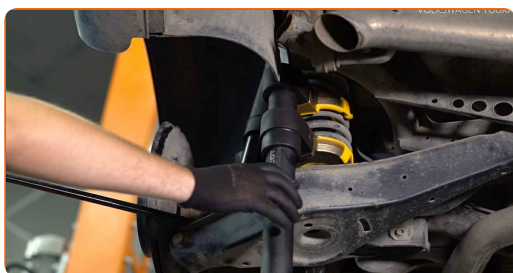

14


Noņemiet atsperi kopā ar atsperu saspiedēju.




Maiņa: atsperu – VW Touran 1T3. AUTODOC iesaka:

- Neveiciet nekādas darbības ar atsperi, kamēr tā ir saspiesta.


15 Nostipriniet atsperu saspiedēju uz darbagalda.

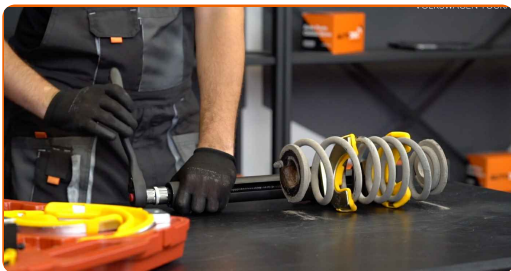

16 Atlaidiet atsperi.

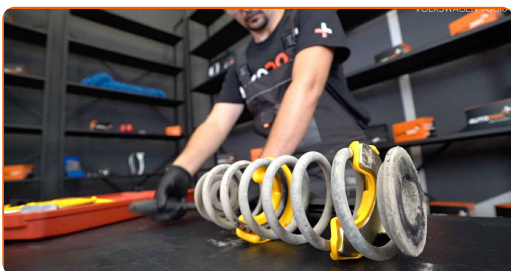


17 Noņemiet atsperi.

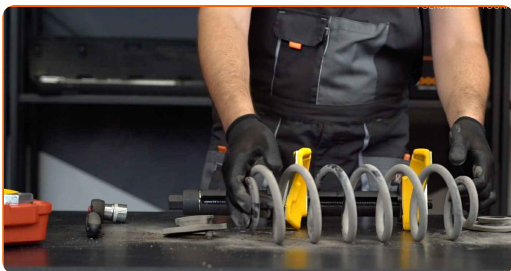

18 Notīriet atsperes montāžas sēžas.

19 Pārbaudiet balstiekārtas atsperes gumijas balstus. Ja nepieciešams, nomainiet tos.

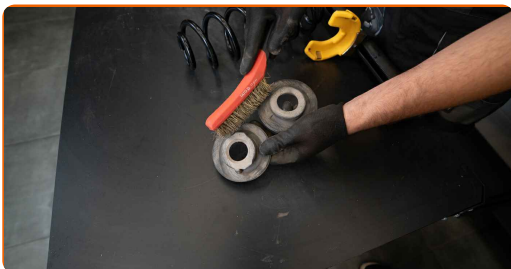

20

Uzstādiet jaunu atsperi atsperu saspiedējā.




Maina: atsperu – VW Touran 1T3. AUTODOC padomi:

- Izmantojiet atbilstoša izmēra adapterus un spīles.


21

Saspiediet atsperi.

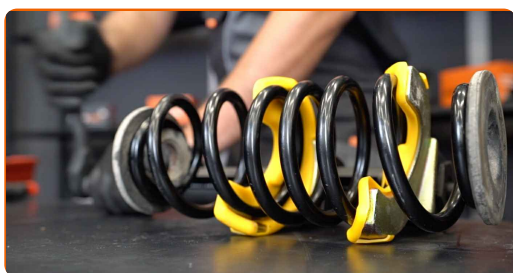


22

Uzstādiet atsperi kopā ar gumijas balstiem montāžas sēžās.

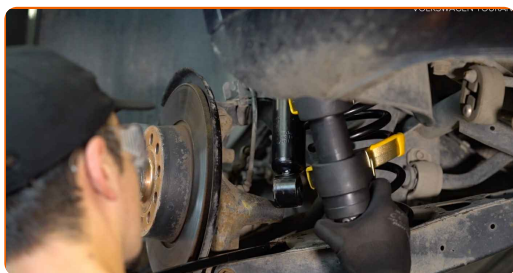


23

Ievietojiet cilindrisko apakšējā balsta izvirzījumu apakšējās šķērssviras atverē.

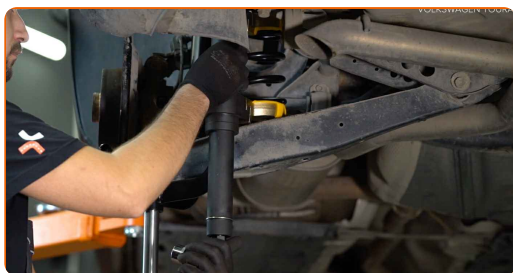

24

Atbrīvojiet atsperi, pagriežot atsperu saspiedēja vadskrūvi. Izmantojiet kombinēto atslēgu.

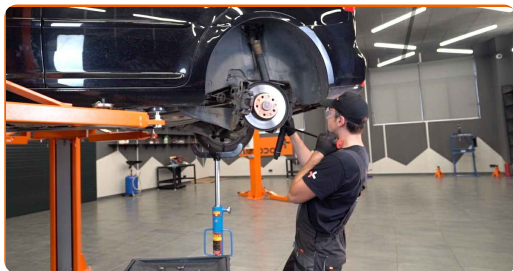


Pievērsiet uzmanību!

- Uzgriežņu atslēgas izmērs var atšķirties atkarībā no atsperu saspiedēja ražotāja.
- Pārliecinieties, ka atsperē ir pareizi ievietota tās montāžas sēžās.


25

Noņemiet atsperu saspiedēju.

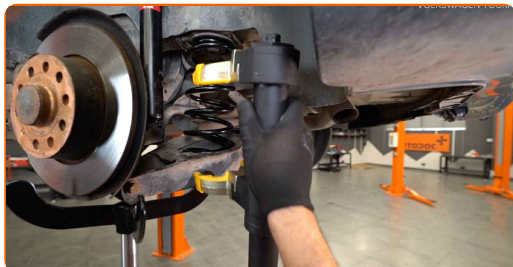


26

Atbalstiet sviru. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

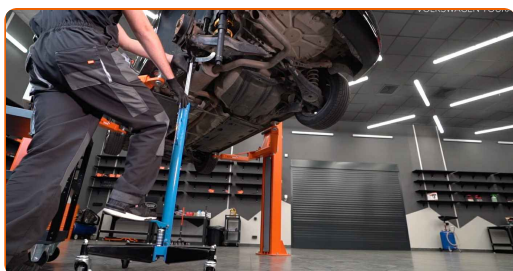


- 27** Notīriet detaļas un uztriepiet plānu smērvielas kārtiņu uz gultņa sēžas. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 21. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 180 Nm.

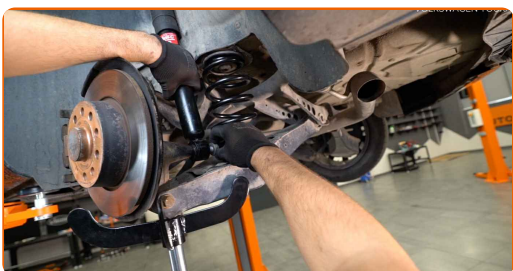

- 28** Pievelciet stabilizatora statņa stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet XZN Nr. 6. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 45 Nm.



- 29** Noņemiet atbalstu no aizmugurējās sviras apakšas.

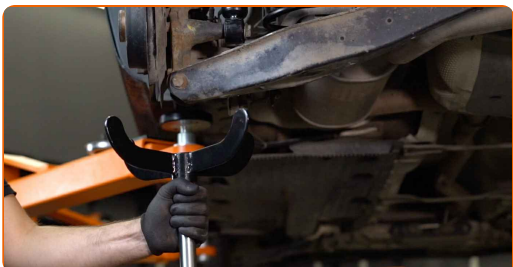


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: atsperu – VW Touran 1T3. Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.

- 30** Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet kontaktvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.




- 31** Uzlieciet riepu.

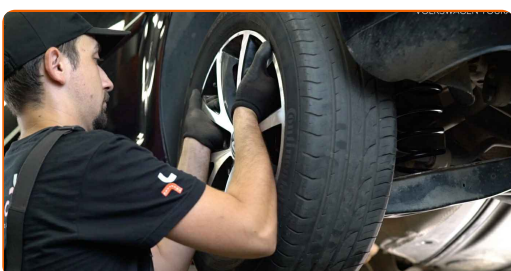

AUTODOC iesaka:


- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet VW Touran 1T3 riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

- 32** Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

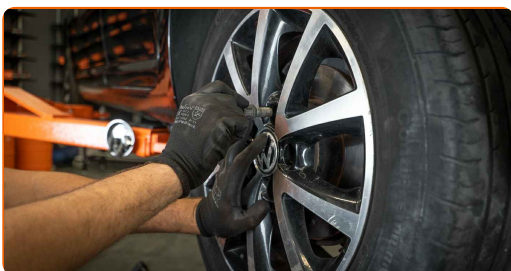


33

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīgu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.

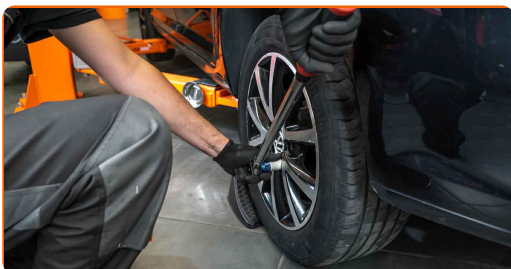

34

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

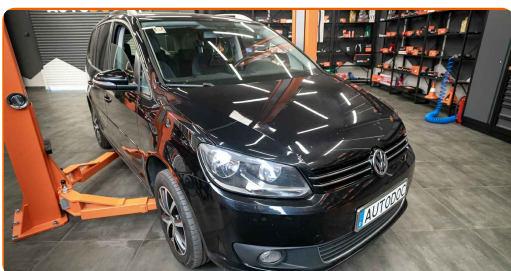

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

**IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS VOLKSWAGEN
AUTOMAŠĪNAI**

ATSPERU: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ VW TOURAN 1T3

VW ATSPERU: IEGĀDĀTIETIS TŪLĪT

VW TOURAN 1T3 ATSPERU: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".