

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: gaisa filtru
TOYOTA PREVIA
(MCR3_, ACR3_, CLR3_) -
nomainīšanas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) 2.4 (ACR30)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.0 4WD (ACA21, ACA20)

MAIŅA: GAISA FILTRA – TOYOTA PREVIA (MCR3_,
ACR3_, CLR3_). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU
SARAKSTS:



• Mikrošķiedras salvete

• Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maina: gaisa filtra – TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_). AUTODOC ekspertu padomi:


- Sekojiet līdzī detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Atbrīvojiet gaisa filtra apvalka skavas.

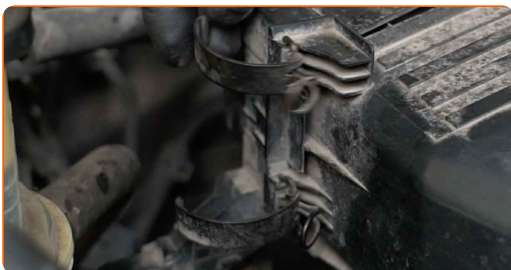

4 Noņemiet filtra vāku.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: gaisa filtra – TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_). Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.


5

Izņemiet no filtra korpusa filtrējošo elementu.




6

Pārsedziet gaisa ieplūdes cauruli ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu iekļūšanu sistēmā.

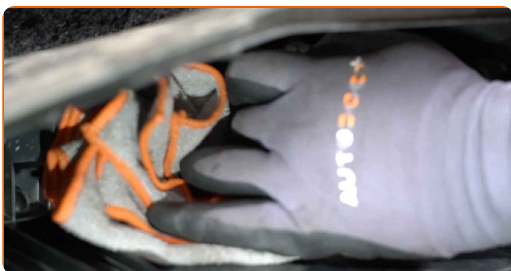

7

Notīriet gaisa filtra vāku un korpusu.

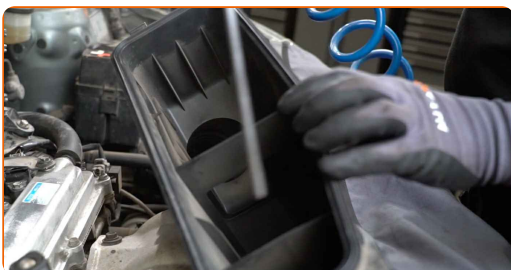

8

Noņemiet mikrošķiedras drānu no gaisa ieplūdes caurules.



9

Ievietojiet jauno filtrējošo elementu filtra korpusā.




Maiņa: gaisa filtra – TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Uzstādīšanas laikā nepieļaujiet putekļu un netīrumu nokļūšanu gaisa filtra korpusā.
- Izmantojiet tikai kvalitatīvus filtrus.

10

Uzlieciet gaisa filtra vāciņu. Nostipriniet to.

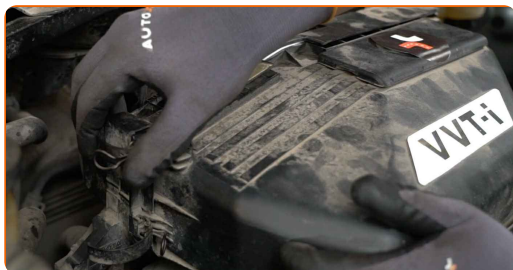


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: gaisa filtra – TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_). Lai izvairītos no detaļas sabojāšanas uzstādīšanas laikā, nepielietojiet pārmērīgu spēku.

11

Iespiediet atpakaļ vietā gaisa filtra vāka skavas.

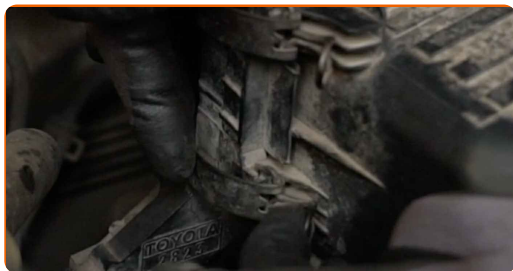

12

Noņemiet aizsargvāku.

13

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

GAISA FILTRS: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".