

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: gaisa filtru
TOYOTA Yaris / Vios
Sedan (_P9_) - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

TOYOTA Yaris / Vios Sedan (_P9_) 1.0 (KSP90_), TOYOTA Yaris / Vios Sedan (_P9_) 1.3 (NCP92_)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
TOYOTA AYGO (WNB1_, KGB1_) 1

MAIŅA: GAISA FILTRA – TOYOTA YARIS / VIOS SEDAN
 (_P9_). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:



- Skavu kniebles ar fiksatoru
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Mainīa: gaisa filtra – TOYOTA Yaris / Vios Sedan (_P9_). AUTODOC padomi:

- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Brīdinājums! Pirms jebkura darba uzsākšanas izslēdziet TOYOTA Yaris / Vios Sedan (_P9_) motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


- 1 Atveriet motora pārsegu.
- 2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 3 Noņemiet gaisa filtra ieplūdes caurules un filtra gaisa ieplūdes caurules stiprinājuma skavas. Izmantojiet skavu kniebles ar fiksatoru.



- 4 Atbrīvojiet gaisa filtra apvalka skavas.



5 Noņemiet filtra vāku.

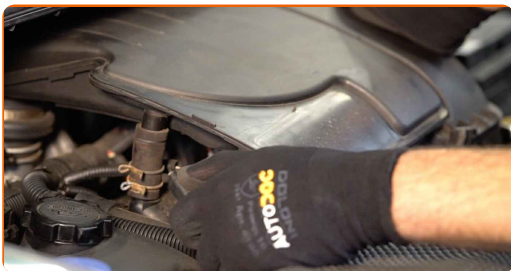

6 Atvienojiet gaisa filtra gaisa padeves cauruli no korpusa.




7 Pārsedziet droseļvārsta caurules ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu iekļūšanu sistēmā.



8 Izņemiet no filtra korpusa filtrējošo elementu.




9 Notīriet gaisa filtra vāku un korpusu.

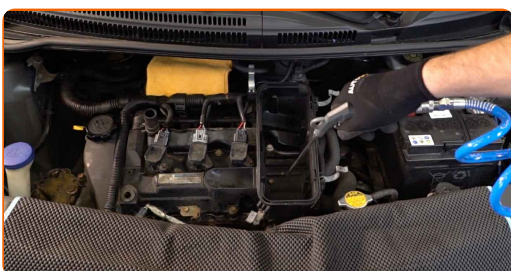

10

Ievietojiet jauno filtrējošo elementu filtra korpusā. Pārliedzinieties, lai filtra mala cieši piegultu korpusam.

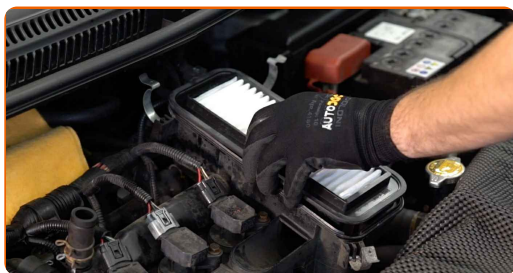

Maiņa: gaisa filtra – TOYOTA Yaris / Vios Sedan (_P9_). Profesionāļi iesaka:

- Ievērojiet filtrējošā elementa pareizo pozīciju. Nenovietojiet to šķībi.
- Uzmanību! Izmantojiet kvalitatīvus TOYOTA Yaris / Vios Sedan (_P9_) filtrus.
- Uzstādīšanas laikā nepieļaujiet putekļu un netīrumu nokļūšanu gaisa filtra korpusā.


11

Noņemiet mikrošķiedras drānu no drošējvārsta caurules.



12


Uzlieciet gaisa filtra vāciņu. Nostipriniet to.

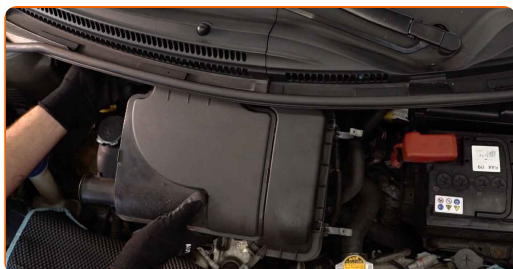

13 Savienojiet gaisa padeves caurules ar gaisa filtra korpusu.



14 Iespiediet atpakaļ vietā gaisa filtra vāka skavas.

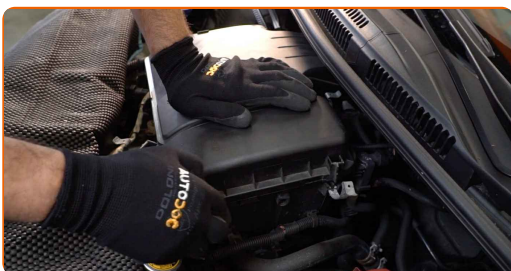

15 Uzstādiet gaisa filtra ieplūdes caurules un filtra gaisa ieplūdes caurules stiprinājuma skavas. Izmantojiet skavu kniebles ar fiksatoru.



16 Noņemiet aizsargvāku.

17 Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

GAISA FILTRS: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".