



Kā nomainīt: salona gaisa
filtrs **Ford Transit Mk7**
van — nomainīšanas
rokasgrāmata

VIDEO PAMĀCĪBA

 Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD TRANSIT Autobuss 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Autobuss 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT Furgons 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Furgons 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT Furgons 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Platforma/Šasija 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Platforma/Šasija 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT Platforma/Šasija 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Autobuss 2.4 TDCi, FORD TRANSIT Furgons 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT Furgons 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT Platforma/Šasija 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT Platforma/Šasija 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT Autobuss 2.4 TDCi 4x4, (+ 10)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: SALONA FILTRA – FORD TRANSIT MK7 VAN.
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



• Mikrošķiedras salvete

• Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS


Maiņa: salona filtra – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC iesaka:

- Nomainiet salona filtru vismaz reizi sešos mēnešos, vienu reizi agrā pavasarī un vienu – rudenī.
- Ievērojiet ražotāja norādītos apkopes intervālus, ieteikumus un prasības attiecībā uz detaļu lietošanu.
- Ja gaisa plūsma salonā ir strauji samazinājusies, vai arī jūs ekspluatējat automašīnu apvidū ar augstu putekļu vai ziedputekšņu koncentrāciju, nomainiet filtru agrāk, nekā norādīts.
- Visi darbi jāveic ar izslēgtu aizdedzi.

MAIŅA: SALONA FILTRA – FORD TRANSIT MK7 VAN. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:


1

Atveriet dzinēja pārsegu.

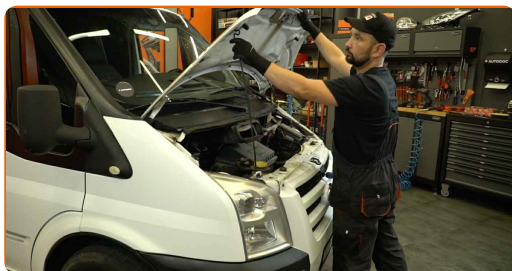

2

Izmantojiet spārna pārklāju, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

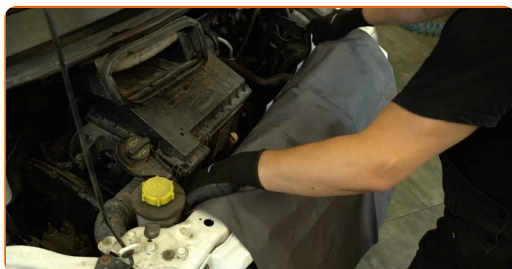

3 Izvelciet veco salona filtru.




4 Aizveriet gaisa vadu ar tīru salveti un notīriet salona filtra korpusa iekšpusi. Izmantojiet mikrošķiedras salveti.



5 Noņemiet gumijas sloksni.



6 Uzstādiet korpusā jauno filtru. Pārbaudiet marķējumu uz filtra malas, lai pārliecinātos, ka uzstādāt to ar pareizo pusi uz augšu.

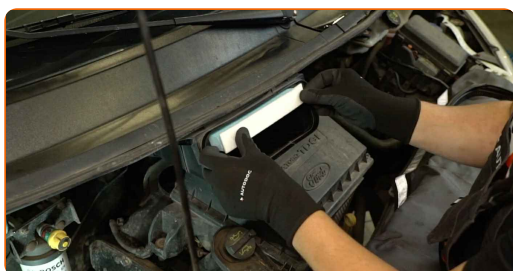


Maiņa: salona filtra – Ford Transit Mk7 van. Profesionāļi iesaka:

- Uzstādīšanas laikā nodrošiniet, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu gaisa filtra korpusā.
- Pārliecinieties, ka izmantojat tikai kvalitatīvus filtrus.

7

Uzstādiēt gumijas sloksni.

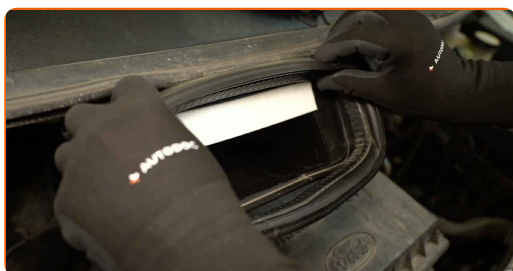

8

Noņemiet spārna pārklāju.



9

Aizveriet dzinēja pārsegu.




LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

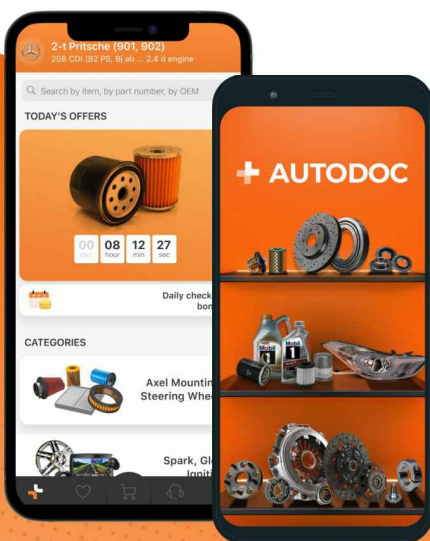

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS FORD AUTOMAŠĪNAI

SALONA FILTRA: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ FORD TRANSIT MK7
VAN**

FORD SALONA FILTRA: IEGĀDĀTIETIS TŪLĪT

**FORD TRANSIT MK7 VAN SALONA FILTRA: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2024 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".