


 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: priekšējais
ABS devējs **Ford Transit**
Mk7 van — nomaiņas
rokasgrāmata

VIDEO PAMĀCĪBA

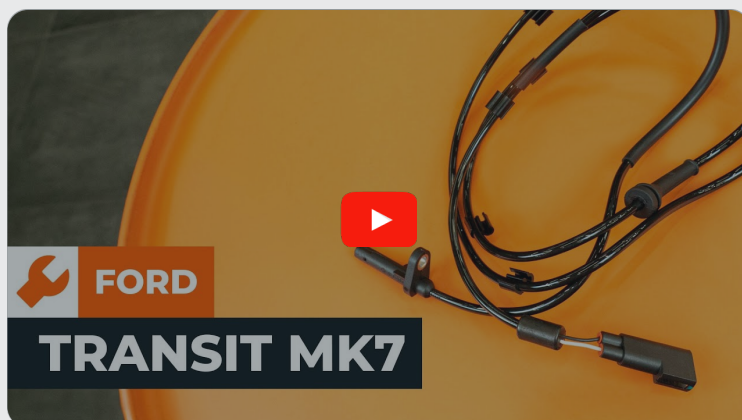

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD TRANSIT Autobuss 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Autobuss 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT Furgons 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Furgons 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT Furgons 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Platforma/Šasija 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Platforma/Šasija 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT Platforma/Šasija 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Autobuss 2.4 TDCi, FORD TRANSIT Furgons 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT Furgons 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT Platforma/Šasija 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT Platforma/Šasija 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT Autobuss 2.4 TDCi 4x4, (+ 10)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: ABS DEVĒJS – FORD TRANSIT MK7 VAN.
INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:**



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Universālais tīrīšanas aerosols
- Keramikas smēre
- Elektrokontaktu smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 8
- Pneimo mucīņa nr. 21
- Sprūdatslēga
- Vītņurbja atslēga
- Salona apdares noņemšanas instruments
- Fiksatoru noņēmējs
- Spārna pārklājs
- Riteņu ķīli

PIRKT INSTRUMENTUS

Maina: ABS devējs – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC iesaka:

- Visus darbus jāveic ar izslēgtu aizdedzi.

MAIŅA: ABS DEVĒJS – FORD TRANSIT MK7 VAN. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:


1

Atveriet dzinēja pārsegu.




2

Izmantojiet spārna pārklāju, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

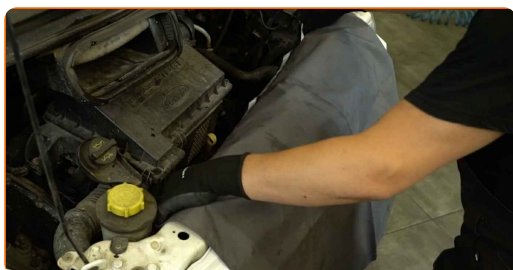

3

Nostipriniet riteņus ar ķīļiem.

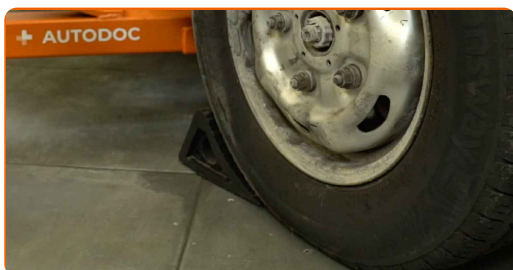

4

Atlaidiet vaļīgāk riteņu uzgriežņus. Izmantojiet pneimo mucīņu nr. 21. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.



5

Paceliet automašīnu.



Brīdinājums!

- Ja izmantojat domkratu, pārliecinieties, ka automašīna ir novietota uz cietas, līdzenas virsmas.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

6

Atskrūvējiet riteņu uzgriežņus.



Uzmanību!

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Ford Transit Mk7 van riteni, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.


7

Noņemiet riteni.



8

Atvienojiet ABS devēja savienotāju.

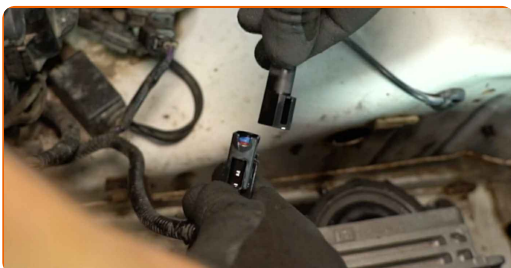


9

Atvienojiet ABS devēja vadojumu. Izmantojiet salona apdares noņemšanas instrumentu. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.




10

Notīriet ABS devēja stiprinājumu. Izmantojiet stiepļu suku. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

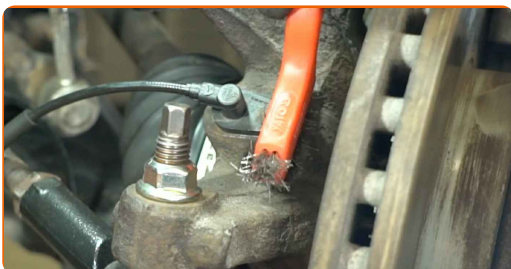


11

Atskrūvējiet ABS devēja stiprinājumu. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 8. Izmantojiet sprūdatslēgu.

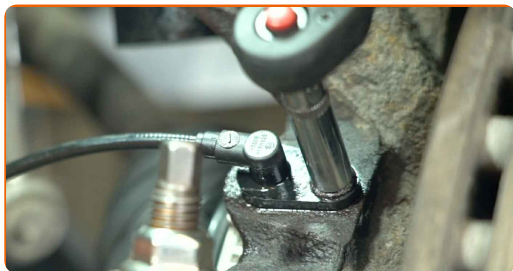


12

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

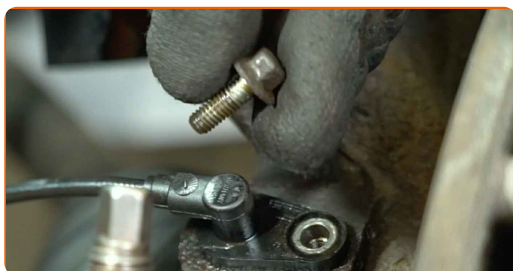

13

Noņemiet ABS devēju.

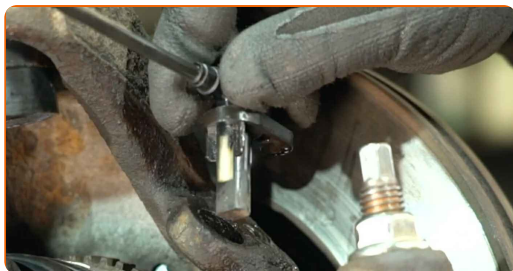


14

Notīriet ABS devēja montāžas sēžu. Izmantojiet stieplu suku. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.



15

Uzstādiet jauno ABS devēju.

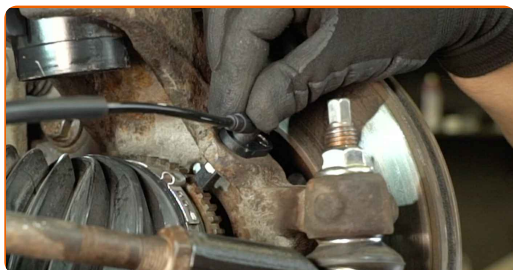


Maiņa: ABS devējs – Ford Transit Mk7 van. Ieteikums:

- Lai novērstu devēja pielipšanu, pirms uzstādīšanas uzklājiet uz tā montāžas sēžas nedaudz smērvielas.

16

Uzstādiet stiprinājuma skrūvi.

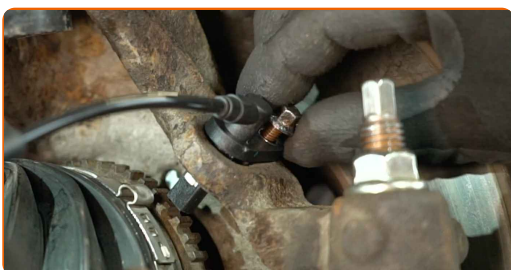


17

Pievelciet ABS devēja stiprinājumu. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 8. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 11 N·m.




18

Nostipriniet ABS devēja vadojumu.

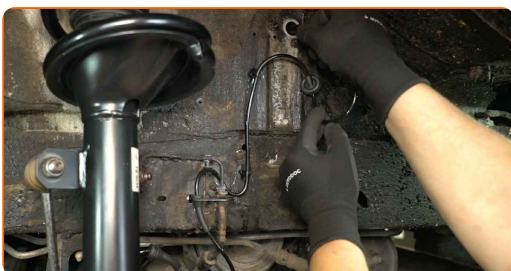


19


Apstrādājiet ABS devēja savienotāju. Izmantojiet elektrokontakta aerosolu.

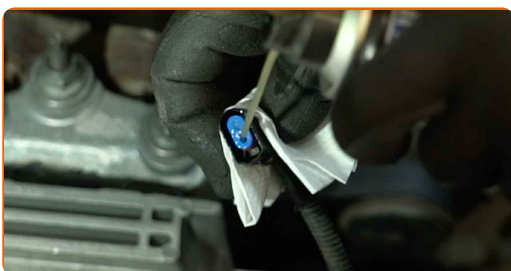


20 Pievienojiet ABS devēja savienotāju.

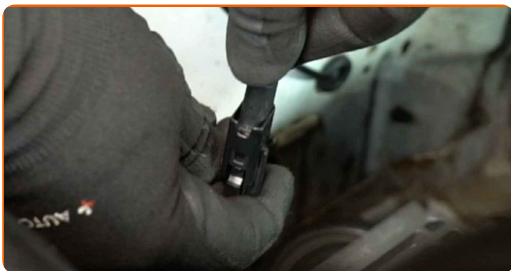

21 Notīriet riteņa diska montāžas sēžu. Izmantojiet stiepļu suku. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.

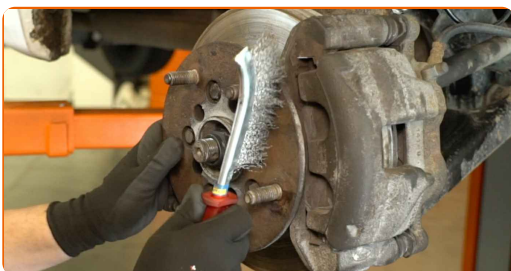

22 Apstrādājiet riteņa rumbas virsmu, kas saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet keramikas smēri.

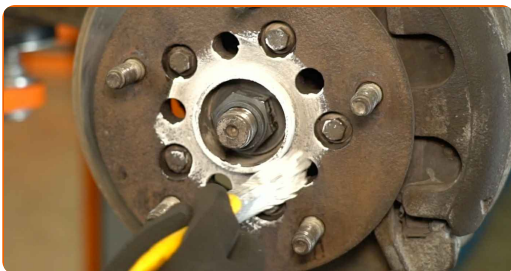

23 Uzstādiet riteni.



Uzmanību!

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieskrūvējot stiprinājumu uzgriežņus, pieturiet riteni.

24

Pieskrūvējiet riteņu uzgriežņus. Izmantojiet pneimo mucīņu nr. 21. Izmantojiet sprūdatslēgu.




25

Nolaidiet automašīnu un pievelciet uzgriežņus krusteniskā secībā. Izmantojiet pneimo mucīņu nr. 21. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 200 N·m.




26

Noņemiet domkratu un riteņu ķīļus.

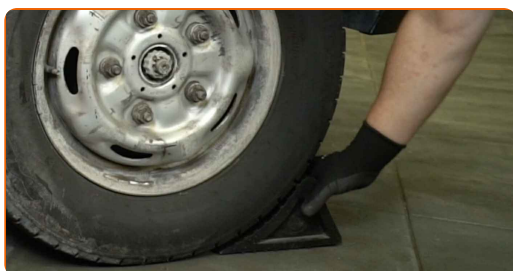


27

Noņemiet spārna pārklāju.

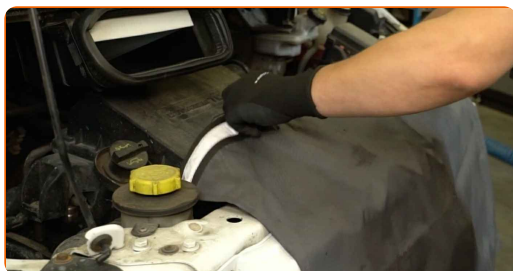

28

Aizveriet dzinēja pārsegu.

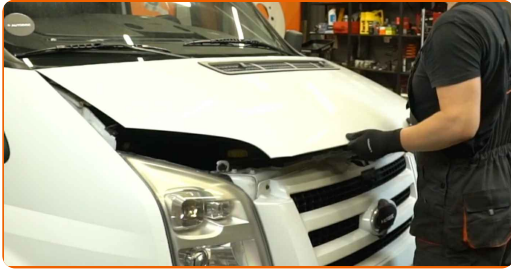


LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

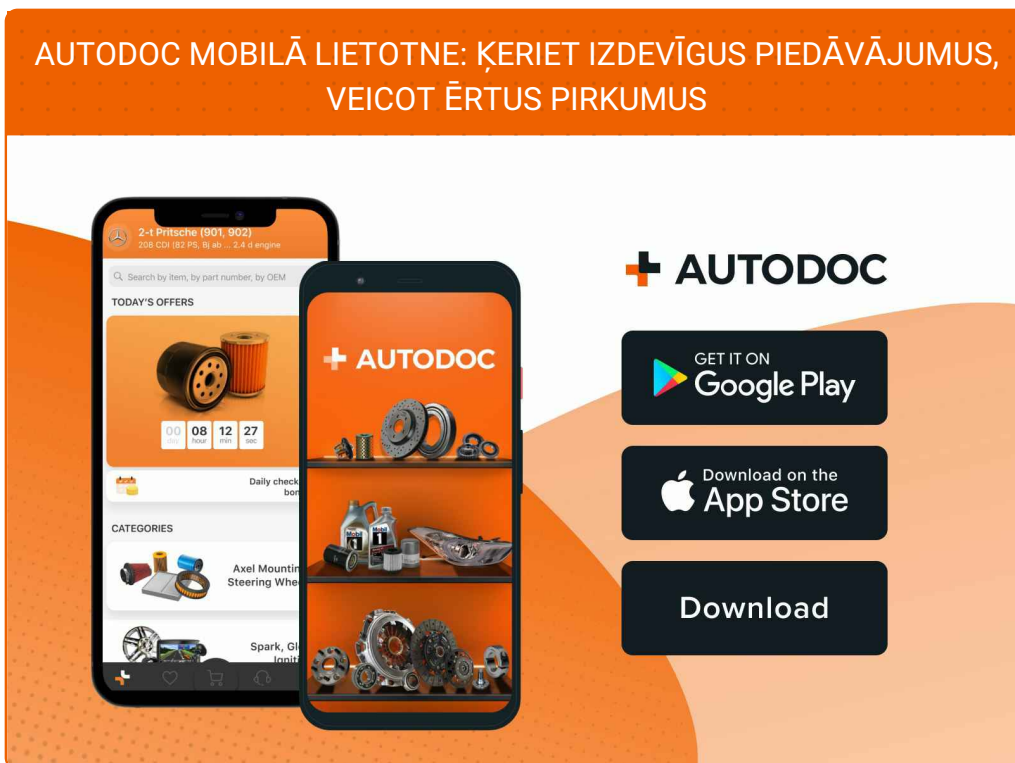

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS FORD AUTOMAŠĪNAI

ABS DEVĒJS: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ FORD TRANSIT MK7
VAN**

FORD ABS DEVĒJS: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**FORD TRANSIT MK7 VAN ABS DEVĒJS: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".