




Kā nomainīt: priekšas  
piekare, stabilizators **Ford**  
**Transit Mk7 van** -  
nomaiņas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA

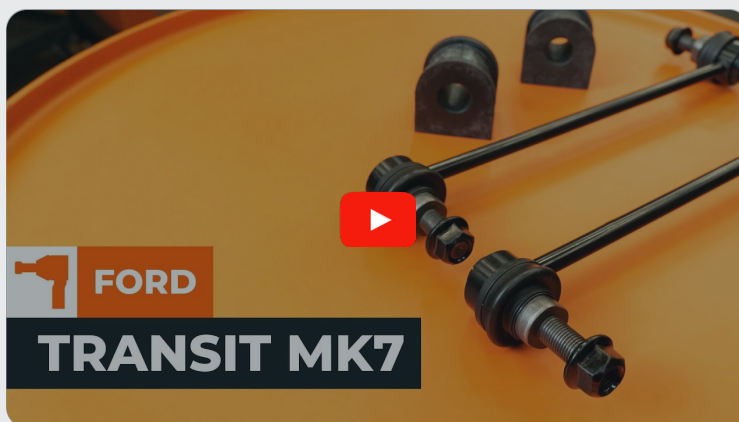

### **Uzmanību**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD Transit Mk6 Autobuss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Furgons (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Furgons (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Platforma / Šasija (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Platforma / Šasija (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT Furgons (FA\_ \_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Furgons (FA\_ \_) 2.4 DI RWD (FAA\_, FAB\_, FAC\_, FAD\_), FORD TRANSIT Platforma/Šasija (FM\_ \_, FN\_ \_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Autobuss (FD\_ \_, FB\_ \_, FS\_ \_, FZ\_ \_, FC\_ \_) 2.0 DI, FORD TRANSIT Furgons (FA\_ \_) 2.0 DI, FORD TRANSIT Platforma/Šasija (FM\_ \_, FN\_ \_) 2.0 DI, FORD TRANSIT Autobuss (FD\_ \_, FB\_ \_, FS\_ \_, FZ\_ \_, FC\_ \_) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Platforma/Šasija (FM\_ \_, FN\_ \_) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Furgons (FA\_ \_) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Furgons (FA\_ \_) 2.4 TDE, (+ 12)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

## MAIŅA: PIEKARE, STABILIZATORS – FORD TRANSIT MK7 VAN. NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



- Stiepļu suka
- WD-40 aerosols
- Universālais tīrīšanas aerosols
- Keramikas smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga nr. 20
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Muciņas uzgalis nr. 17
- Muciņas uzgalis nr. 19
- Sešstūru atslēga H5
- Pneimo muciņa nr. 21
- Sprūdratatslēga vai elektroinstrumenta vītņoto stiprinājumu demontāžai/uzstādīšanai
- Vītņurbja atslēga
- Autopacēlājs vai domkrats ar drošības atbalstiem un ritenu kili

**PIRKT INSTRUMENTUS**


Maiņa: piekare, stabilizators – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nomainiet šķērsstabilizatora stiepņus un bukses pa pāriem.
- Šķērsstabilizatora stiepņu un bukšu nomaiņas procedūra abās vienas ass pusēs ir identiska.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar Ford Transit Mk7 van automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAIŅAS DARBĪBAS ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Nostipriniet riteņus ar ķīliem.

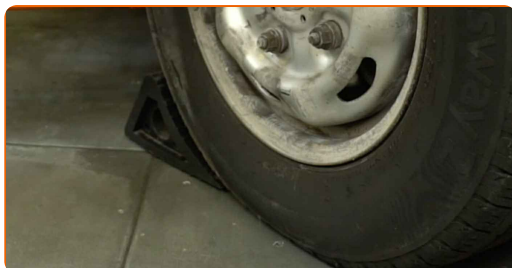


2

Atlaidiet vaļīgāk priekšējo riteņu uzgriežņus. Izmantojiet pneimo mucīņu nr. 21. Izmantojiet vīturbja atslēgu.



3

Paceliet transportlīdzekli.

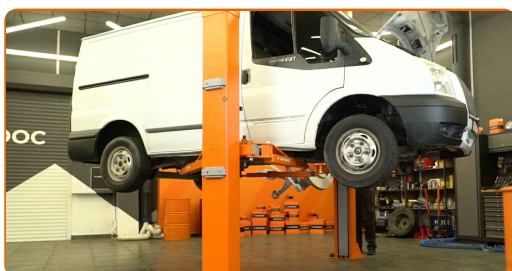

Mainā: piekare, stabilizators – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC iesaka:

- Ja izmantojat domkratu, pārliecinieties, ka automašīna ir novietota uz cietas, līdzenas virsmas.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

4

Atskrūvējiet uzgriežņus vienam no riteņiem un noņemiet to.



### Uzmanību!

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, atskrūvējot uzgriežņus, pieturiet riteni.

5

Tādā pašā veidā noņemiet otru riteni.



- 6 Notīriet viena šķērsstabilizatora stiepņa stiprinājumus. Izmantojiet stiepļu suku. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



- 7 Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno šķērsstabilizatora stiepni ar šķērsstabilizatoru. Izmantojiet kombinēto atslēgu nr. 19. Lai nostiprinātu lodgalvas tapu, izmantojiet sešstūra atslēgu H5. Izmantojiet sprūdatslēgu.



- 8 Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno šķērsstabilizatora stiepni ar amortizatora statni. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 19. Izmantojiet sprūdatslēgu.



- 9 Noņemiet šķērsstabilizatora stiepni.



10

Veiciet tās pašas darbības, lai noņemtu otru šķērsstabilizatora stieپni.



11

Notīriet vienas šķērsstabilizatora bukses kronšteina stiprinājumus. Izmantojiet stieپu suku. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



12

Atskrūvējiet šķērsstabilizatora bukses kronšteina stiprinājumus. Izmantojiet muciņas uzgali nr. 10. Izmantojiet sprūdatslēgu.




13

Izņemiet stiprinājuma skrūves.




14


Noņemiet šķērsstabilizatora bukses kronšteinu.

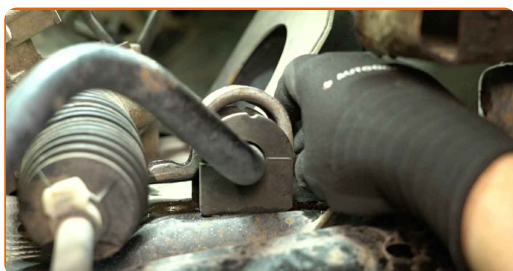


**15** Noņemiet šķērsstabilizatora buksi.

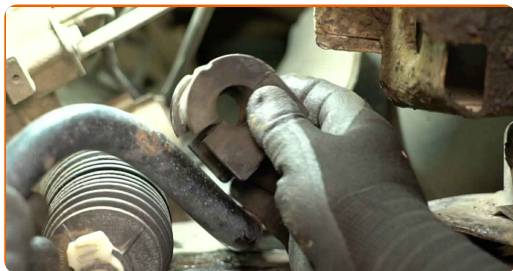

**16** Veiciet tās pašas darbības, lai noņemtu otras šķērsstabilizatora bukses kronšteinu un pašu buksi.

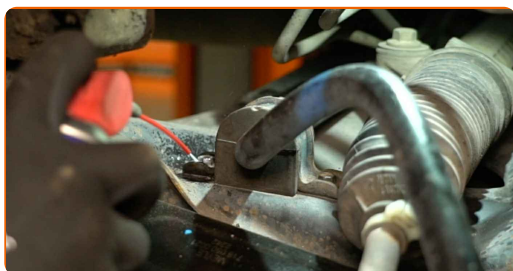


**17** Notīriet šķērsstabilizatora bukšu montāžas sēžas. Izmantojiet stiepļu suku. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.

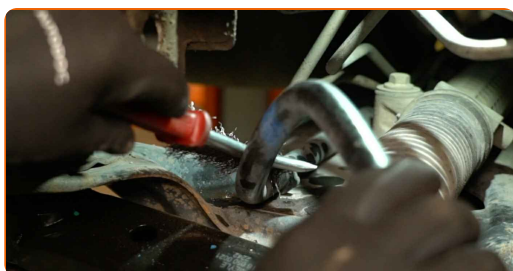

**18** Uzstādiet jaunu šķērsstabilizatora buksi vienā ass pusē.




**19** Uzstādiet šķērsstabilizatora bukses kronšteinu.

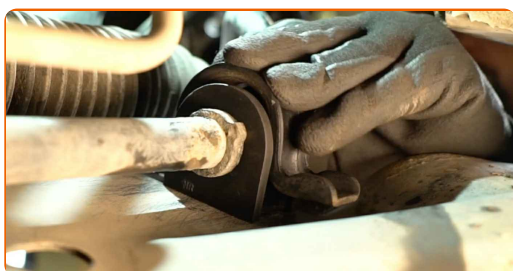


20

Uzstādiet un pieskrūvējiet stiprinājuma skrūves.

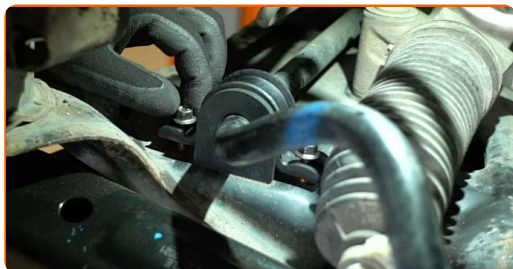

21

Veiciet tās pašas darbības, lai uzstādītu jaunu šķērsstabilizatora buksi un kronšteinu otrā pusē.

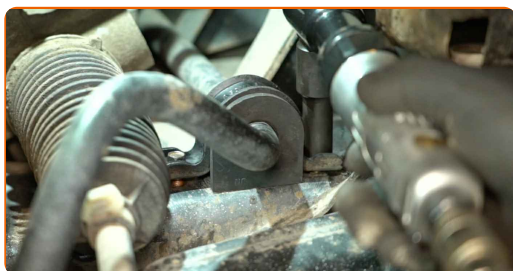


22

Pievelciet abu šķērsstabilizatora bukšu kronšteinu stiprinājumus. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 10. Izmantojiet dinamometrisku atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 25 N·m.



23

Notīriet šķērsstabilizatora stiepņa montāžas sēžas vienā ass pusē. Izmantojiet stiepļu suku. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.

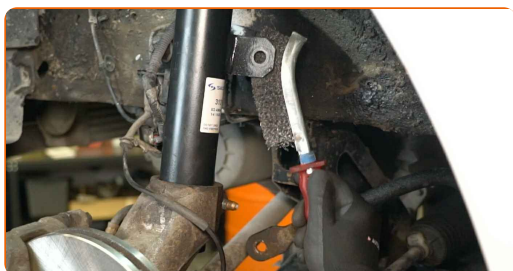


24

Uzstādiet jaunu šķērsstabilizatora stiepi un tā stiprinājumus.




25

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno šķērsstabilizatora stiepi ar šķērsstabilizatoru. Izmantojiet kombinēto atslēgu nr. 20. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 17. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 55 N·m.

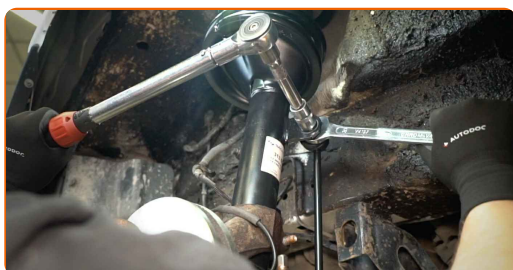


26

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno šķērsstabilizatora stiepi ar amortizatora statni. Izmantojiet kombinēto atslēgu nr. 20. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 17. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 55 N·m.

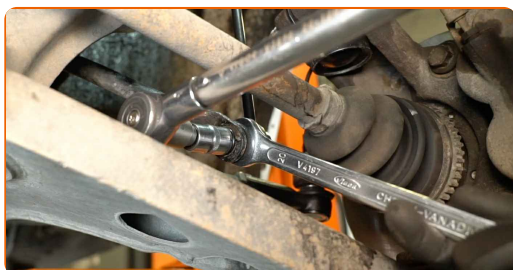

27

Veiciet tās pašas darbības, lai uzstādītu jaunu šķērsstabilizatora stiepi otrā pusē.

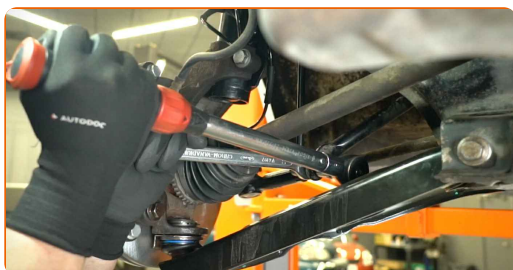


28

Notīriet viena riteņa montāžas sēžu. Izmantojiet stieplu suku. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.




29

Apstrādājiēt riteņa rumbas virsmu, kas saskaras ar riteņa loku. Izmantojiet keramikas smēri.

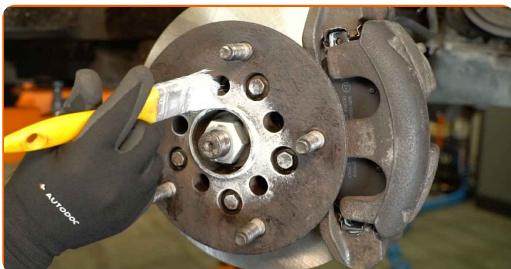

30

Uzstādiēt riteni.

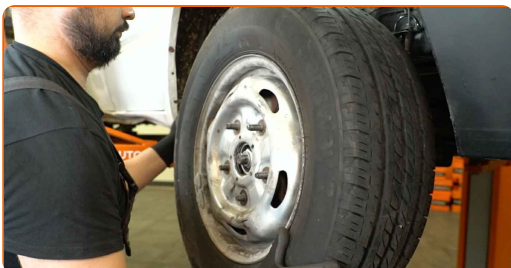

**Maiņa: piekare, stabilizators – Ford Transit Mk7 van. Profesionāļi iesaka:**

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieskrūvējot stiprinājumu uzgriežņus, pieturiet riteni.

31

Pieskrūvējiet riteņu uzgriežņus. Izmantojiet pneimo mucīņu nr. 21. Izmantojiet sprūdatslēgu.



32

Tādā pašā veidā no jauna uzstādiet otru riteni.


33

Nolaidiet automašīnu un pievelciet uzgriežņus krusteniskā secībā. Izmantojiet pneimo mucīņu nr. 21. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 200 N·m.



34

Noņemiet domkratu, drošības atbalstus un riteņu ķīļus.

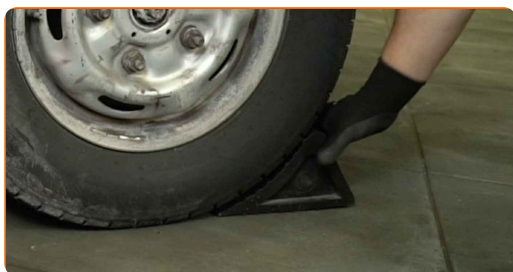


**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIEŅEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

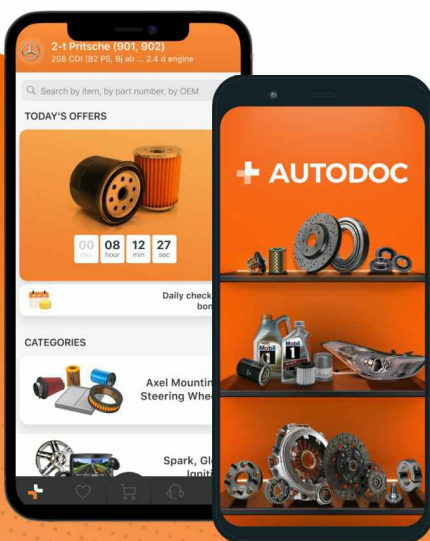

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS FORD AUTOMAŠĪNAI**

**PIEKARE, STABILIZATORS: PLAŠA IZVELE**

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ FORD TRANSIT MK7  
VAN**

**FORD PIEKARE, STABILIZATORS: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**FORD TRANSIT MK7 VAN PIEKARE, STABILIZATORS:  
LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2024 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".