



Kā nomainīt: priekšas
bremžu kluču nodiluma
indikators **Ford Transit**
Mk7 van - nomaiņas
ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA



i Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD Transit Mk6 Autobuss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobuss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Furgons (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Furgons (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Furgons (V347, V348, FA) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Platforma / Šasija (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Platforma / Šasija (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Platforma / Šasija (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobuss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Furgons (V347, V348, FA) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Furgons (V347, V348, FA) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Platforma / Šasija (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Platforma / Šasija (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Autobuss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi 4x4, (+ 5)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

[illegible]

- Stiepļu suka
- Neilona birste
- WD-40 aerosols
- Universālais tīrīšanas aerosols
- Bremžu tīrīšanas līdzeklis
- Pretčīkstes pasta
- Keramikas smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga nr. 21
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Muciņas uzgalis nr. 15
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Muciņas uzgalis nr. 36
- Torx uzgalis T50
- Pneimo mucīņa nr. 21
- Sprūdratatslēga vai elektroinstruments
vītņoto stiprinājumu
demontāžai/uzstādīšanai
- Vītņurbja atslēga
- Montāžas lauznis
- Garās knaibles
- Teleskopisks magnētiskais satvērējs
- Caursitnis
- Āmurs
- Transmisijas domkrats vai otrs
transportlīdzekļa domkrats
- Bremžu suporta virzuļa atspiedējs
- Autopacēlājs vai domkrats ar drošības
atbalstiem un ritenu kili

2-14


Maiņa: bremžu kluču nodiluma indikators – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC iesaka:

- Abiem bremžu kluču nodiluma devējiem maiņas procedūra uz vienas ass ir identiska.
- Visi darbi jāveic ar izslēgtu aizdedzi.

MAIŅA: BREMŽU KLUČU NODILUMA INDIKATORS – FORD TRANSIT MK7 VAN. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1

Atveriet dzinēja pārsegu.

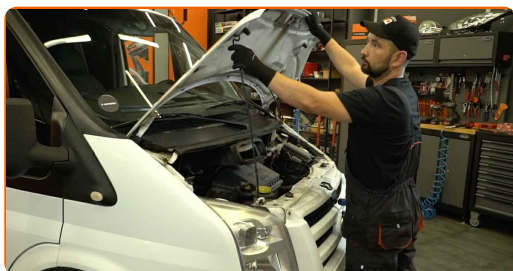


2

Atskrūvējiet vaļīgāk bremžu šķidruma tvertnes vāciņu.




3

Nostipriniet riteņus ar ķīliem.

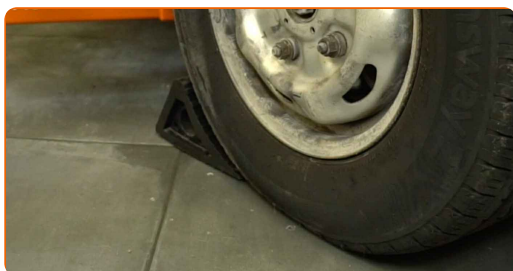

4

Atlaidiet vaļīgāk riteņu uzgriežņus. Izmantojiet pneimo mucīņu nr. 21. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.

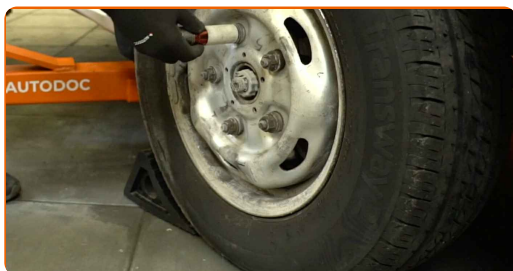

5

Paceliet transportlīdzekli.




Brīdinājums!

- Ja izmantojat domkratu, pārliecinieties, ka automašīna ir novietota uz cietas, līdzenas virsmas.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

6

Atskrūvējiet riteņu uzgriežņus.

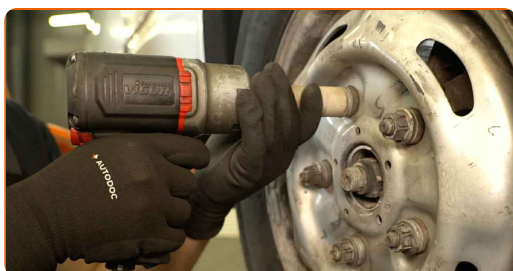


Maiņa: bremžu kļuču nodiluma indikators – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, atskrūvējot uzgriežņus, pieturiet riteni.


7

Noņemiet riteni.

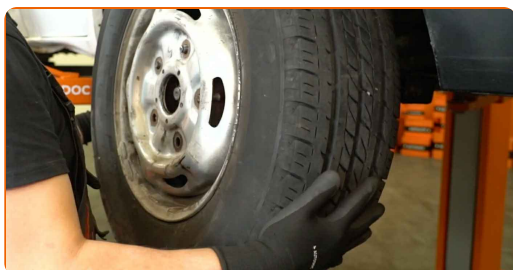


8

Atdaliet bremžu kļučus. Izmantojiet montāžas lauzni.

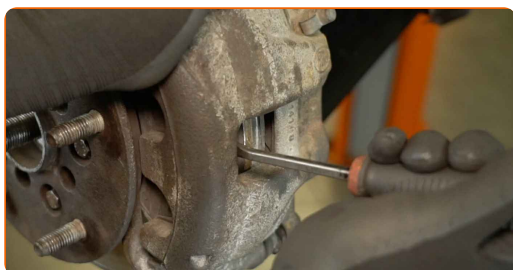

9

Notīriet bremžu suporta stiprinājumus. Izmantojiet stiepļu suku. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

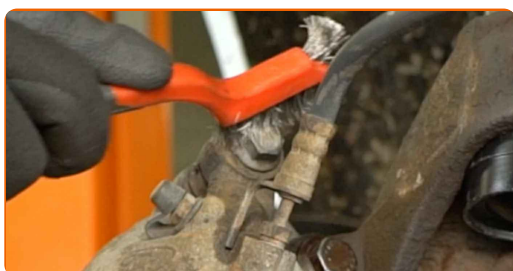


10

Atskrūvējiet bremžu suporta stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu nr. 21. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 15. Izmantojiet sprūdatslēgu.



11

Izņemiet stiprinājuma skrūves.

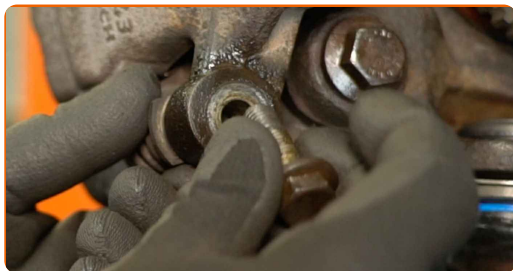

12

Noņemiet bremžu suportu.



Maiņa: bremžu kļuču nodiluma indikators – Ford Transit Mk7 van. Ieteikums:

- Lai izvairītos no bremžu caurules atvēršanas, piesieniet suportu balstiekārtai vai virsbūvei ar vadu, neatvienojot to no bremžu šļūtenes.
- Pārliecinieties, ka bremžu supports nav uzkarināts uz bremžu šļūtenes.
- Pēc suporta noņemšanas nespiediet bremzes pedāli. Tas var izraisīt virzuļa izkrišanu no suporta urbuma, radot bremžu šķidruma noplūdi un gaisa iekļūšanu sistēmā.

13


Atvienojiet bremžu kļuču nodiluma devēju. Izmantojiet pagarinātās knaibles.

14

Atvienojiet bremžu kļuču nodiluma devēja savienotāju.


15

Notīriet bremžu suporta virzuļus. Izmantojiet neilona birsti. Izmantojiet bremžu tīrīšanas līdzekli.

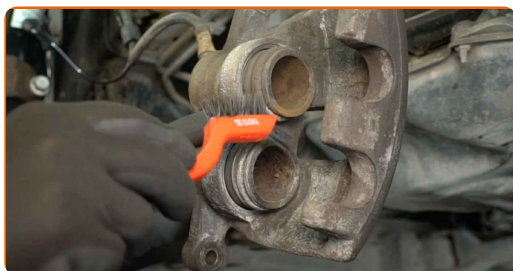


16

Iespiediet bremžu suporta virzuļus. Izmantojiet bremžu suporta virzuļa atspiedēju.

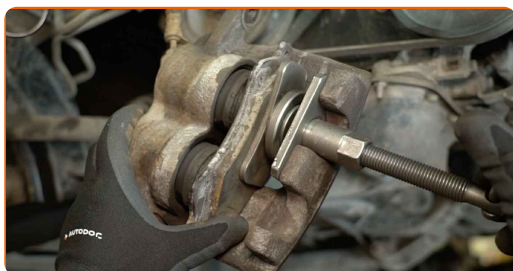


17

Apstrādājiet bremžu kluču nodiluma devēja savienotāju. Izmantojiet elektrokontakta aerosolu.

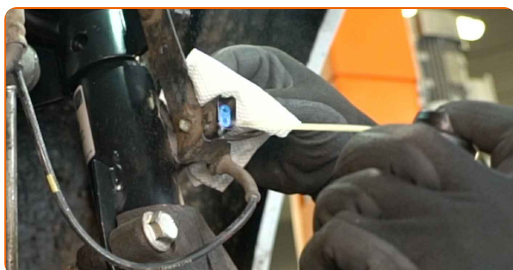


18

Pievienojiet jaunā bremžu kluču nodiluma devēja savienotāju.

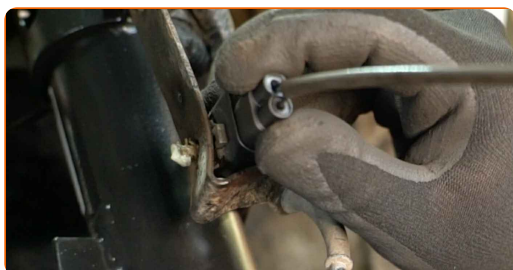

19

Pievienojiet jauno nodiluma devēju iekšējam klucim.

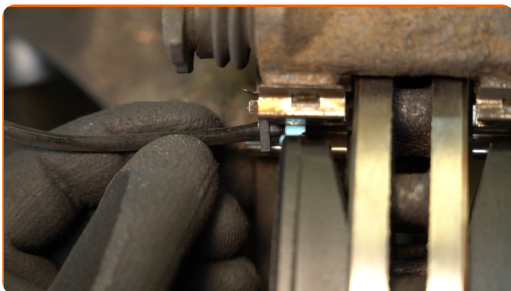


20

Uzstādiet bremžu suportu.




21

Uzstādiet stiprinājuma skrūves.

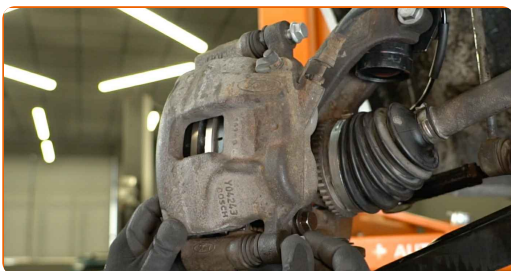

22

Pievelciet bremžu suporta stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu nr. 21. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 15 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 60 N·m.

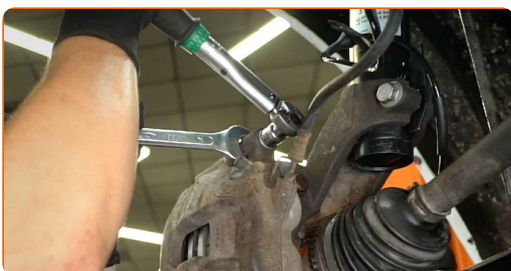


23

Notīriet riteņa diska montāžas sēžu. Izmantojiet stieplu suku. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.



24

Apstrādājiet riteņa rumbas virsmu, kas saskaras ar riteņa loku. Izmantojiet keramikas smēri.

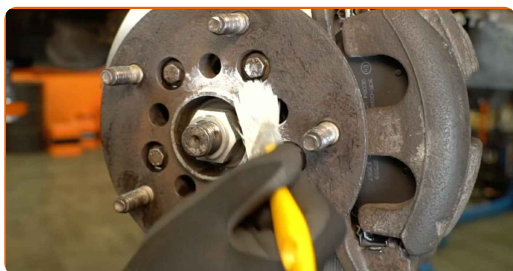

25

Uzstādiet riteni.




Maiņa: bremžu kluču nodiluma indikators – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC padomi:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieskrūvējot stiprinājumu uzgriežņus, pieturiet riteni.


26

Pieskrūvējiet riteņu uzgriežņus. Izmantojiet pneimo mucīņu nr. 21. Izmantojiet sprūdatslēgu.

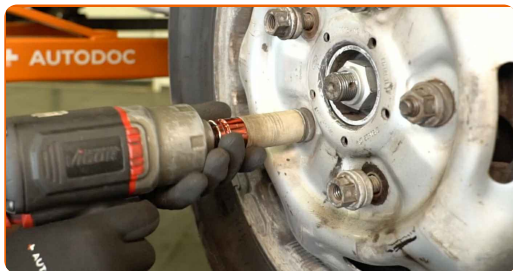


27

Nolaidiet automašīnu un pievelciet uzgriežņus krusteniskā secībā. Izmantojiet pneimo mucīņu nr. 21. Izmantojiet dinamometrisku atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 200 N·m.

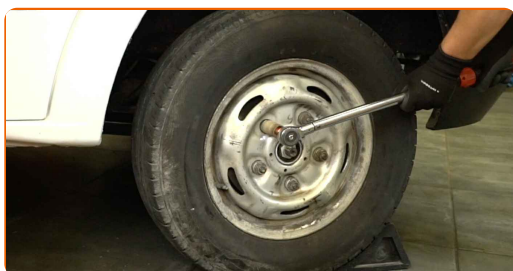


28

Noņemiet domkratu, drošības atbalstus un riteņu ķīļus.

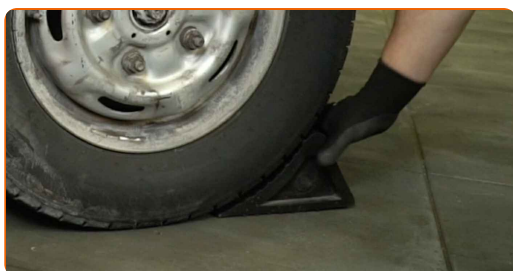

29

Neiedarbinot dzinēju, vairākas reizes nospiediet bremžu pedāli, līdz jūtat ievērojamu pretestību.

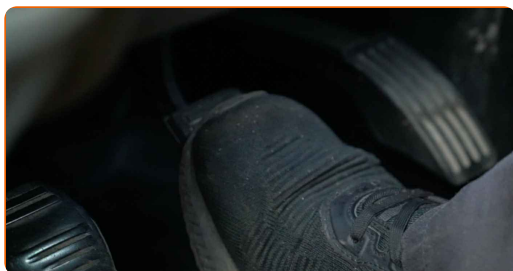

30

Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni tvertnē un, ja nepieciešams, papildiniet to.



31

Pievelciet bremžu šķidruma tvertnes vāciņu.



32

Aizveriet dzinēja pārsegu.



LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS FORD AUTOMAŠĪNAI

BREMŽU KLUČU NODILUMA INDIKATORS: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ FORD TRANSIT MK7
VAN**

**FORD BREMŽU KLUČU NODILUMA INDIKATORS:
IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**FORD TRANSIT MK7 VAN BREMŽU KLUČU NODILUMA
INDIKATORS: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2025 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".