



Kā nomainīt:
numurzīmes
apgaismojuma lukturis
Ford Transit Mk7 van -
nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA




Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD Transit Mk6 Autobuss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobuss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Furgons (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Furgons (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Furgons (V347, V348, FA) 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 16V LPG, FORD Tourneo Connect Mk1 1.8 TDCi /TDDi /DI, FORD Tourneo Connect Mk1 1.8 TDCi, FORD Tourneo Connect Mk1 1.8 16V, FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 16V, FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 Di, FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobuss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Furgons (V347, V348, FA) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Furgons (V347, V348, FA) 2.3 16V RWD, (+ 9)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: NUMURZĪMES APGAISMOJUMA LUKTURIS – FORD TRANSIT MK7 VAN. INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:

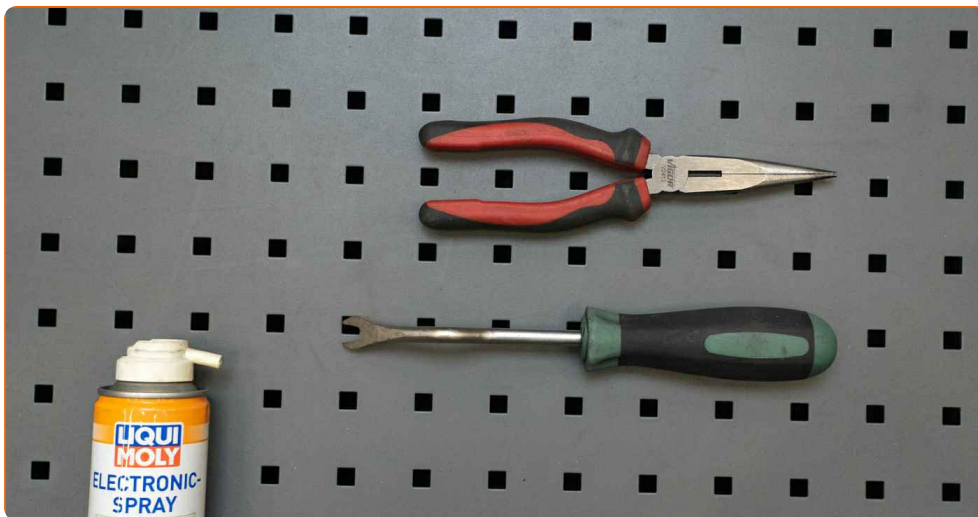

- Elektronikas aerosols
- Garās knaibles
- Fiksatoru nonēmējs

PIRKT INSTRUMENTUS


Maiņa: numurzīmes apgaismojuma lukturis – Ford Transit Mk7 van.
AUTODOC ekspertu padomi:

- Nomainas procedūra ir identiska abiem aizmugurējās numurzīmes apgaismojuma lukturiem.
- Visi darbi jāveic ar izslēgtu aizdedzi.

MAIŅA: NUMURZĪMES APGAISMOJUMA LUKTURIS – FORD TRANSIT MK7 VAN. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1

Atveriet aizmugurējās durvis.

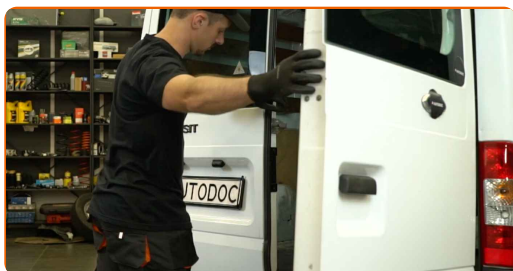


2

Noņemiet kreiso aizmugurējo durvju apdares paneli. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.


•

3

Noņemiet numurzīmes apgaismojuma lukturi. Izmantojiet pagarinātās knaibles.

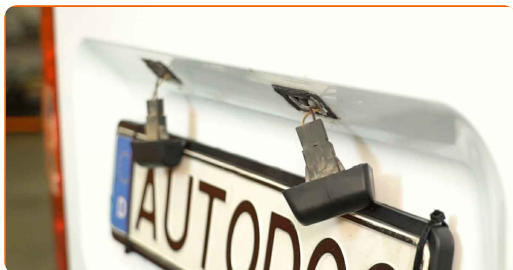


4 Atvienojiet numurzīmes apgaismojuma luktura savienotāju.

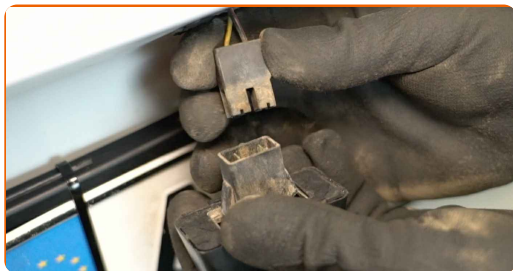


5 Apstrādājiet numurzīmes apgaismojuma luktura savienotāju. Izmantojiet elektrokontakta aerosolu.



6 Pievienojiet savienotāju jaunajam numurzīmes apgaismojuma lukturim.

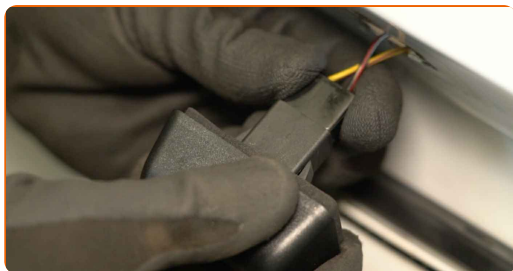

7 Uzstādiet numurzīmes apgaismojuma lukturi.

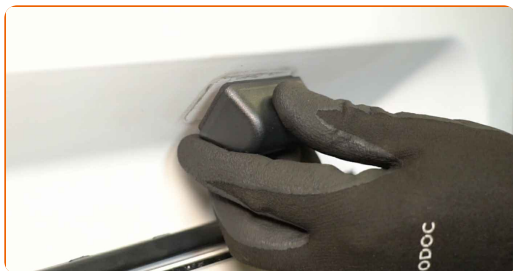


8 No jauna uzstādiet aizmugurējo durvju apdares paneli.



9

Aizveriet aizmugurē.

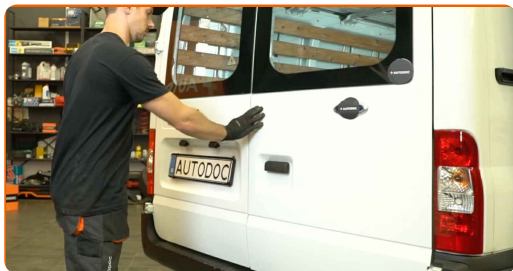
**10**

Pārbaudiet, vai jaunā detaļa darbojas.

**LABI DARĪTS!** **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

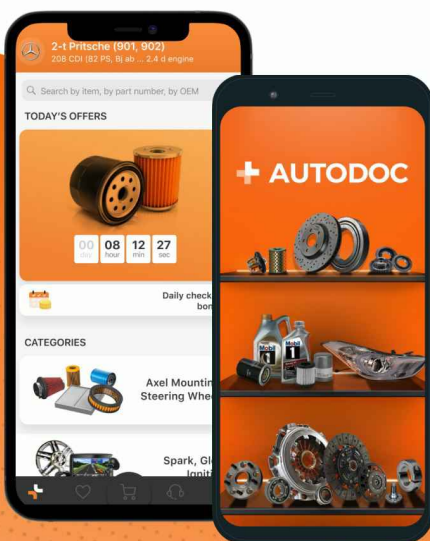

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS FORD AUTOMAŠĪNAI

NUMURZĪMES APGAISMOJUMA LUKTURIS: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ FORD TRANSIT MK7
VAN**

**FORD NUMURZĪMES APGAISMOJUMA LUKTURIS:
IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**FORD TRANSIT MK7 VAN NUMURZĪMES APGAISMOJUMA
LUKTURIS: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2024 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".